

Руководство по эксплуатации

Розетки электрические штепсельные серии «Этюд» (открытой установки)

1. Назначение и область применения

Розетки электрические штепсельные серии Этюд для открытой установки, стационарные бытового и аналогичного назначения, предназначены для присоединения электрических приемников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке, жилых, общественных и промышленных в зданиях.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры розеток приведены в таблице 1.

Параметры	Параметры								
Референс	PA16-001	PA16-002	PA16-003	PA16-004	PA16-005	PA16-006	PA16-007	PA16-008	PA16-205
Описание									
Защитные шторки	нет	есть	нет	есть	нет	есть	нет	есть	нет
Вид поставки									
Цвет	В – Белый, К – Кремовый, Д – Сосна, Т - Бук								
Номинальное напряжение, В	250								
Количество мест	1	1	1	1	2	2	2	2	4
Защитная крышка	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Номинальный ток, А	16								
Частота тока, Гц	50								
Степень защиты от электрического удара	защищенные								
Степень защиты от пыли и влаги	IP20								
Контактные зажимы	винтового типа для медных проводов сечением 1,5–2,5 мм ² (или двух проводов сечением 2,5 мм ²)								
Число контактов	2P	2P	2P+⊕	2P+⊕	2P	2P	2P+⊕	2P+⊕	2P
Климатическое исполнение	УХЛ4								

таблица 1

Параметры	Параметры						
Референс	PA16-208	PA16-105	PA16-108	PA16-009	PA16-010	PA16-011	PA16-012
Описание							
Защитные шторки	есть	нет	есть	нет	есть	нет	есть
Вид поставки		угловая					
Цвет	В – Белый, К – Кремовый, D – Сосна, Т - Бук						
Номинальное напряжение, В	250						
Количество мест	4	2	2	3	3	3	3
Защитная крышка	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Номинальный ток, А	16						
Частота тока, Гц	50						
Степень защиты от электрического удара	защищенные						
Степень защиты от пыли и влаги	IP20						
Контактные зажимы	винтового типа для медных проводов сечением 1,5–2,5 мм ² ((или двух проводов сечением 2,5 мм ²))						
Число контактов	2P+⊕	2P	2P+⊕	2P	2P	2P+⊕	2P+⊕
Климатическое исполнение	УХЛ4						


таблица 1 (продолжение)

2.2 Электрическая схема соединений розеток представлена на рисунке 1.


PA16-001
PA16-002




PA16-003
PA16-004

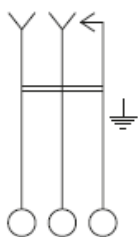


PA16-005
PA16-006
PA16-105

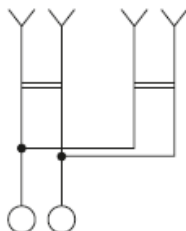


PA16-007
PA16-008
PA16-108

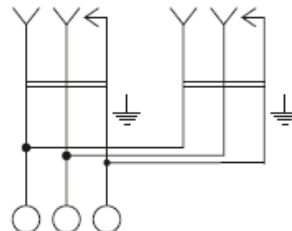


PA16-009, PA16-010

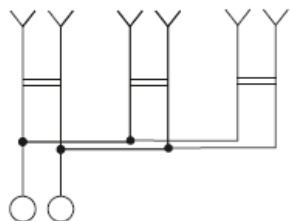

PA16-011, PA16-012

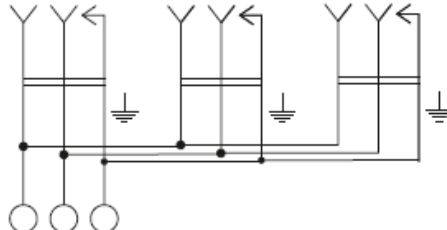

PA16-205,

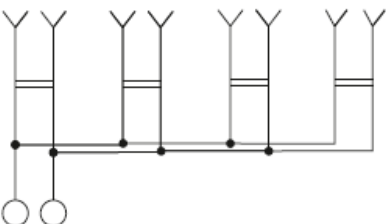

PA16-208,


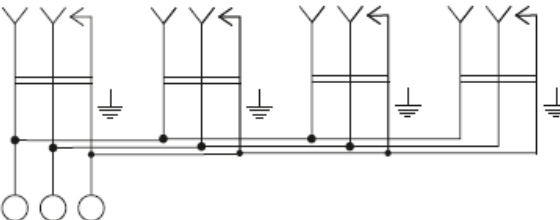



рисунок 1

2.3 Габаритные размеры розеток представлены на рисунке 2.


PA16-001, PA16-002

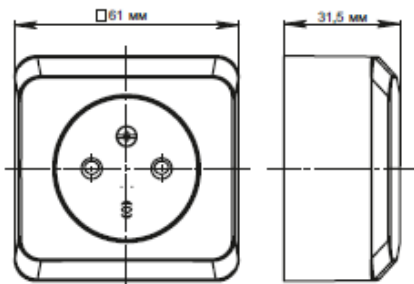

PA16-003, PA16-004

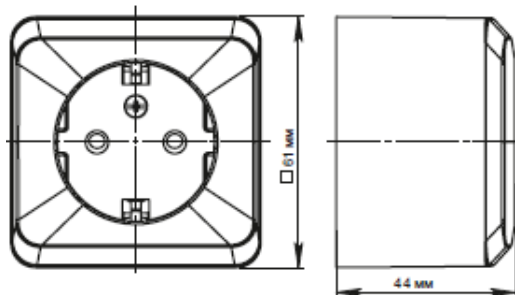

PA16-005, PA16-006

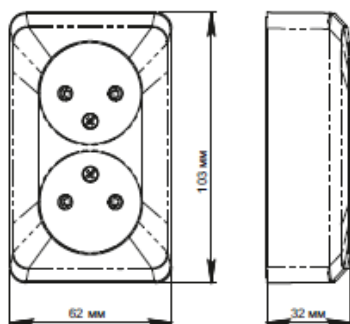

PA16-007, PA16-008



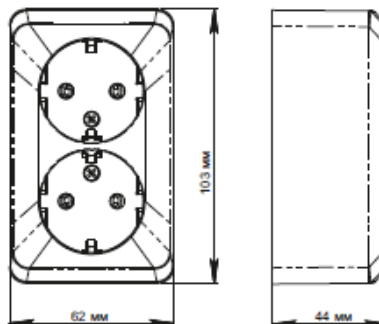


рисунок 2


PA16-205

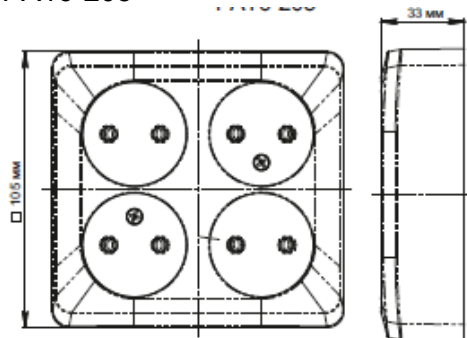


PA16-208

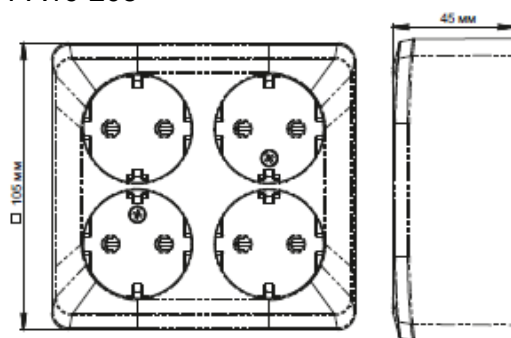


PA16-105

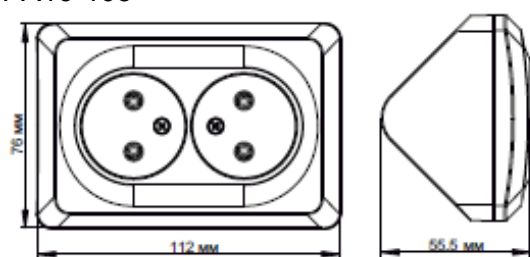

PA16-108

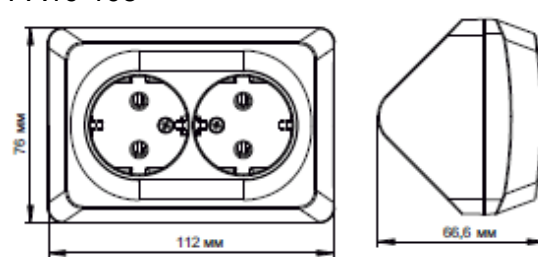

PA16-009, PA16-010

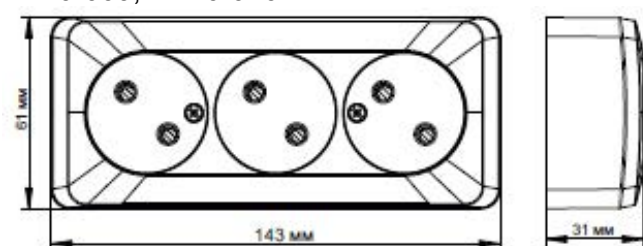

PA16-011, PA16-012

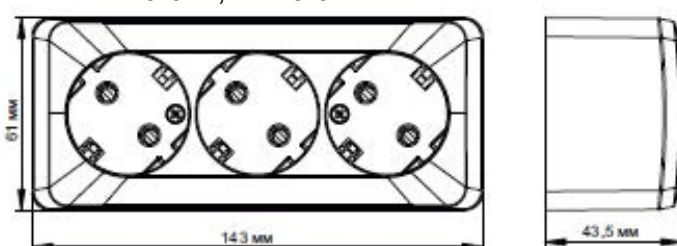


рисунок 2 (продолжение)

3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замену розетки осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки. Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании розетки или крышке. Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

4. Правила и условия монтажа.

- выкрутить винт(ы) и снять крышку.
- подсоединить провода, установив их зачищенные концы между гайкой и гильзой, а заземляющий провод закрепить между скобой и гайкой.
- завернуть винты.
- установить основание розетки к стене двумя шурупами.
- установить крышку.
- завернуть винт(ы)

5. Правила и условия хранения

Условия хранения розеток - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности до 60%.

6. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

7. Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

8. Правила и условия утилизации

Утилизировать как твёрдые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

9. Информация при обнаружении неисправности

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Не вставляется вилка	Слом внутреннего механизма	Замена розетки
Подключенная нагрузка не функционирует	Нагрузка вышла из строя	Проверить нагрузку на функционирование
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
	Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Обеспечить нормальный контакт
Вилка перегревается	Слабый контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Подтянуть винт в контактном зажиме

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розеток – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы розеток – 10 лет со дня розничной продажи.

11. Свидетельство о приёмке

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и признано годным для эксплуатации.

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

12. Комплект поставки

- розетка – 1 шт.
- упаковочный пакет – 1 шт. на изделие
- руководство по эксплуатации – 1 шт. на изделие