

**CHNT**

Empower the World

[Перейти к продукции](#)

Паспорт

# МОДУЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

# NF2

EAC CE

ver.03.2023

## ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

**Наименование изделия:** Модульные выключатели-разъединители серии NF2

**Дата изготовления:** маркируется на устройстве

**Наименование и почтовый адрес изготовителя:** ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

**Адрес:** China, №1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang, 325603.

**Заводской номер изделия (серии):** маркируется на устройстве




Модульные выключатели-разъединители серии NF2 предназначены для применения в сетях 50 Гц, напряжением до 690 В переменного тока, при номинальных токах до 125 А. Используются для нечастого включения и отключения цепи и изоляции источника электроснабжения.

**Сведения о сертификате:** ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.03885/22, срок действия до 23.06.2027, орган выдавший Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация»


**Сведения об уполномоченном изготовителем лице:**  
ООО «Чинт Электрик»




## ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

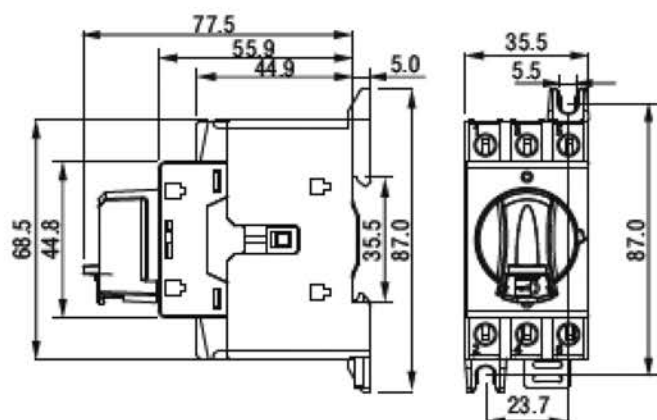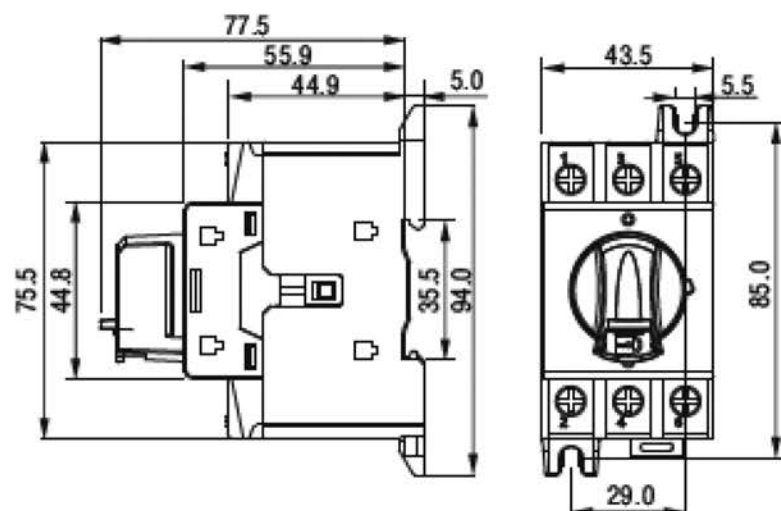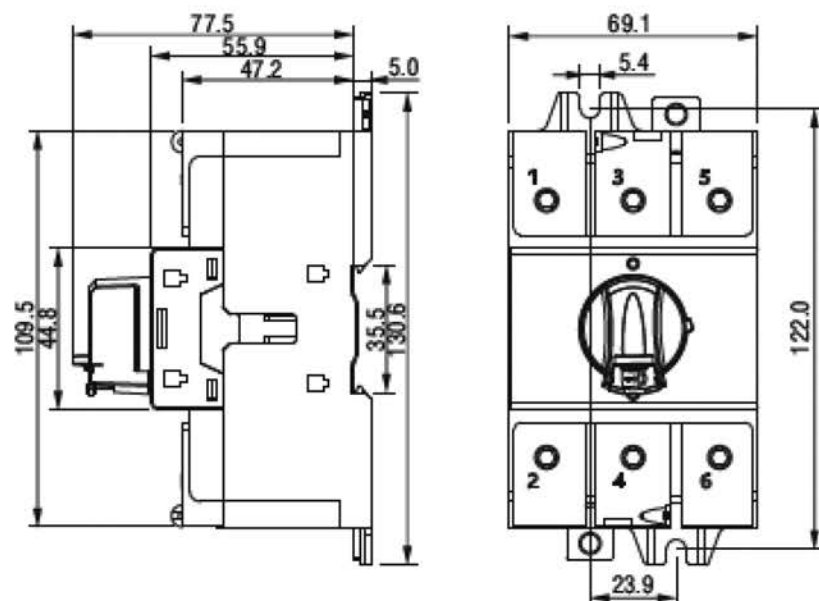**NF2-40/DI****NF2-80/DI****NF2-125/DI**


NF2-40/H

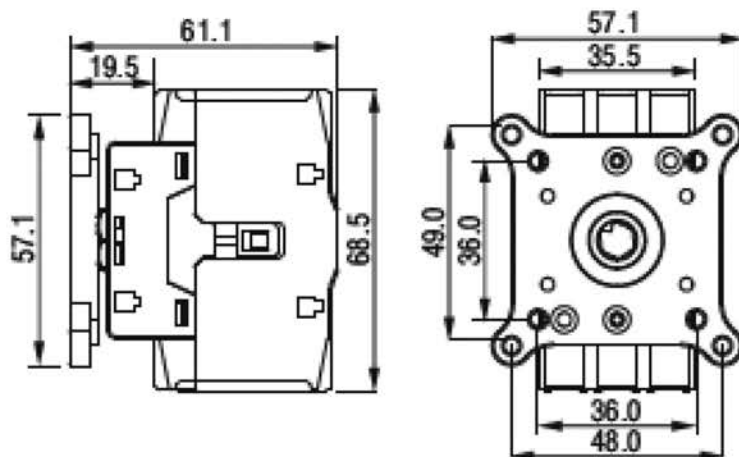


NF2-80/H

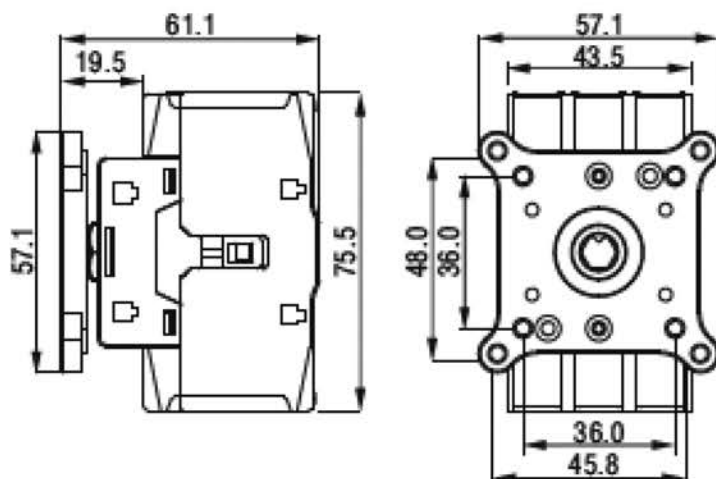


NF2-125/H

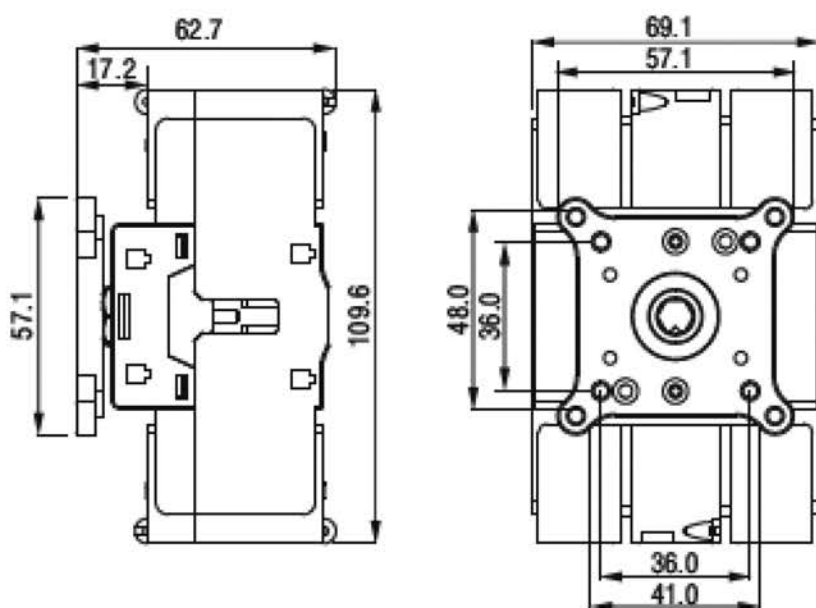


NF2-40/TS

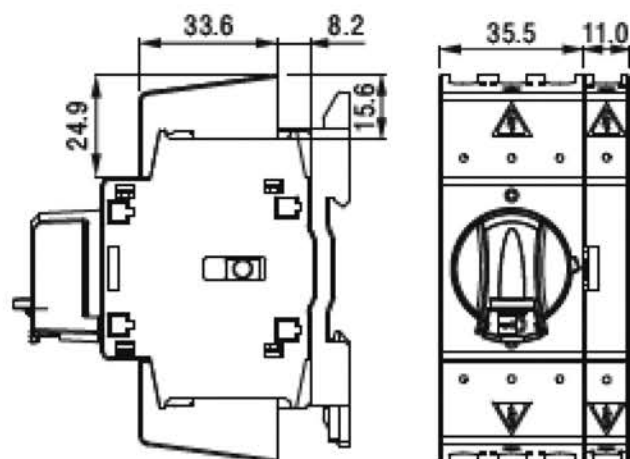


NF2-80/TS

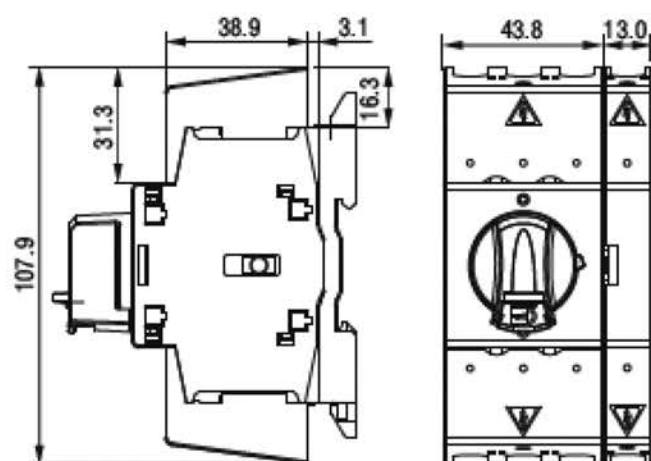


NF2-125/TS

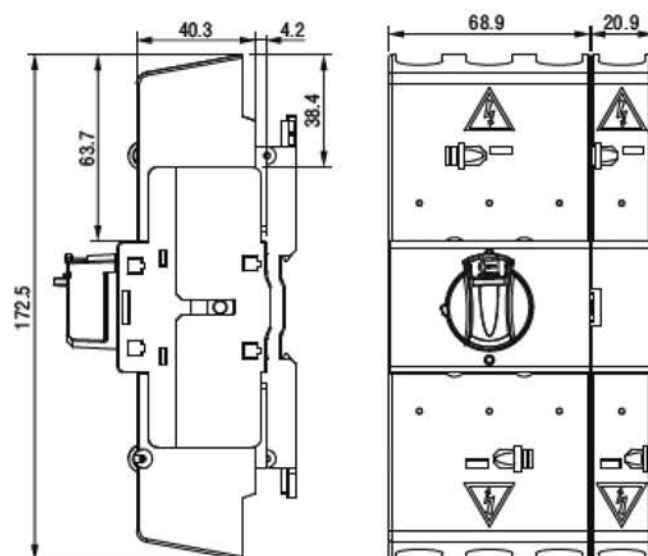


### NF2-40/HTS

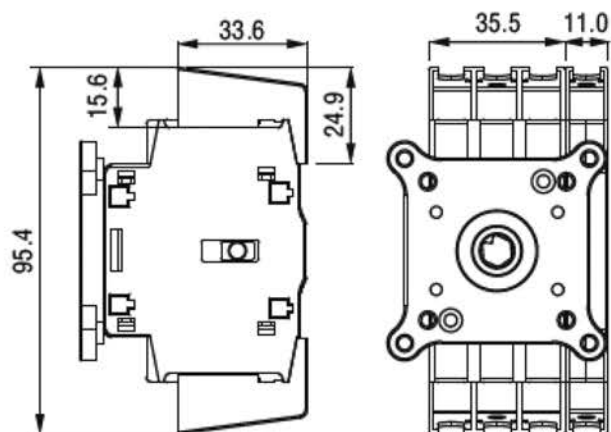


### NF2-80/HTS

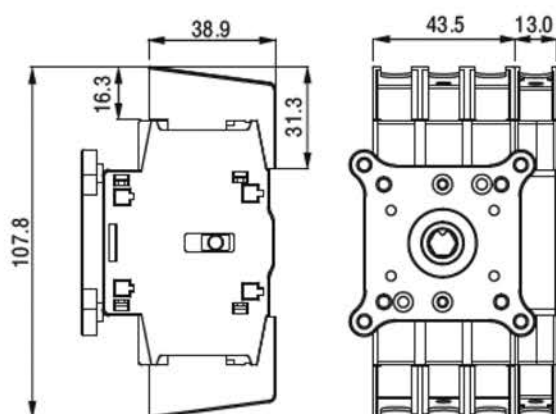


### NF2-125/HTS

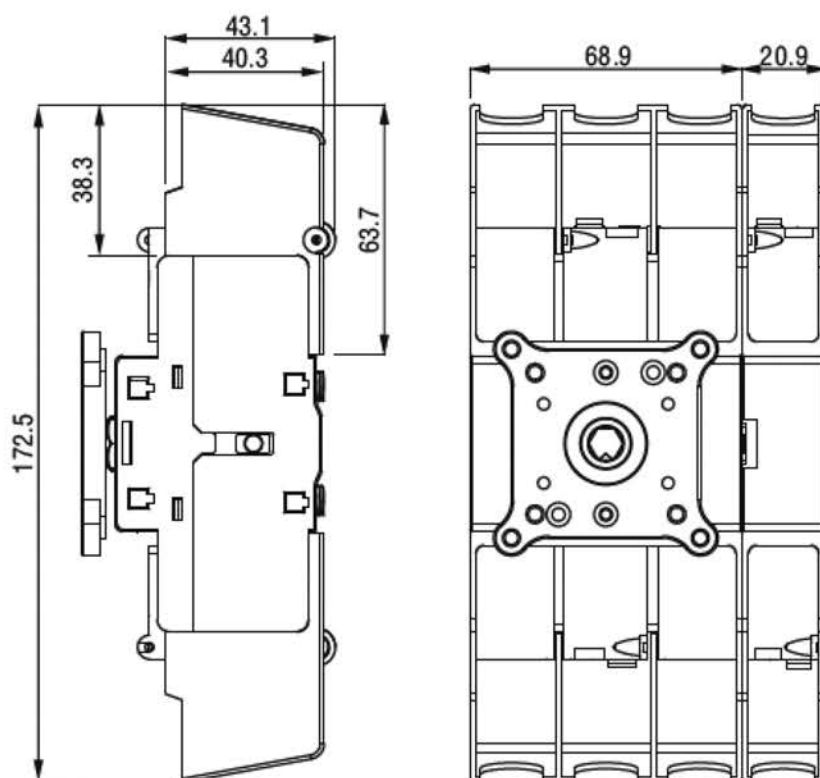


NF2-40/PN\PS\PD\PE

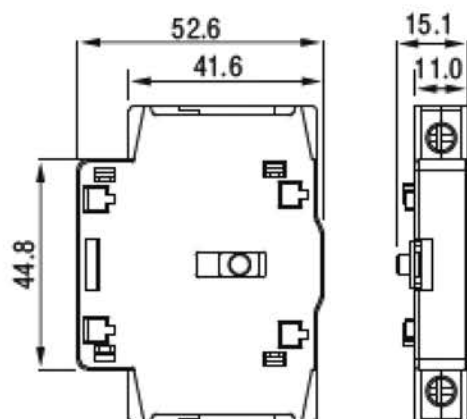


NF2-80/PN\PS\PD\PE

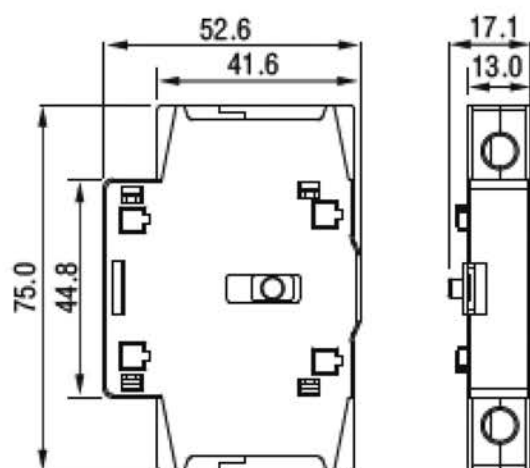


NF2-125/PN\PS\PD\PE

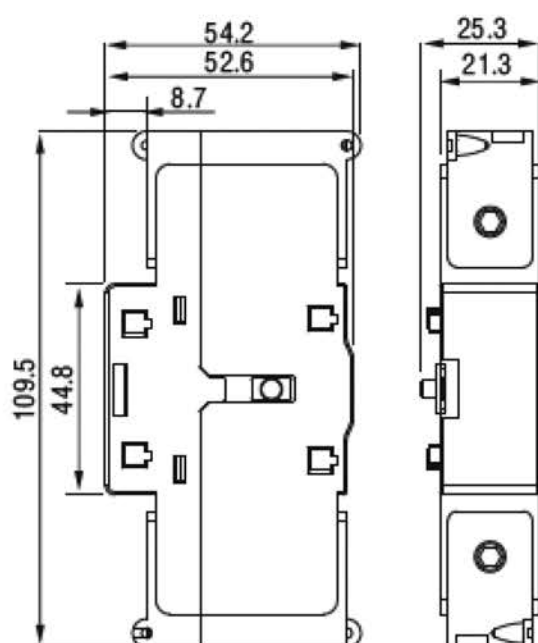


NF2-40/PNR\PSR\PDR\PER

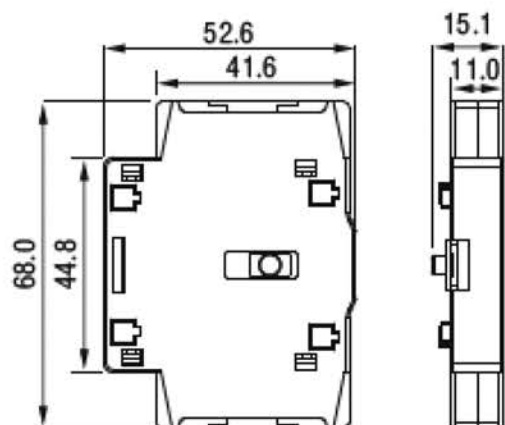


NF2-80/PNR\PSR\PDR\PER

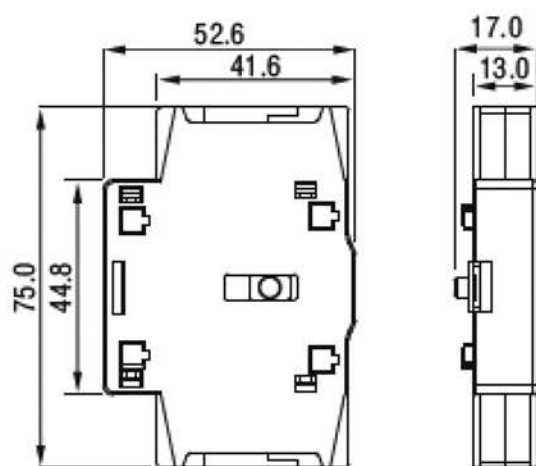


NF2-125/PNR\PSR\PDR\PER

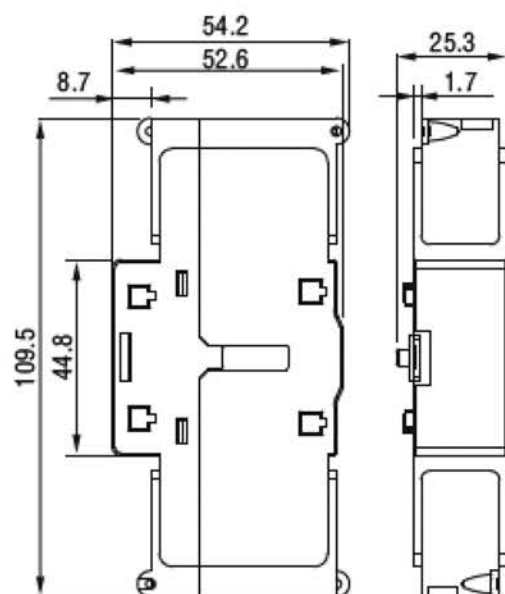


## NF2-P1, P2

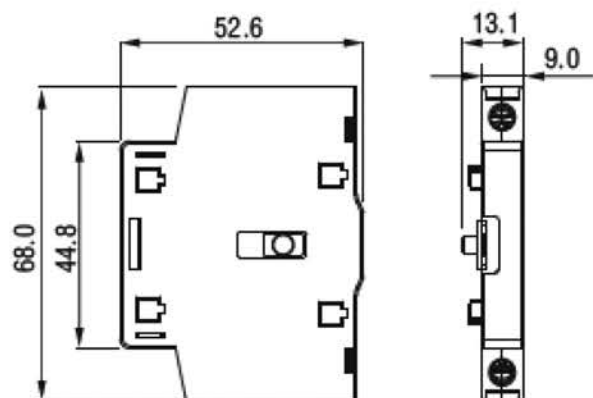


## NF2-P1R, P2R

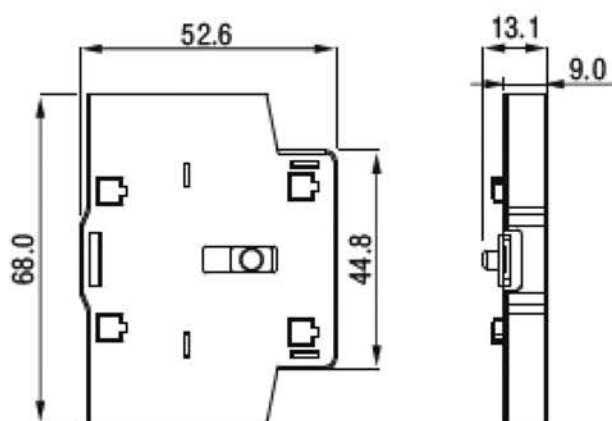


## NF2-HH

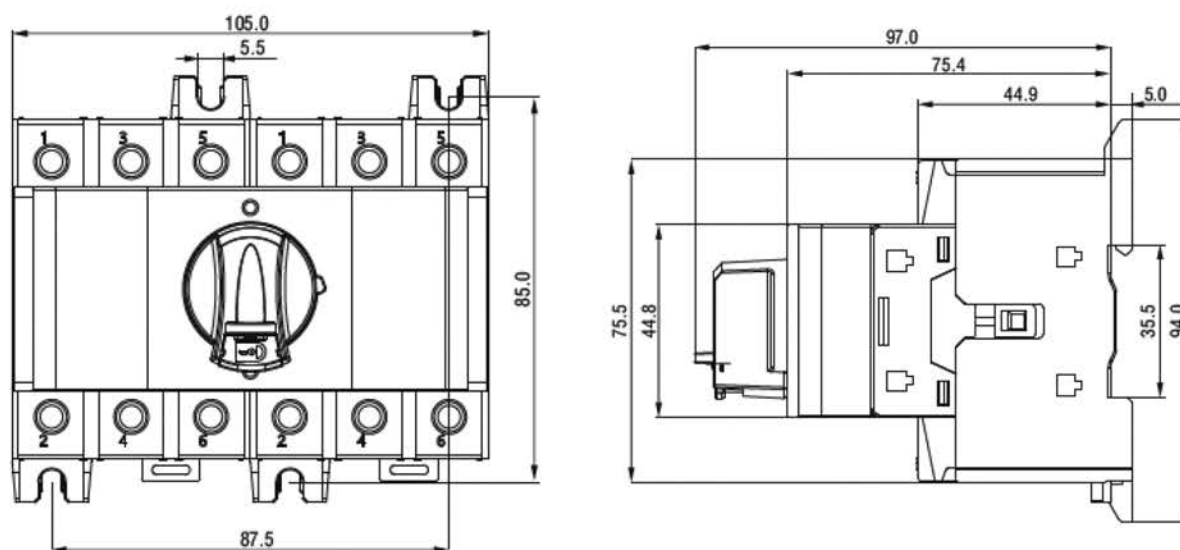


### NF2-40/BO

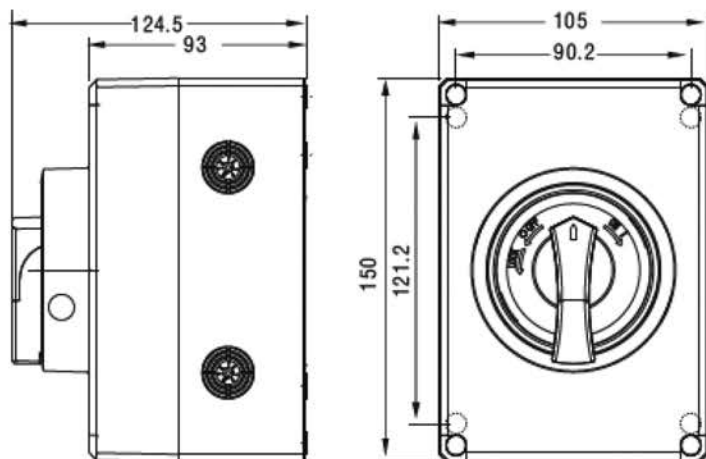

### NF2-80/BO

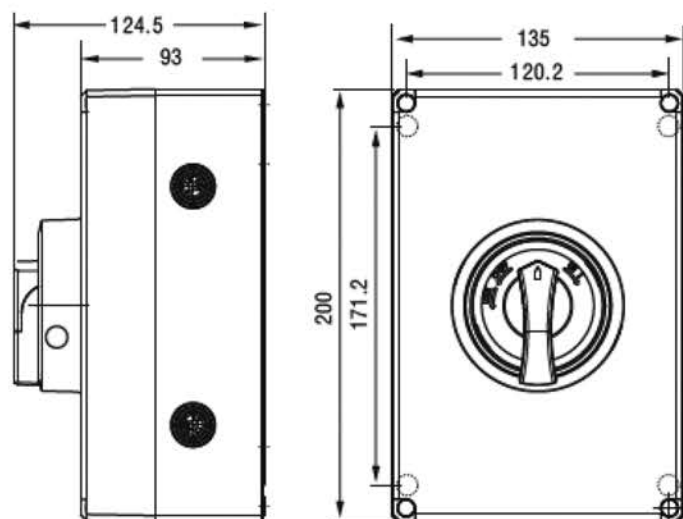

### NF2-125/BO

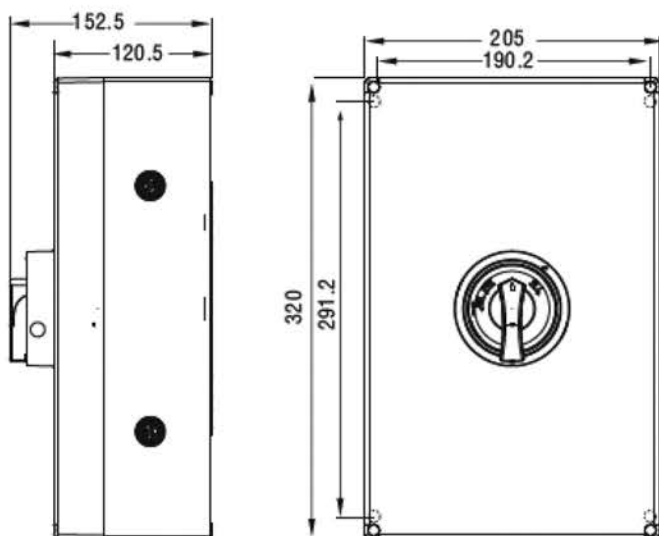

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

### Проверка перед установкой

1. Технические данные на паспортной табличке соответствуют фактическим требованиям.
2. Внешний вид: отсутствие пыли и грязи, повреждений частей аппарата и незатянутых крепежных деталей.
3. Проверка рабочих характеристик: следует убедиться в правильной и надежной работе аппарата, для этого следует 3 раза выполнить операции по включению и отключению (рукоятка в положении ON(ВКЛ) – все контакты замкнуты; рукоятка в положение OFF(ОТКЛ) - все контакты разомкнуты).



Установка на DIN-рейке IEC 60715 (35 мм)

### Способ установки и меры предосторожности


1. **Установка на винтах:** убедиться, что выключатель отключен → открыть отверстие на монтажной панели и нарезать резьбу → соединить выключатель и монтажную панель с помощью винтов и затянуть винты
2. **Установка на DIN-рейке:** установить DIN-рейку в распределительном шкафу → установить на нее выключатель, как показано на схеме справа.
3. **Установка рукоятки управления на двери щита:** убедиться, что выключатель отключен → дверь щита открыта → установить основание рукоятки в вырез двери → последовательно соединить все части рукоятки, как показано на схеме ниже → затянуть винт.



**Установка крышки и замка:** при необходимости установите защитные крышки винтов и замок блокировки рукоятки, как показано на схеме ниже.




Установка защитной крышки

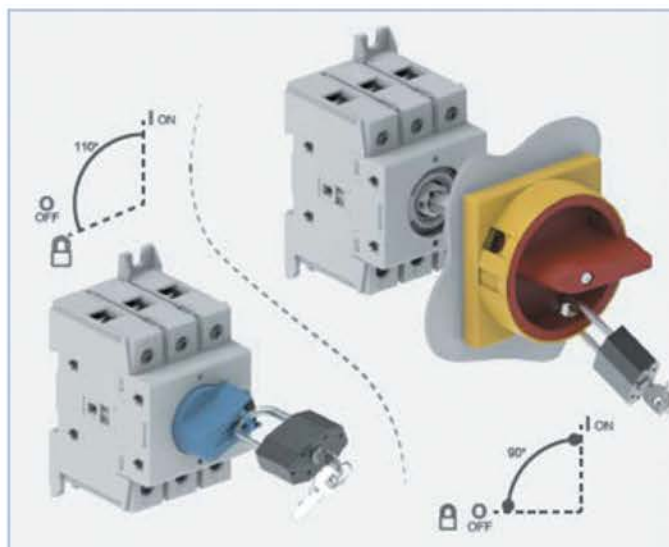


Установка замка

### Установка дополнительного вспомогательного контакта/дополнительного четвертого полюса:

возможные варианты сочетания вспомогательного полюса/вспомогательного контакта

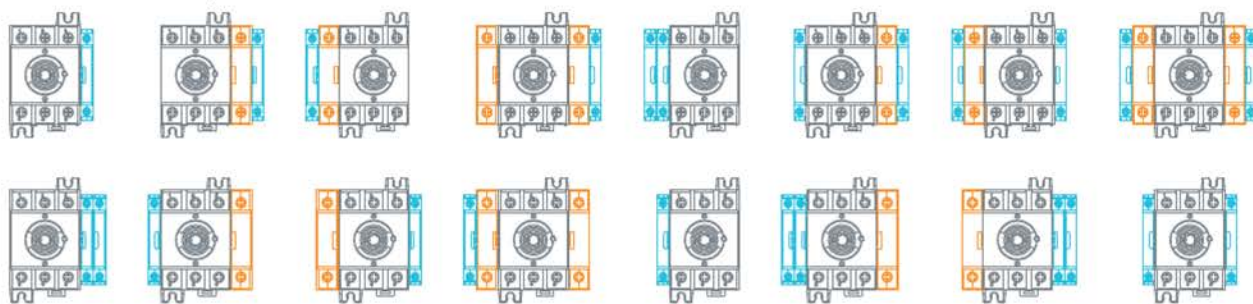

### Схема установки дополнительного полюса

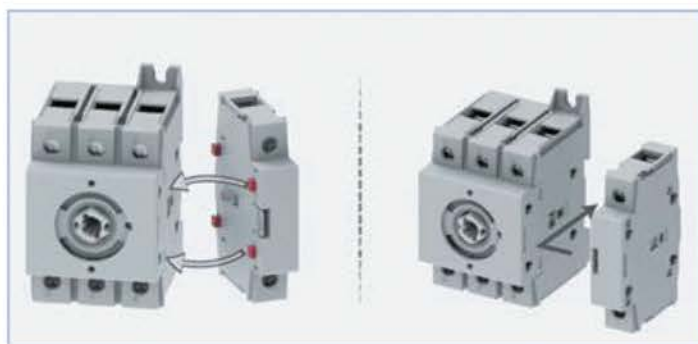

Установка



Демонтаж

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Модульный выключатель-разъединитель – 1шт.
2. Выносная рукоятка управления – 1шт. (для способа установки DO)
3. Паспорт – 1шт.

## УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖА, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Температура эксплуатации и хранения от  $-25$  до  $+40$  °C; среднее значение в течение 24 часов не должно превышать  $+35$  °C;
2. Относительная влажность:  $\leq 50\%$  при  $+40$  °C,  $\leq 90\%$  при  $+20$  °C.
3. Высота над уровнем моря:  $\leq 2000$  м.
4. Степень загрязнения: 3.
5. Рабочая атмосфера: не должна содержать опасных газов и/или паров, проводящей или взрывоопасной пыли. Не допускается высокий уровень механических вибраций.

## РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик устройств при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок\* устанавливается 24 месяца с даты ввода Изделия в эксплуатацию, но не более 30 месяцев от даты передачи оборудования Покупателю.

\* гарантийный срок указан для оборудования, поставляемого на территории Российской Федерации. Для иных стран условия гарантии определяются договором поставки.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модульный выключатель-разъединитель серии NF2 (типоисполнение на маркировке устройства) соответствует требованиям ГОСТ IEC 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила», ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями», ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления».

## ШТАМП ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ



## СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование подлежит утилизации после принятия решения о невозможности или нецелесообразности его капитального ремонта или недопустимости дальнейшей эксплуатации. Утилизация проводится по инструкции эксплуатирующей организации.

## CHINT GLOBAL PTE. LTD.

**Address:** A3 Building, No. 3655 Sixian Road,  
Songjiang Shanghai, China

© Все права защищены компанией CHINT

Спецификации и технические требования могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения соответствующей информации о заказе