



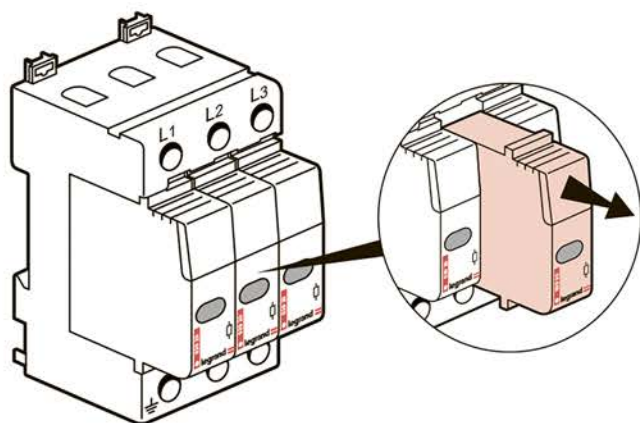


- Использование устройства дифференциальной защиты обязательно для режима нейтрали TT





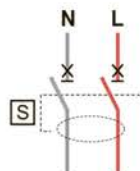


Uc	①	System			Ø : (X, Y, Z)
		TT	TN	IT	
• 320 V • 320 B		C 40 A			• 16 mm² • 16 mm²
		-	gG 40 A, I _{cc} ≤ 6 kA gG 125 A, I _{cc} > 6 kA		

$$X + Y + Z \leq 0,50 \text{ m}$$

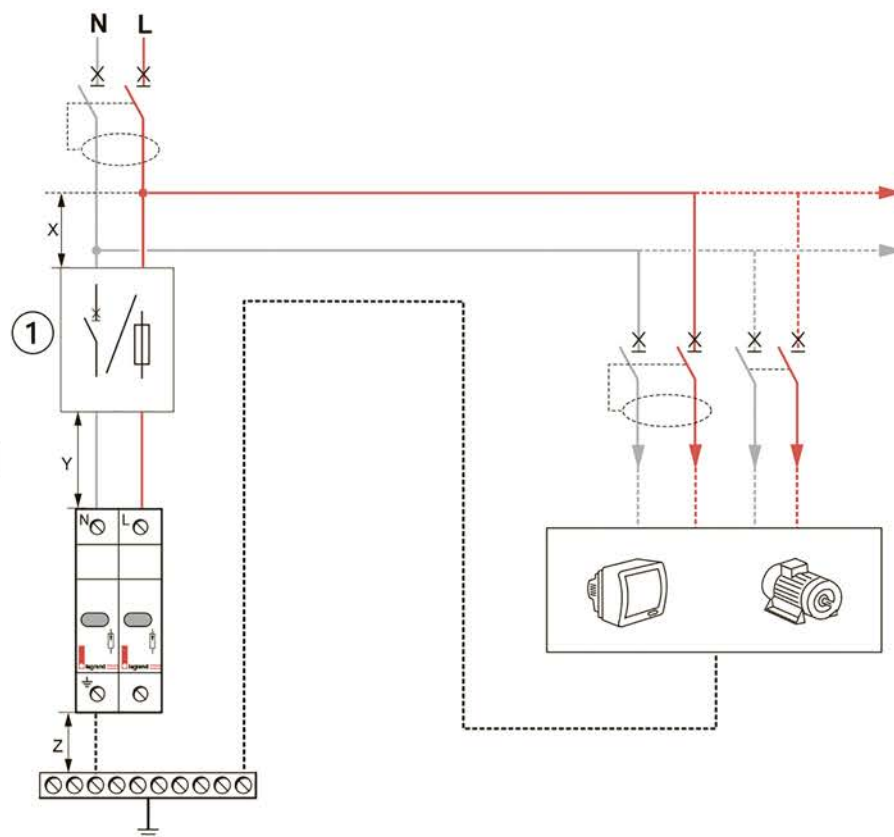


• Техническое обслуживание

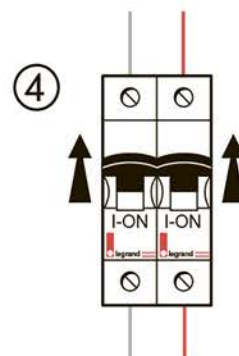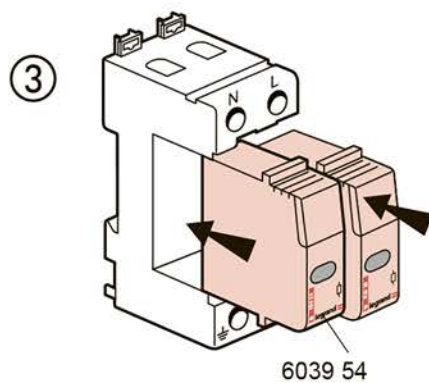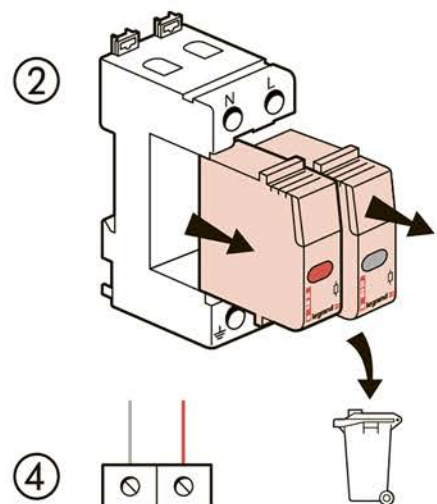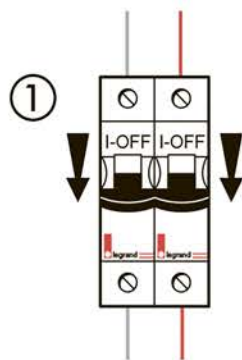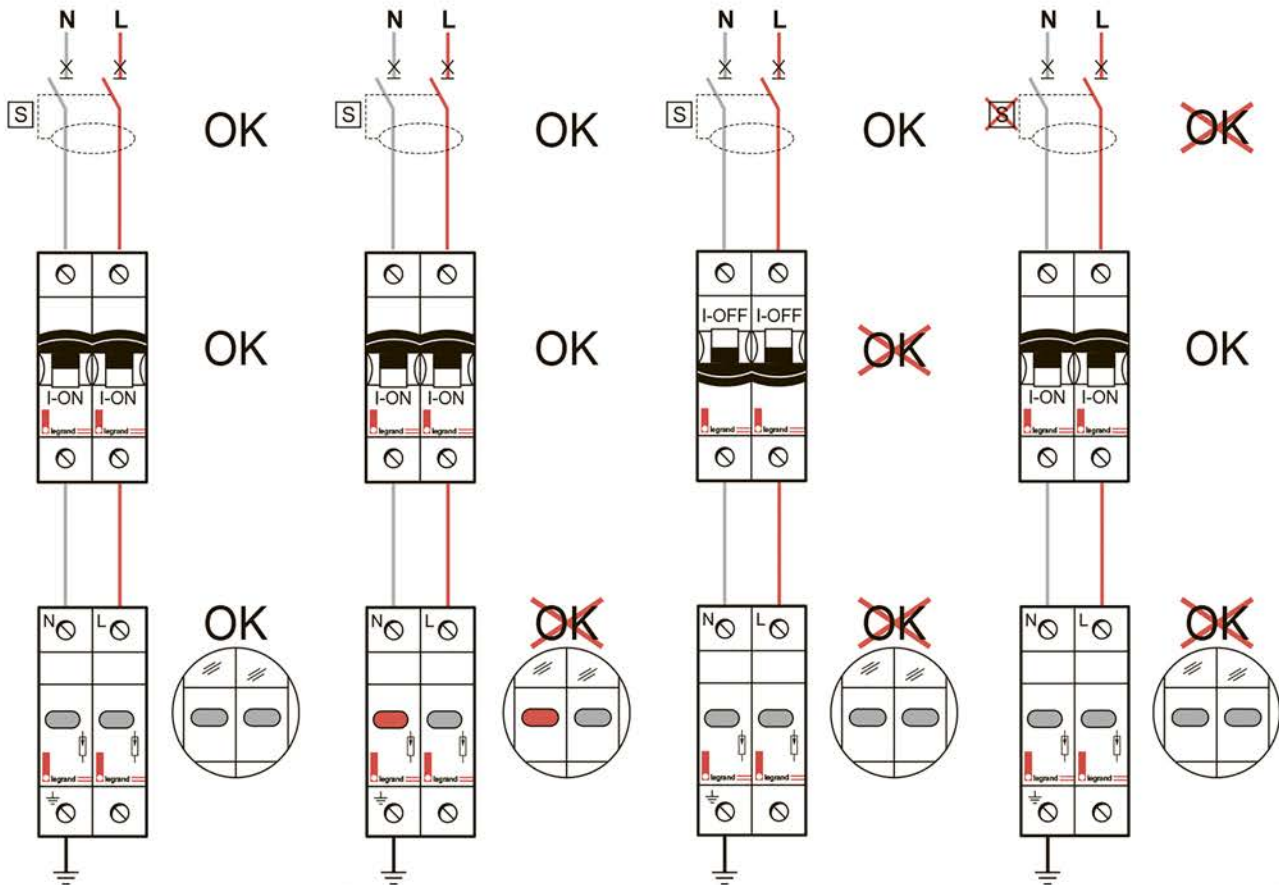

6039 54

• Опции

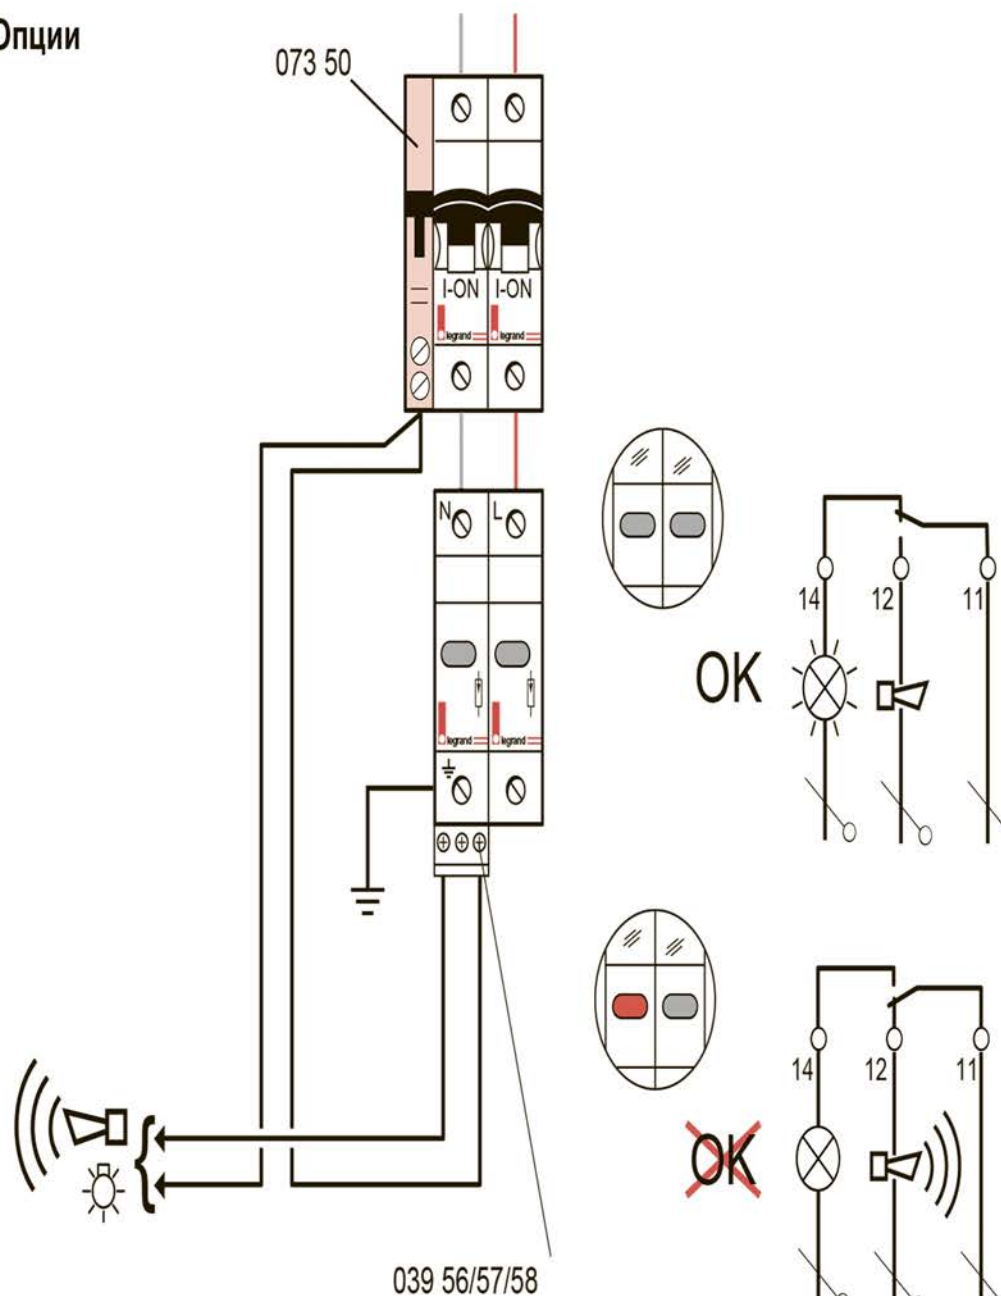

⚠ Меры предосторожности

Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами монтажа и только квалифицированным электриком. Неправильная установка и использование могут привести к риску возникновения пожара или поражения электрическим током.

Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также принять во внимание специфику места установки изделия. Запрещается вскрывать, разбирать, портить или модифицировать прибор, за исключением особых указаний, содержащихся в инструкции. Вскрытие корпусов и ремонт изделий марки Legrand должны проводиться только специально обученным и уполномоченным персоналом компании «ЛЕГРАН». Любое несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ не уполномоченными лицами полностью аннулирует какую-либо ответственность, право на замену, а также гарантию.

Использовать только принадлежности марки «ЛЕГРАН».

(RU)

• Рекомендации:

- не устанавливать УЗИП в помещениях, где существует опасность возгорания или взрыва, без соблюдения соответствующих мер безопасности.
- Отключить УЗИП от сети питания перед проведением проверки изоляции установки.