












Технические характеристики

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|
| Напряжение питания: | 230 В 50/60 Гц | |
| Потребление: | 1 Вт | |
| Коммутируемый выход: | 1 реверсивный контакт 8 А 250 В~ φ = 1 | |
| Погрешность хода часов: | ± 1 с/день в нормальных условиях эксплуатации | |
| Емкость зажимов | Жесткий кабель | Гибкий кабель |
| | 1,5...4 мм ² | 1,5...2,5 мм ² |
| Программы, защищенные EEPROM | 4 предустановленных программы , 1 свободная программа | |
| Время автономной работы | 100 часов для всех входов | |
| Диапазон регулировки температуры: | от + 7° С до +30° С | |
| Режим защиты от замерзания: | +7°С | |
| Температура хранения: | - 10°С ... +60°С | |
| Диапазон рабочих температур: | - 5°С ... +50°С | |
| Режим работы | Тип 1.В МЭК/EN 60730-1 | |

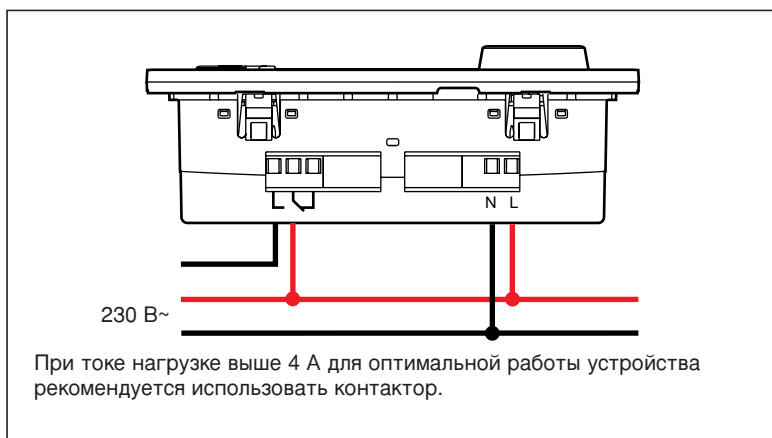

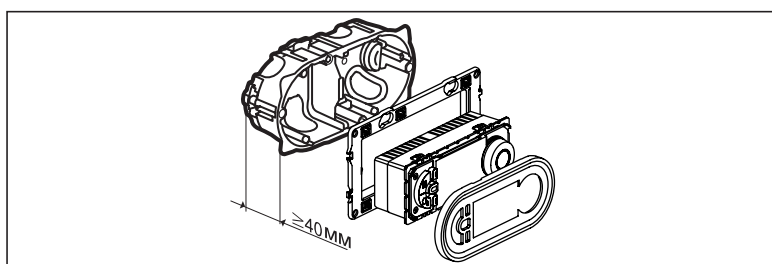

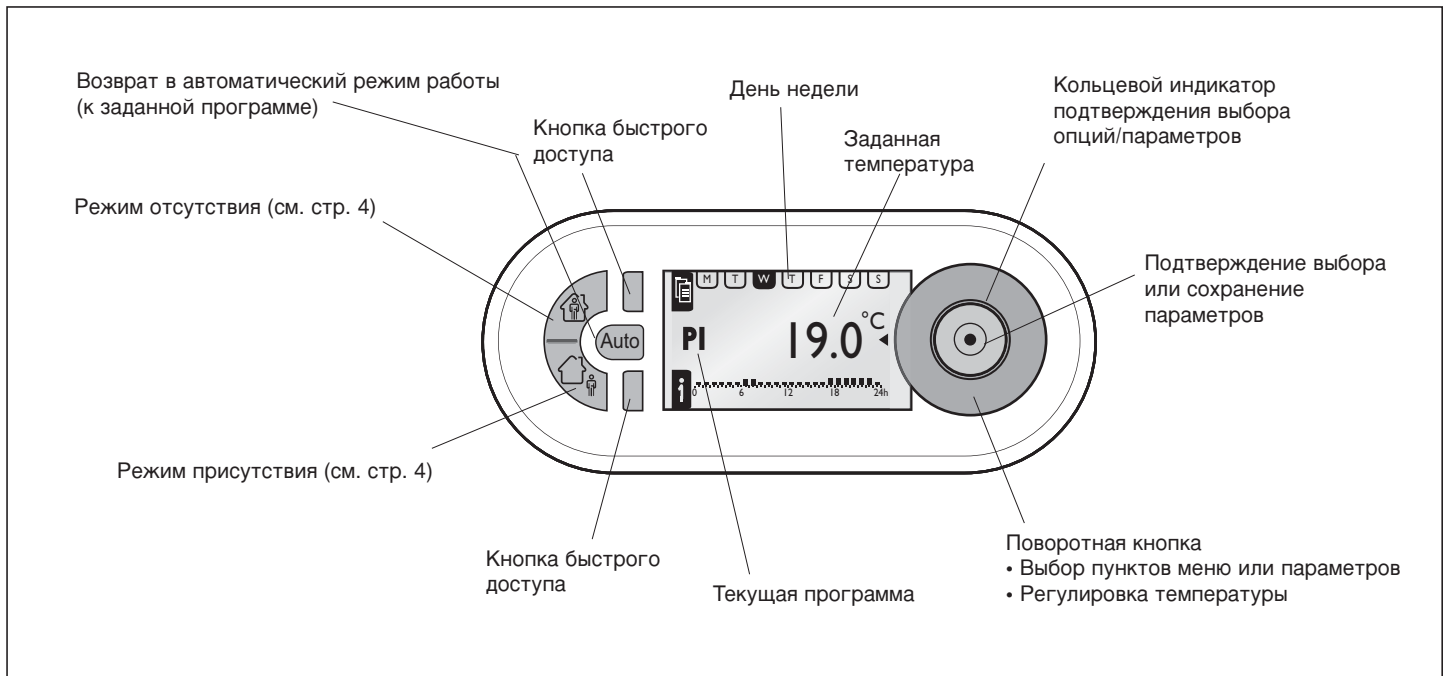

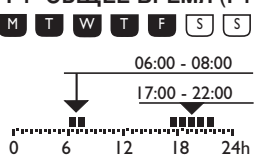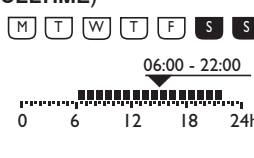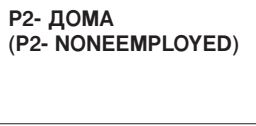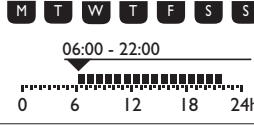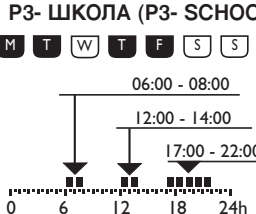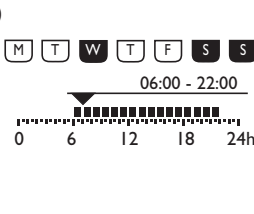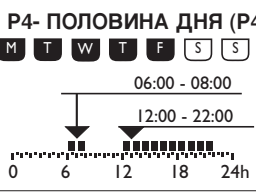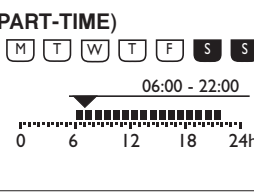




Кнопка быстрого доступа

- Меню
- Возврат
- Информация
- Выбор количества дней (1 - 30) работы в режиме «присутствия» и режиме «отсутствия»


| МЕНЮ (MENU) | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|
| НАСТРОЙКИ (SETUP) | | | | | |
| | ЯЗЫК (LANGUAGE) | АНГЛИЙСКИЙ/НЕМЕЦКИЙ/ФРАНЦУЗСКИЙ/ИСПАНСКИЙ/ НИДЕРЛАНДСКИЙ (ENGLISH / DEUTSCH / FRANCAIS / ESPANOL / NEDERLANDS) | | | |
| | ДАТА/ВРЕМЯ (DATE/TIME) | ДАТА (DATE) | ВРЕМЯ (TIME) | ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ (SUMMERTIME) | ЕВРОПА/США/БЕЗ ИЗМ./ СВОБОДН. (EUROPE, US, NONE, USER DEFINED) |
| | ПРОГРАМ. ТЕМП. (TEMP. -SETTINGS) | Т° КОМФОРТ (T° COMFORT) | Т° ЭКОНОМИЯ (T _э REDUCED) | | |
| | КАЛИБРОВКА (WALL COMPENS.) | + 0.0°C | | | |
| | ВРЕМЯ ПРИСУТСТВИЯ (PRESENCE TIME) | 6-22 ЧАСОВ (6-22 O'CLOCK) | 0-24 ЧАСОВ (0-24 O'CLOCK) | | |
| | ЭКРАН (DISPLAY) | КОНТРАСТНОСТЬ (CONTRAST) | ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS) | | |
| ПРОГРАММЫ (PROGRAMME) | | | | | |
| P1- ОБЩЕЕ ВРЕМЯ (P1- FULLTIME)  | |  | | ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET) | |
| P2- ДОМА (P2- NONEEMPLOYED)  | |  | | ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET) | |
| P3- ШКОЛА (P3- SCHOOL)  | |  | | ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET) | |
| P4- ПОЛОВИНА ДНЯ (P4- PART-TIME)  | |  | | ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET) | |
| P5- СВОБОДН. (P5- USER DEF.) | | СВОБОДНАЯ (USER DEFINED) | | СОЗДАТЬ / ВЫБРАТЬ, ИНФО, ИЗМЕНИТЬ, УДАЛИТЬ (CREATE / SELECT, INFO, MODIFY, DELETE) | |
| ОПЦИИ (OPTIONS) | | ИНФО (INFO) | | ТЕРМ ПРОГ (THERM PROG) дд/мм/гггг (dd/mm/yyyy) ВЕРСИЯ xx (VERSION xx) | |
| ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ (RESET SETTINGS) | | | | | |

Символы

-  3d Режим комфорта и количество дней
-  3d Режим экономии и количество дней
-  3d Режим защиты от замерзания и количество дней
-  Отопление включено
-  Ручной режим
-  Текущая температура
-  Температура режима экономии (по умолчанию 16 °C)
-  Температура режима комфорта (по умолчанию 19 °C)

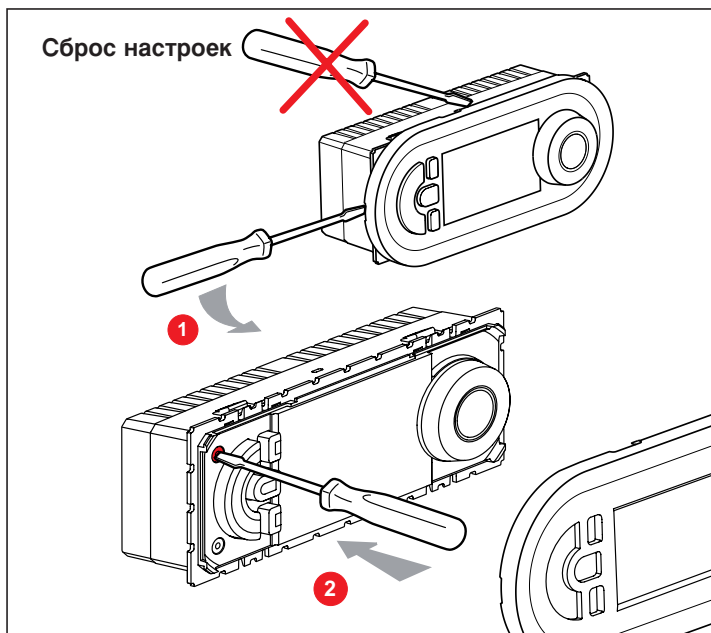

Информация о программах




Ручная настройка


Регулировка температуры с шагом 0,5 °C без изменения параметров текущей программы.

Возврат к заданной температуре:


- автоматически при последующем изменении программы
- вручную при нажатии кнопки «Auto»

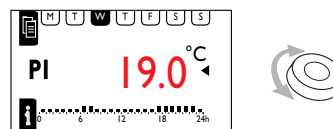


Выбор языка

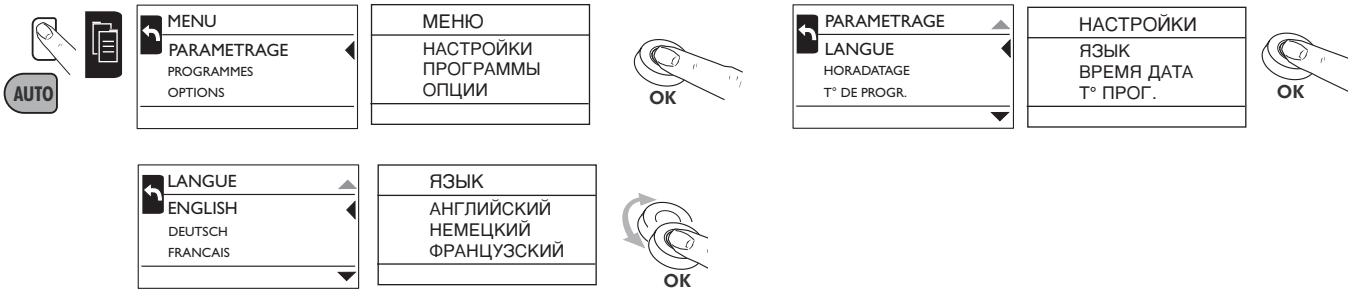

Дата, текущее время и переход на летнее/зимнее время

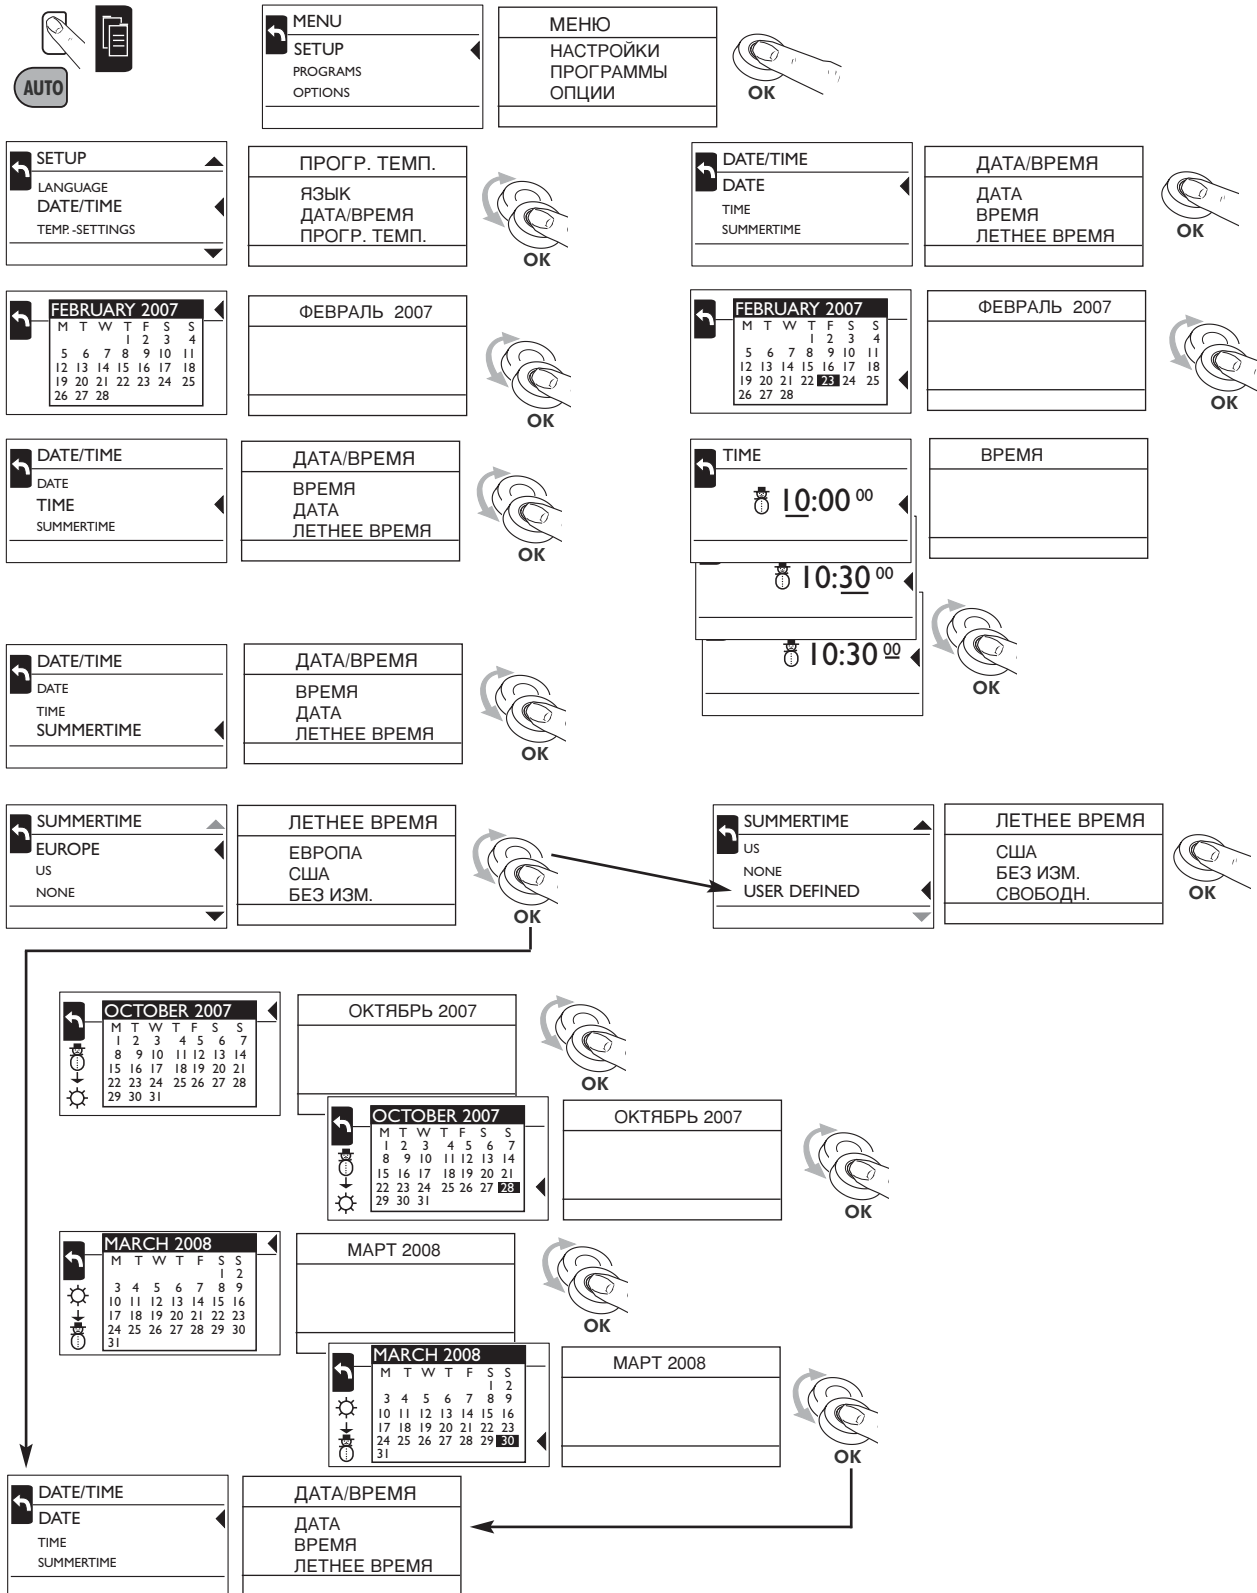

Программирование температуры

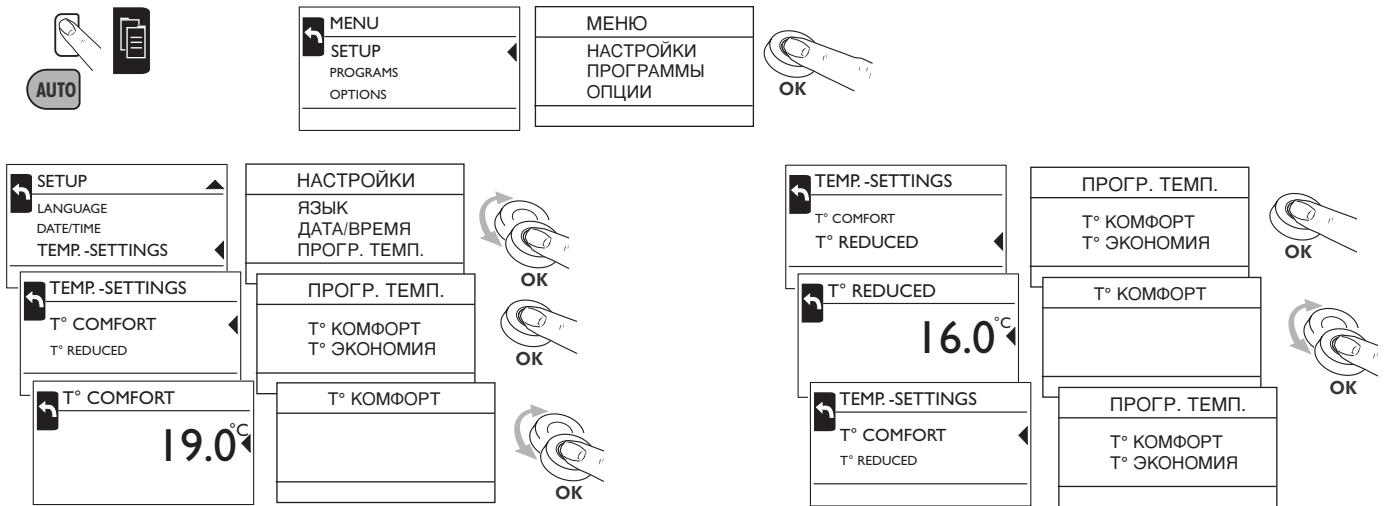

Температура комфорта в режиме присутствия

Регулировка температуры режима комфорта




Калибровка

Разница между температурными значениями и комнатной температурой может быть компенсирована функцией калибровки.



Регулировка контрастности/яркости

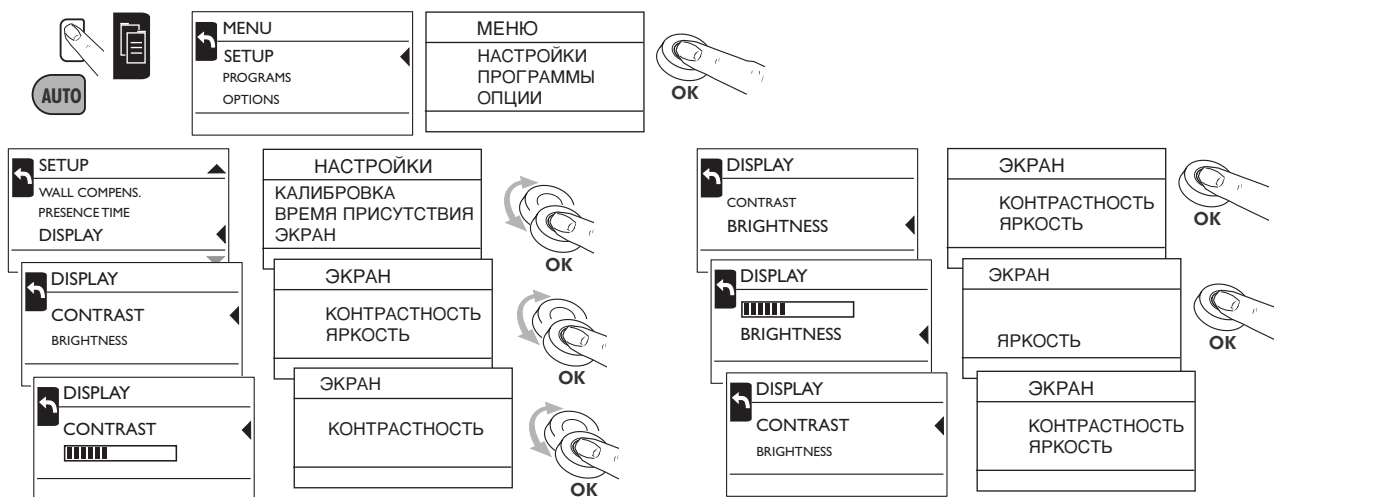

Режим «присутствия»



При работе в данном режиме температура комфорта включается с 6:00-22:00/0:00-24:00 часов, в остальное время отопление работает в режиме экономии. Данный режим может быть включен на неограниченный период времени или на срок от 1 до 30 дней.

Если не нажимать кнопку в течение 20 с, то режим включается на неограниченный период.

Программирование дней от 1 до 30.

Возврат к заданному режиму работы выполняется:

- автоматически в конце выбранного периода;
- вручную нажатием кнопки "Auto".

Режим «отсутствия»



При работе в данном режиме можно включить один из двух температурных уровня: экономичный или защиты от замерзания с 00 до 24 часов. Данный режим может быть включен на неограниченный период времени или на срок от 1 до 30 дней.

Если не нажимать кнопку в течение 20 с, то режим включается на неограниченный период.


Программирование дней от 1 до 30.

Возврат к заданному режиму работы выполняется:

- автоматически в конце выбранного периода;
- вручную нажатием кнопки "Auto".

Изменение программы

Изменение времени включения/выключения режимов

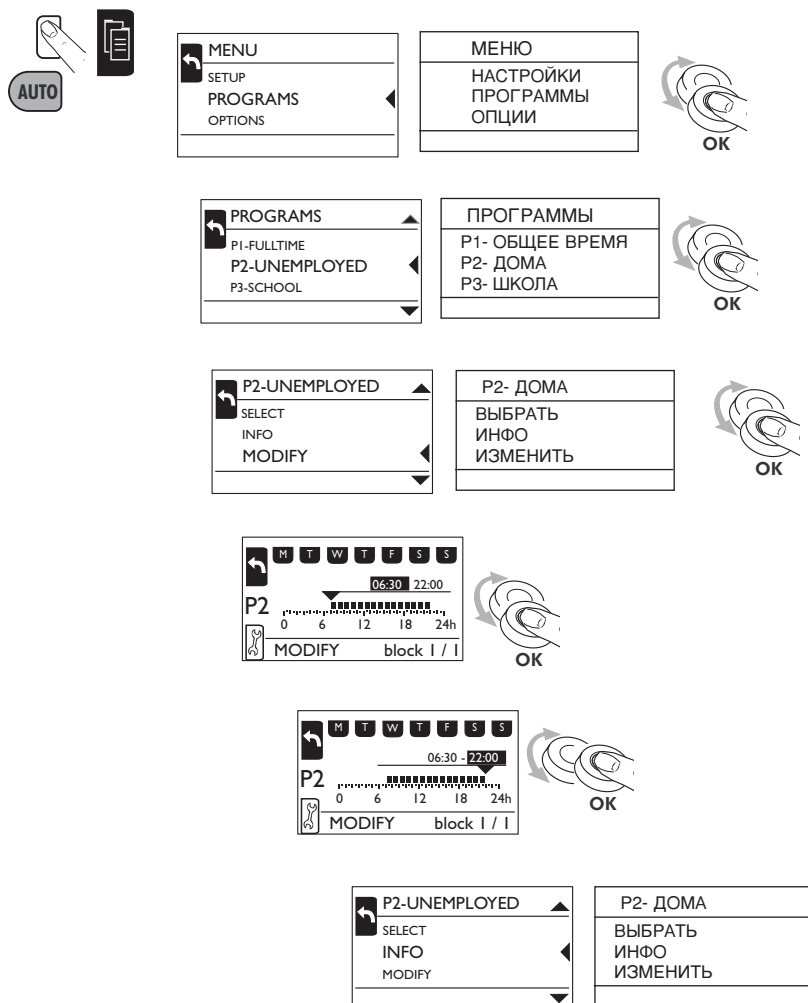

Создание программы № 5



| |
|----------|
| MENU |
| SETUP |
| PROGRAMS |
| OPTIONS |

OK

| |
|-----------|
| МЕНЮ |
| НАСТРОЙКИ |
| ПРОГРАММЫ |
| ОПЦИИ |

| |
|-----------------|
| PROGRAMS |
| P3-SCHOOL |
| P4-PART-TIME |
| P5-USER DEFINED |

OK

| |
|-----------------|
| ПРОГРАММЫ |
| P3-ШКОЛА |
| P4-ПОЛОВИНА ДНЯ |
| P5-СВОБОДНАЯ |

| |
|-------------------|
| P5 - USER DEFINED |
| CREATE |

OK

| |
|--------------|
| P5-СВОБОДНАЯ |
| СОЗДАТЬ |

| |
|----------------|
| M T W T F S S |
| P5 |
| CREATE block 1 |

OK

| |
|----------------|
| СОЗДАТЬ блок 1 |
|----------------|

| |
|------------------|
| M T W T F S S |
| P5 |
| SELECT ADD. DAYS |
| ENTER TIME |
| CREATE block 1 |

OK

| |
|------------------|
| ВЫБРАТЬ ДОП. ДНИ |
| ЗАДАТЬ ВРЕМЯ |
| СОЗДАТЬ блок 1 |

| |
|----------------|
| M T W T F S S |
| P5 |
| CREATE block 1 |

OK

| |
|----------------|
| СОЗДАТЬ блок 1 |
|----------------|

| |
|------------------|
| M T W T F S S |
| P5 |
| SELECT ADD. DAYS |
| ENTER TIME |
| CREATE block 1 |

OK

| |
|------------------|
| ВЫБРАТЬ ДОП. ДНИ |
| ЗАДАТЬ ВРЕМЯ |
| СОЗДАТЬ блок 1 |

| |
|----------------|
| M T W T F S S |
| P5 |
| 00:00 |
| 0 6 12 18 24h |
| CREATE block 1 |

OK

| |
|----------------|
| M T W T F S S |
| P5 |
| 07:00 |
| 0 6 12 18 24h |
| CREATE block 1 |

OK

| |
|----------------|
| M T W T F S S |
| P5 |
| 07:00 - 07:15 |
| 0 6 12 18 24h |
| CREATE block 1 |

OK

| |
|----------------|
| M T W T F S S |
| P5 |
| 07:00 - 10:00 |
| 0 6 12 18 24h |
| CREATE block 1 |

OK

ПРОГРАММЫ
НОВЫЙ БЛОК ДНЕЙ
ЗАДАТЬ ВРЕМЯ
СОХРАНИТЬ&ВЫЙТИ

| |
|----------------|
| M T W T F S S |
| P5 |
| NEW DAYSBLOCK |
| ENTER TIME |
| QUIT & SAVE |
| CREATE block 1 |

OK

| |
|----------------|
| M T W T F S S |
| P5 |
| CREATE block 2 |

СОЗДАТЬ блок 2

ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ И СОХРАНИТЬ ЗНАЧЕНИЯ СЕЙЧАС?

| |
|---|
| M T W T F S S |
| P5 |
| EXIT PROGRAMMING AND STORES VALUES NOW? |
| CREATE |

OK

| |
|----------------|
| M T W T F S S |
| P5 |
| 10:15 |
| 0 6 12 18 24h |
| CREATE block 1 |

СОЗДАТЬ блок 1

| |
|-----------------|
| P5-USER DEFINED |
| SELECT |
| INFO |
| MODIFY |

P5-СВОБОДНАЯ
ВЫБРАТЬ ИНФО
ИЗМЕНИТЬ