

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕГУЛЯТОР RTM-01 ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ



Zakład Mechaniki i Elektroniki
ZAMEL sp.j.
J.W. Dzida, K. Łodzińska

zameL

ОПИСАНИЕ

Температурный регулятор RTM-01 служит для управления приемными устройствами (например, обогреватели, подогрев пола) в зависимости от температуры, господствующей вблизи наружного датчика NTC. Устройство имеет возможность регулировки температуры, заданной при помощи потенциометра, расположенного на передней панели в диапазоне $+5^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$. Для правильной работы оборудование требует подключения наружного зонда NTC-03. Зонд не представлен в комплектации с регулятором, его следует приобрести отдельно. Провод зонда имеет 3 м длины и его можно удлинить до 50 м проводом с сечением $0,2 \div 2,50 \text{ мм}^2$. Зонд соединять нельзя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулировка температуры в диапазоне $+5^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$,
- наружный зонд NTC,
- контрольная лампочка напряжения питания,
- контрольная лампочка состояния реле,
- управление приемными устройствами в зависимости от температуры,
- одномодульный корпус,
- монтаж на шине TH 35,
- выход реле с максимальной нагрузочной способностью 16A.



ВНИМАНИЕ

Оборудование сле-дует подклю-чить к однофазной сети в соответствии с действующими нормами. Способ подключения описан в данной инструкции. Работы, связанные с: установкой, подключением, регулировкой, должны выполняться квалифицированными электриками, озна-комленными с инструкцией обслуживания и функциями оборудования. Демонтаж корпуса приведет к утере гарантии и может привести к поражению эле-ктрическим током. Перед установкой оборудования следует убедиться, что на присоединительных проводах отсутствует напряжение. Для монтажа следует использовать крестовую отвертку диаметром до 3,5 мм. Способ транспортировки, складирования и эксплуатации оборудования влияют на правильность его работы. Не рекомендуется монтаж оборудования в следующих случаях: нехватка комплектующих деталей, повреждение оборудования или его деформация. В случае неправильной работы оборудования необходимо связаться с производителем.



По истечении периода эксплуатации или при порче устройства необходимо подвергнуть его утилизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

RTM - 01	
Выходы питания:	L, N
Номинальное напряжение питания:	230 V~
Толеранс напряжения питания:	$-15 \div +10 \%$
Номинальная частота:	50 / 60 Hz
Номинальное потребление тока:	33 mA
Контрольная лампочка напряжения питания:	зеленый диод LED
Выходы датчика NTC:	IN, IN
Диапазон установок температуры:	$+5 \div +40^{\circ}\text{C}$
Гистерезис:	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
Выходы реле:	11, 12, 14
Контрольная лампочка включения приемного устройства:	красный диод LED
Параметры контактов реле:	16A NO/NC 4000 VA AC1
Число присоединительных выводов:	7
Сечение присоединительных проводов:	$0,2 \div 2,50 \text{ мм}^2$
Рабочая температура:	$-20 \div +60^{\circ}\text{C}$
Рабочее положение:	любое
Крепление корпуса:	шина TH 35 (PN-EN 60715)
Степень защиты корпуса:	IP20 (PN-EN 60529)
Класс защиты:	II
Категория перенапряжения:	II
Степень загрязнения:	2
Размеры:	одномодульный 90x17,5x66 мм
Вес:	72 г
Соответствие нормам:	PN-EN 60730-1 PN-EN 60730-2-9 PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11

ВНЕШНИЙ ВИД

Вывод питания (L)

Вывод питания (N)

Контрольная лампочка
напряжения питания



Контрольная лампочка
состояния реле

Установка порога включения

Входные выводы
датчика (IN, IN)

Зонд NTC

Выходные выводы реле
(11, 12, 14)

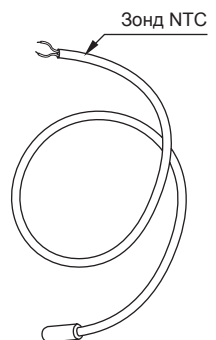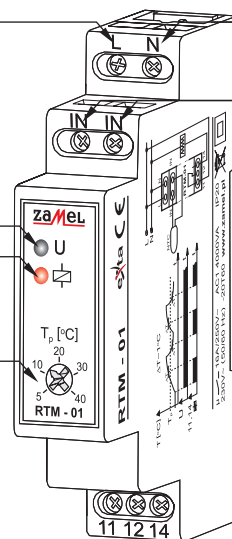

МОНТАЖ, ДЕЙСТВИЕ


1. Разъединить контур питания предохранителем, выключателем излишнего тока или изоляционным разъединителем, подключенными к соответствующему контуру.
2. Проверить соответствующим прибором отсутствие напряжения на питающих проводах.
3. Смонтировать оборудование RTM-01 в распределительном устройстве на шине TN 35.
4. Подключить провода под выводы в соответствии со схемой подключения.
5. Подключить питающий контур.

Оборудование после правильного монтажа и подключения готово к работе. Система контролирует температуру, господствующую вблизи наружного датчика NTC. Когда температура упадет ниже значения $T_p - \Delta T$, система включит выходное реле (закороченные контакты 11-14) и подключенную к нему нагрузку (например, обогреватель). Обогреватель будет включен до момента, пока температура не составит $T_p + \Delta T$. Гистерезис температуры $\Delta T \sim 1^\circ\text{C}$ имеет целью исключить слишком частое переключение реле на границе переключения.

Сигнал работы датчика NTC:

- вход датчика разомкнут - зеленый диод мигает 1 раз в секунду,
- вход датчика сомкнут - зеленый диод мигает 3 раза в секунду,
- датчик работает правильно - зеленый диод светится постоянно.

РАЗМЕРЫ КОРПУСА

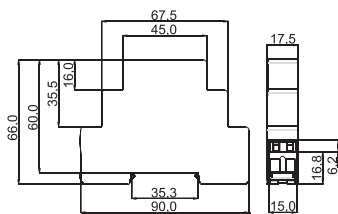

СЕМЕЙСТВО ПРОДУКТА

Температурный регулятор RTM-01 принадлежит к семейству продуктов RTM.

RTM - xx

Версия оборудования:
01 - базовая
20 - с дисплеем LCD


Символ оборудования

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА


Производитель предоставляет гарантию на 24 месяца

Печать и подпись продавца, дата продажи.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

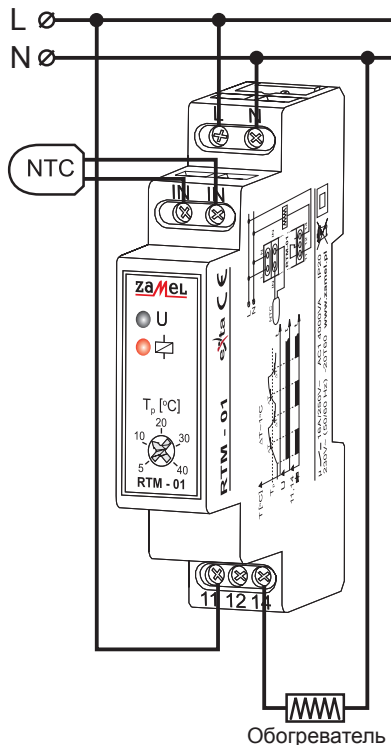


ВРЕМЕННАЯ ГРАФ-СХЕМА

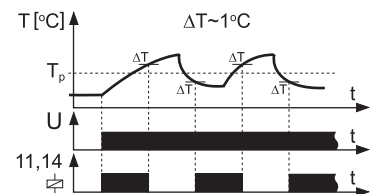

ВНУТРЕННЯЯ СХЕМА

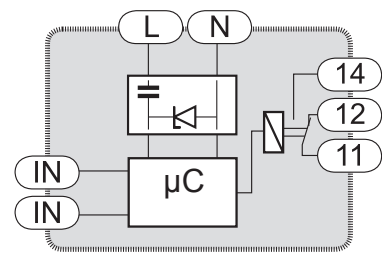

ПРИМЕНЕНИЕ

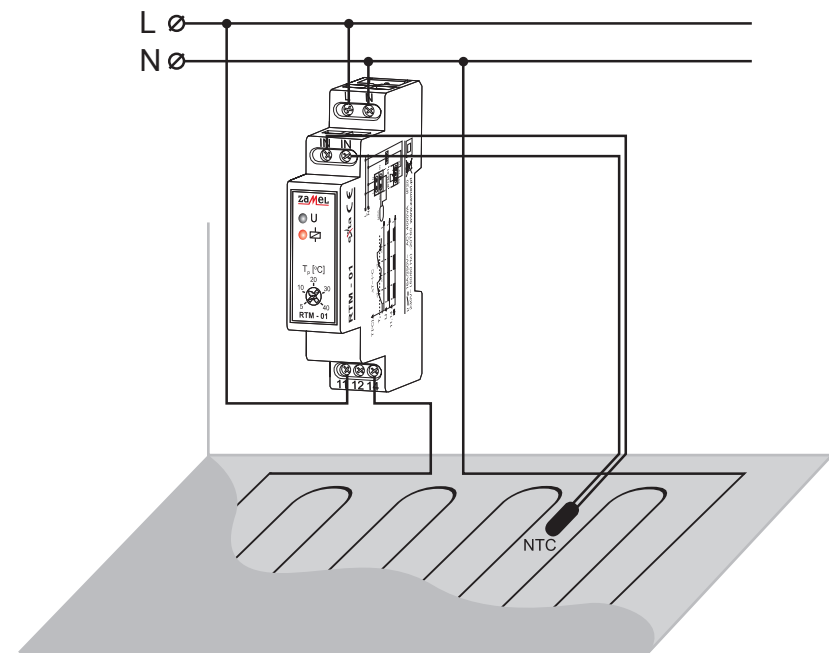

Система управления подогревом пола.

1. ПМмЗ ZAMEL Полное Товарищество предоставляет 24-месячную гарантию на продаваемые товары.
2. Гарантия ПМмЗ ZAMEL Полное Товарищество не распространяется на:
 - a) механические повреждения, возникшие в процессе транспортировки, погрузки/разгрузки или при других обстоятельствах.
 - b) повреждения, возникшие в результате неправильно выполненного монтажа или неправильной эксплуатации изделий ПМмЗ ZAMEL Полное Товарищество,
 - c) повреждения, возникшие в результате каких-либо переделок, выполняемых ПОКУПАТЕЛЕМ или третьими лицами и имеющих отношение к изделиям, являющимся предметом продажи или оборудованию, необходимому для правильной работы изделий, являющихся предметом продажи,
 - d) повреждения, возникшие вследствие форс-мажорных обстоятельств или несчастных случаев, за которые ПМмЗ ZAMEL Полное Товарищество ответственности не несет.
3. Любые претензии, связанные с гарантийным обслуживанием, ПОКУПАТЕЛЬ должен предъявить в пункте продажи или на фирме ПМмЗ ZAMEL Полное Товарищество в письменном виде сразу после их возникновения.
4. ПМмЗ ZAMEL Полное Товарищество обязуется рассматривать рекламации в соответствии с действующими положениями польского законодательства.
5. Выбор способа удовлетворения рекламации, например, замена бракованного товара надлежащим, ремонт изделия или возврат денег остается за ПМмЗ ZAMEL Полное Товарищество.
6. Гарантия действительна на территории Республики Польша.
7. Гарантия не исключает, не ограничивает и не отменяет прав ПОКУПАТЕЛЯ, вытекающих из несоответствия товара договору.