

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПЛОМБИРОВКИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Заглушка для пломбировки универсальная товарного знака IEK (далее – заглушка) предназначена для защиты клемм модульного оборудования IEK от несанкционированного доступа.

2 Технические характеристики

2.1 Заглушка состоит из двух деталей: пломбы и ключа. Размеры и характеристики заглушки приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

2.2 Заглушка является неремонтопригодным изделием.

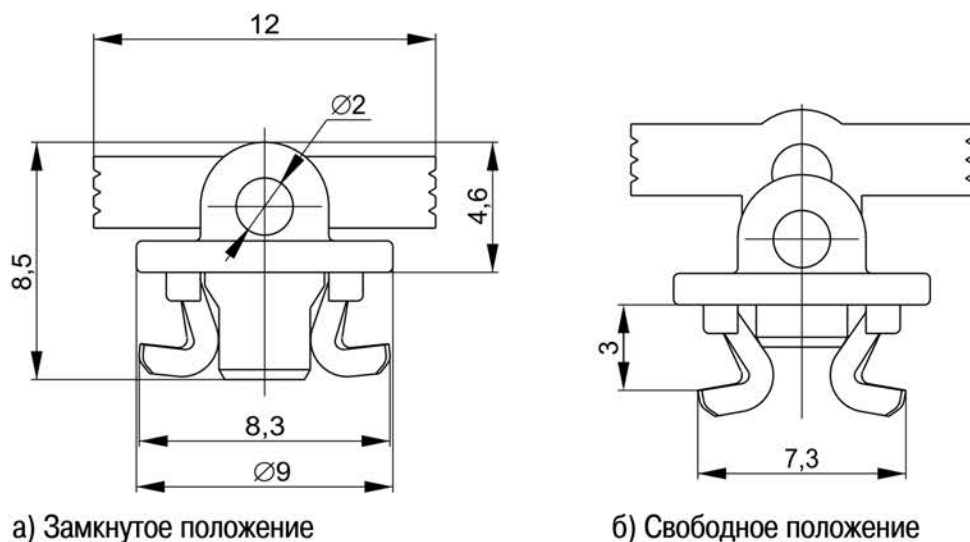


Рисунок 1 – Размеры заглушки

Таблица 1

Параметр	Значение
Цвет	Желтый, RAL 1023
Совместимость с модульным оборудованием IEK	ВА47-60М, ВА47-150, ВН-32, ВРТ63 (для исполнений Ie=50; 63A), АД12, АД14, АД12М, АД12S, АД14S, АД12MS
Срок службы, лет	25

2.3 Заглушки в сборе с модульным оборудованием несовместимы с корпусами товарного знака IEK следующих типов: КМПн 1/2, КМПн 1/4, КМПн 2/2, КМПн 2/4, КМПн 2/6, ПУ 1/2, ЩРН-Х-1, ЩРВ-Х-3 TREND, ЩУРН-1/9, ЩУРН-1/15, ЩУРН-3/9, ЩУРН-3/18, ЩУРН-3/24, ЩУРН-3/30, ЩУРН-3/36, ЩУРН-3/42, ЩУРН-3/48, ЩУРВ-3/30, ЩУРВ-3/48.

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит:

- изделие – 24 шт. (на групповую упаковку);
- руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 экз. (на транспортную упаковку).

4 Требования безопасности

4.1 Все работы по монтажу заглушек должны производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области электротехники.

4.2 По истечении срока службы изделие подлежит утилизации.

5 Указания по монтажу

5.1 Монтаж заглушки должен осуществляться при температуре от минус 5 до плюс 40 °С.

5.2 Порядок монтажа:

- установить пломбу в отверстие, предназначенное для доступа к винту контактного зажима модульного оборудования;
- установить в пломбу ключ, как показано на рисунке 2. При этом отверстия пломбы и ключа должны совпасть.
- продеть проволоку через отверстия в верхней части заглушки и провести опломбировку автоматического выключателя;

– для демонтажа заглушки необходимо сначала извлечь ключ, а затем пломбу.

5.3 В течение всего срока службы должны проводиться периодические осмотры заглушек с целью выявления повреждений, возникших в процессе эксплуатации.

6 Меры при обнаружении неисправности

6.1 При обнаружении неисправности изделие заменить на новое.

6.2 При обнаружении неисправности изделия во время гарантийного срока необходимо обратиться к продавцу или в организации указанные в 10.2.

7 Условия эксплуатации

7.1 Эксплуатация заглушки должна осуществляться при температуре от минус 40 до плюс 50 °С.

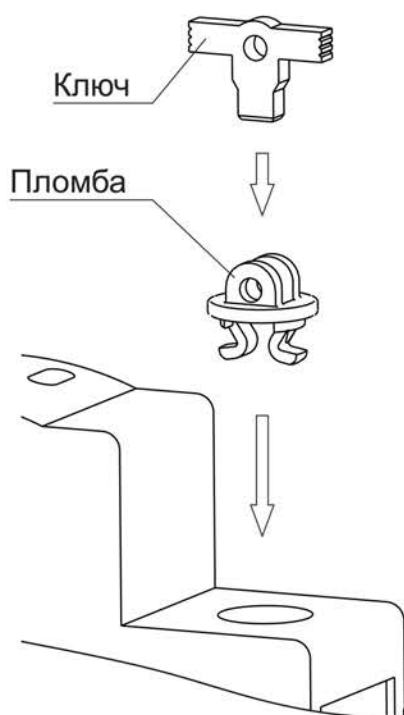


Рисунок 2

8 Условия транспортирования и хранения

8.1 Транспортирование заглушек допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающего предохранение упакованных заглушек от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности не более 80 %.

8.2 Хранение заглушек осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях или под навесом в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, температура окружающего воздуха и параметры относительной влажности те же, что и при транспортировании.

9 Утилизация

9.1 Утилизация заглушек осуществляется путем их передачи организациям, занимающимся переработкой полимерных отходов.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.