

АО «ТРАНСВИТ»

Светильник «Бета-КУ» Руководство по эксплуатации

1. Общие указания

Светильник предназначен для местного и комбинированного освещения в помещениях жилых и общественных зданий. В светильнике используется лампа накаливания общего назначения максимальной мощности 60Вт и цоколем Е27. Питание светильника производится от сети переменного тока частотой 50Гц и номинальным напряжением 220В.

2. Технические данные

- 2.1. Питание от сети переменного тока номинальным напряжением 220В, 50Гц.
- 2.2. Тип лампы накаливания - 60Вт с цоколем Е27.
- 2.3. Масса светильника "Бета-КУ" - 0,8 кг.
Масса светильника "Бета-КУ+" - 2,2 кг.

3. Комплект поставки

3.1. В комплект поставки входят:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| - светильник | - 1шт. |
| - струбцина | - 1шт. -светильник "Бета-КУ" |
| - подставка | - 1шт. -светильник "Бета-КУ+" |
| - держатель | - 1шт. -светильник "Бета-КУ+" |
| - руководство по эксплуатации | - 1шт. |
| - коробка упаковочная | - 1шт. |

4. Требования безопасности

4.1. Установку и замену лампы производить только при отключенной сети питания.

4.2. Если шнур светильника поврежден, то во избежание опасности он должен быть заменен изготовителем или соответствующим квалифицированным персоналом.

5. Подготовка к работе

5.1. Распаковать светильник.

5.2. Установить плафон на винты, выступающие на корпусе светильника, затянуть винты.

5.3. Для светильника исполнения "Бета-КУ": закрепить струбцину в удобном для вас месте, кроме поверхностей цилиндрической формы. Вставить в струбцину стойку с плафоном.

5.4. Для светильника исполнения "Бета КУ+": расположить подставку в удобном для вас месте. Установить стойку с плафоном в отверстие подставки. При установке светильника подставку зафиксировать стойку с плафоном при помощи держателя входящего в комплект подставки. Держатель установить со стороны основания подставки в соответствии с рис. 1.

5.5. При необходимости произвести подтягивание гаек в узлах крепления светильника.

5.6. Вставить в розетку вилку сетевого шнура.

Светильник готов к эксплуатации.

Выключатель находится на плафоне.

6. Транспортирование и хранение

6.1. Светильник подлежит транспортированию и хранению в упаковке предприятия-изготовителя.

6.2. Условия транспортирования светильника в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69, в части механических факторов - группе Л по ГОСТ 23216-78.

6.3. Условия хранения светильника должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150-69.

7. Утилизация

7.1. Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Специальных требований к утилизации нет.

8. Свидетельство о приёмке и продаже

8.1. Светильник соответствует ШУВК.676251.001 ТУ и требованиям безопасности ГОСТ ИЕС 60598-1-2013 и признан годным к эксплуатации. Предприятие систематически совершенствует выпускаемые светильники и оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию без отражения этого в руководстве по эксплуатации.

Дата выпуска _____



Штамп ОТК ставится в таблице в поле, соответствующем модели светильника.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям ШУВК.676251.001 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации - 30 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

9.3. Срок службы светильника не менее 6 лет.

9.4. Светильник с обнаруженными дефектами производственного характера возвращается предприятию-изготовителю только в период гарантийного срока.

9.5. Неисправные светильники должны быть в заводской упаковке, не потерявший товарного вида и с вложенным руководством по эксплуатации.

Таблица 1

| | |
|---|--|
| <p>Внешний вид светильника НДБ37-60-171 "Бета-КУ" УХЛ.4.2</p>  | <p>Внешний вид светильника ННБ37-60-172 "Бета-КУ+" УХЛ.4.2</p>  |
| <p>Штамп ОТК</p> | <p>Штамп ОТК</p> |

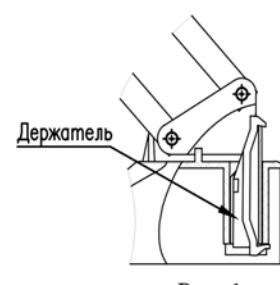


Рис. 1



Рис. 2