

Реле контроля уровня серии **РКУ** и датчики к ним серии **ДКУ**

Руководство по эксплуатации. Паспорт

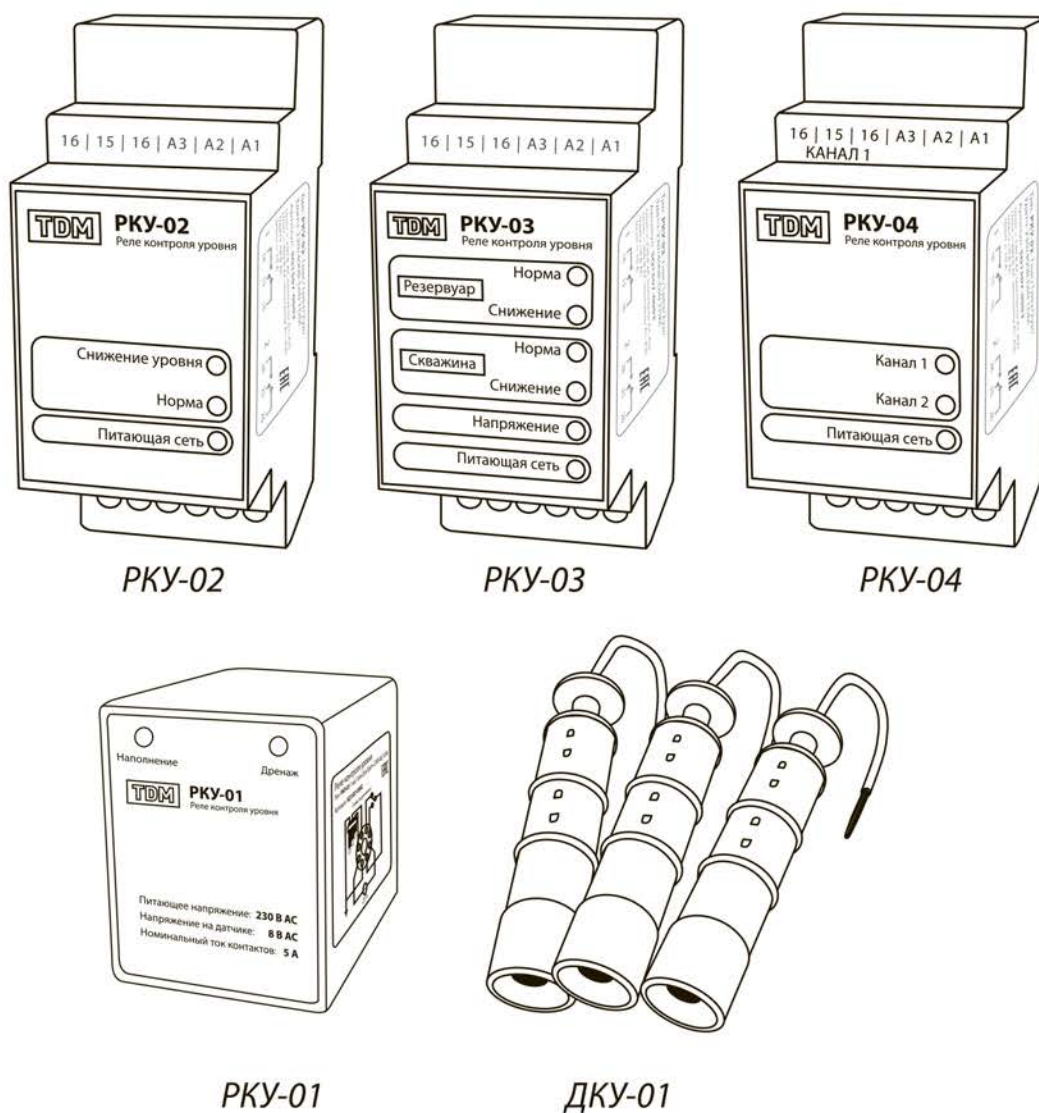


Рисунок 1. Внешний вид реле РКУ и датчиков ДКУ к ним

1. Назначение и область применения

1.1. Реле контроля уровня серии РКУ (далее реле) и датчики контроля уровня к ним серии ДКУ (далее датчики) торговой марки TDM ELECTRIC предназначены для контроля и поддержания заданного уровня токопроводящих жидкостей, управле-

ния электродвигателями насосных установок.

1.2. Реле предназначены для эксплуатации в однофазной электрической сети переменного тока напряжением 230 В (реле РКУ-02, РКУ-03, РКУ-04 могут питаться

межфазным напряжением 400 В) частотой 50 Гц и по своим характеристикам соответствуют ТР ТС 004/2011.

1.3. Сферы применения: контроль уровня жидкости в колодцах, резервуарах, цистернах, бассейнах, танкерах, аккумуляторных баках, канализационных стоках, а также защита от протечек и затопления.

1.4. Реле используют для контроля уровней следующих жидкостей: вода (водопроводная, родниковая, дождевая, морская), жидкости с низким содержанием алкоголя (пиво, вино и др.), молоко, кофе, сточные воды, жидкие удобрения.

1.5. Не использовать для следующих жид-

костей: дистиллированная вода, бензин, керосин, масло, этиленгликоли, краски, сжиженный газ.

1.6. Работа реле основана на кондуктометрическом методе определения наличия жидкости, который основан на электрической проводимости жидкостей и возникновении микро тока между электродами датчиков.

1.7. Кроме насосов реле может управлять электромагнитными клапанами, задвижками и вентилями.

1.8. Датчики контроля уровня не входят в комплект и приобретаются отдельно.

2. Основные характеристики

2.1. Типоисполнения и основные технические характеристики реле приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Параметр	РКУ-01	РКУ-02	РКУ-03	РКУ-04
Номинальное напряжение, В	230 В АС	230/400 В АС		
Номинальный ток контактов, А	5	10		
Количество контролируемых уровней	2	2	4 (2 скважина + 2 резервуар)	2
Количество используемых датчиков контроля уровня	3	3	6	3
Максимальная длина провода (от реле до датчика), м	100			
Напряжение питания датчика, не более, В	8	10		
Ток потребления датчика, не более, мА	2			
Потребляемая мощность, ВА	3,2	2		
Чувствительность, кОм	50			

Параметр	РКУ-01	РКУ-02	РКУ-03	РКУ-04
Задержка переключения контакта при срабатывании, мс	80	20		
Задержка переключения контакта при возврате, мс	160	20		
Типы жидкостей	вода (водопроводная, родниковая, дождевая), жидкости с низким содержанием алкоголя (пиво, вино и др.), молоко, кофе, сточные воды, жидкие удобрения			
Количество индикаторов состояния	2	3	6	3
Механическая износостойкость, циклов	5 000 000	10 000 000		
Электрическая износостойкость, циклов	100 000			
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +50			
Тип контакта	1р (переключающий)			2р (переключающие)
Способ установки	В цокольный разъем Р8Ц	DIN-рейка		
Вес, кг	0,15			

2.2. Габаритные и установочные размеры:

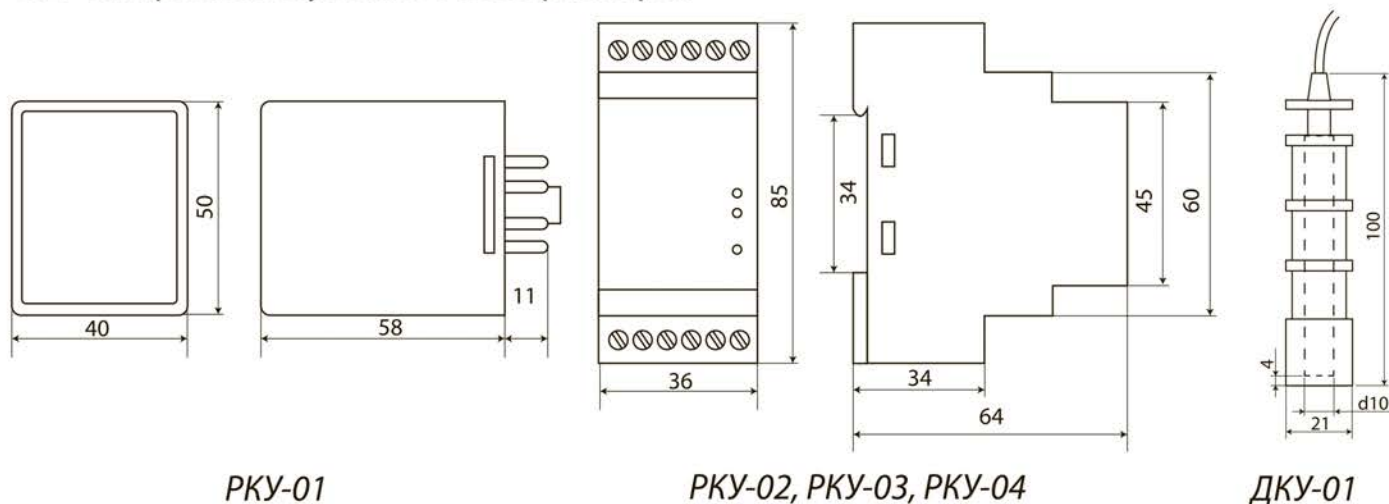


Рисунок 2. Габаритные и установочные реле, мм

Примечания:

8-5-6 – управляющий переключающий «сухой» контакт реле;

8-5 – нормально замкнутый контакт, используется в схемах слива (дренажа);

8-6 – нормально разомкнутый контакт, используется в схемах наполнения;

E3 – контрольный датчик, который необходимо установить на дно резервуара и заземлить;

E1 и E2 – устанавливаемые датчики максимального и минимального уровня жидкости.

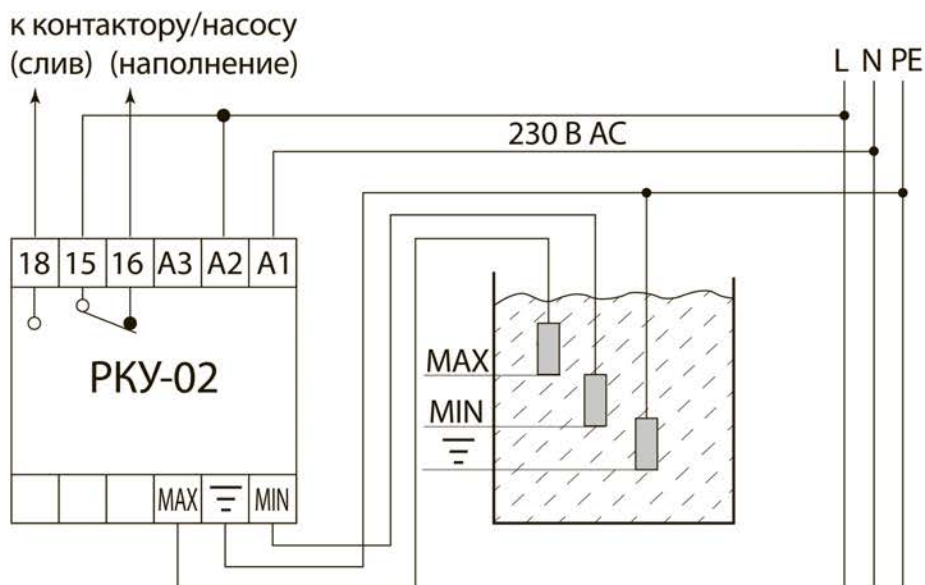


Рисунок 4. Схема подключения РКУ-02 к сети

Примечания:

15-16 – нормально замкнутый контакт, используется в схемах наполнения;

15-18 – нормально разомкнутый контакт, используется в схемах слива (дренажа);

A1 и A2 – используются при питании реле от напряжения 230 В;

A1 и A3 – используются при питании реле от напряжения 400 В.

5.2.3. Схемы работы реле.

Реле контролируют уровень жидкости между минимальным (E2 для РКУ-01, MIN для РКУ-02) и максимальным (E1 для РКУ-01, MAX для РКУ-02) установленными уровнями. В режиме наполнения насос работает все время до достижения уровня

MAX, повторное его включение производится при опускании уровня жидкости ниже датчика MIN.

В режиме слива насос работает все время до достижения уровня MIN, повторное включение производится при поднятии жидкости до уровня MAX.

Графики работы реле РКУ-01 и РКУ-02 на рисунках 5 и 6.

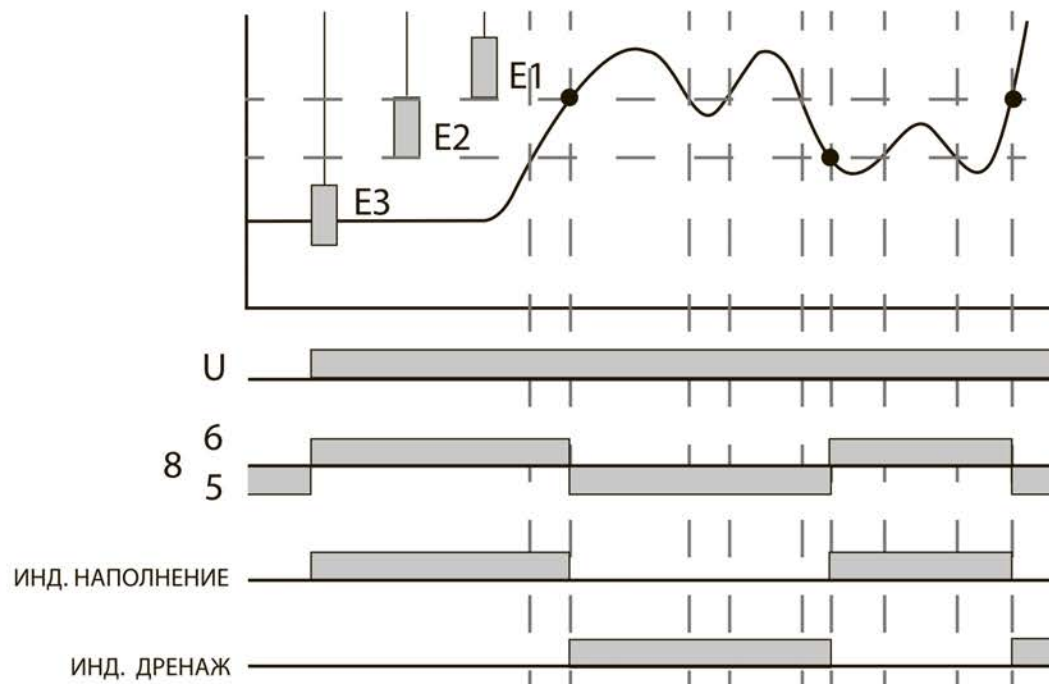


Рисунок 5. График работы РКУ-01

Примечания:

- 8-6 – режим «наполнение»;
- 8-5 – режим «слив (дренаж)».

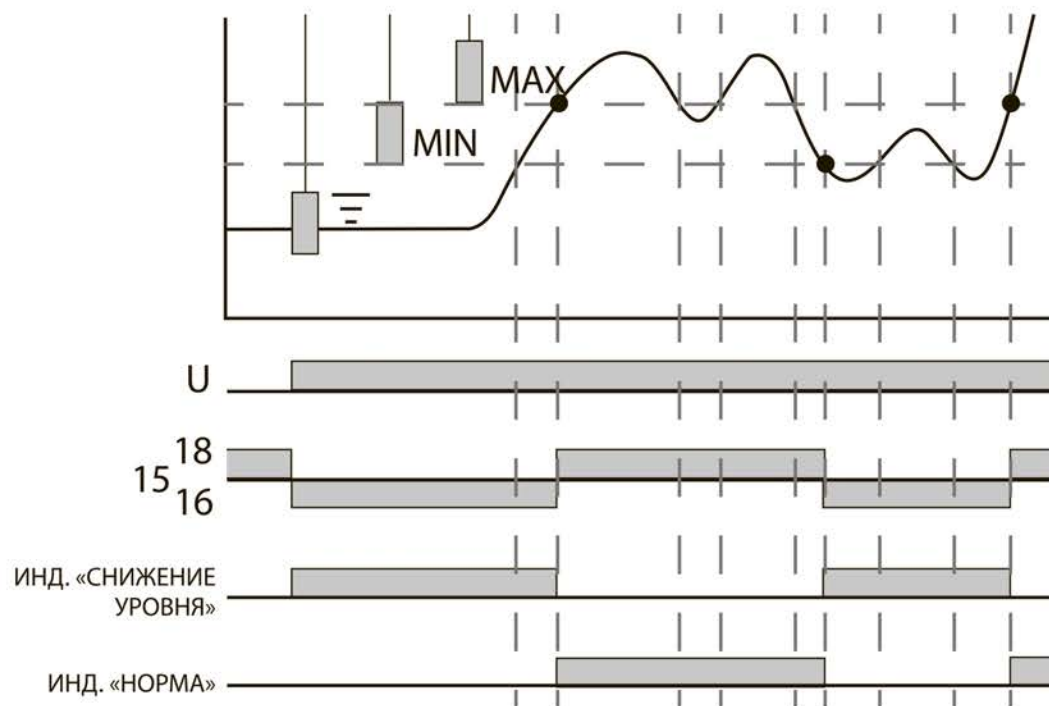


Рисунок 6. График работы РКУ-02

Примечания:

- 15-18 – режим «дренаж»;
- 15-16 – режим «наполнение».

Следует отметить, что реле РКУ-02 предназначено в основном для режима «Наполнение», т.к. при повышении уровня жидкости выше уровня «MAX» загорается индикатор «Норма» зеленого цвета. Од-

нако, функционально РКУ-02 может применяться и в режиме «Слив (Дренаж)»: в данном случае насос будет отключаться при достижении уровня «MIN» и загорании индикатора «Снижение уровня».

5.3. Реле РКУ-03

5.3.1. РКУ-03 используется, как правило, при водоснабжении из источника, имеющего малый дебит. В этом случае необходимо защитить насос от работы без воды, минимизировать количество пусков насоса и обеспечить наполнение резервуара,

обеспечивающего бесперебойное снабжение водой потребителя.

Реле имеет один переключающий контакт для управления одним насосом и 6 датчиков (по 3 штуки, устанавливаемые в разных резервуарах).

5.3.2. Схема подключения к сети, согласно рисунку 7.

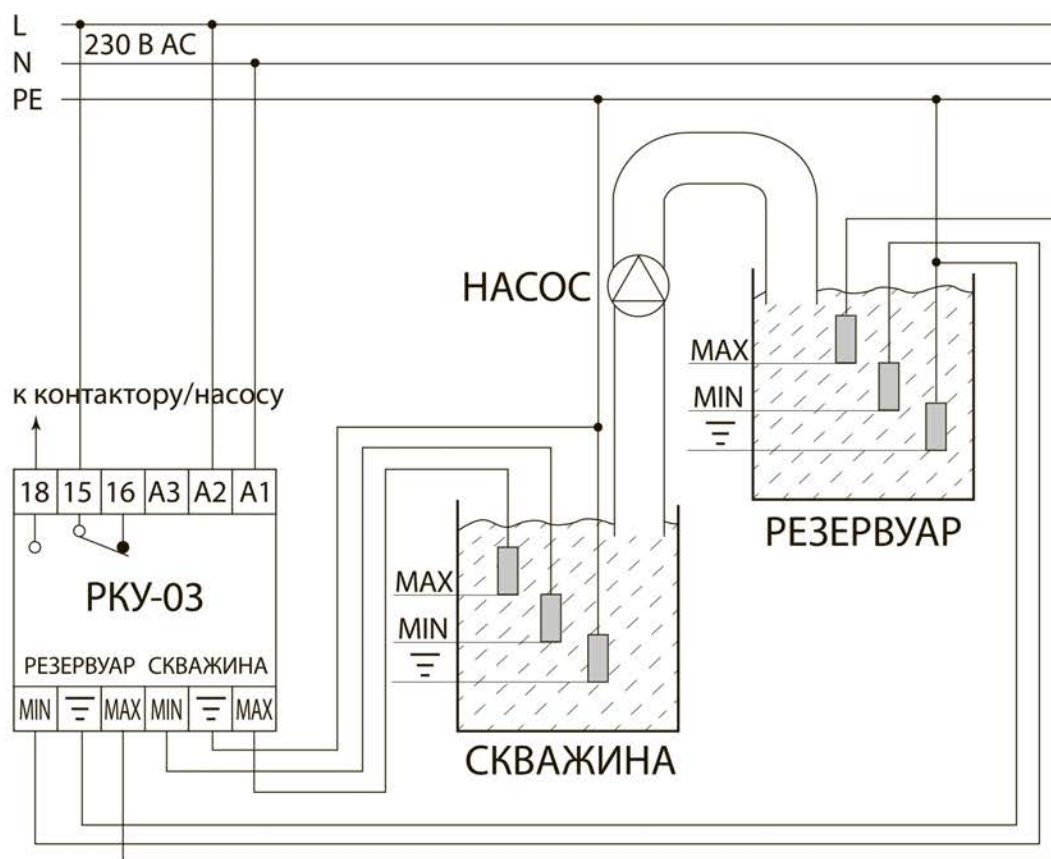


Рисунок 7. Схема подключения РКУ-03 к сети

Примечания:

15-18 – нормально разомкнутый контакт, используется в данном реле для управления насосом;

A1 и A2 – используются при питании реле от напряжения 230 В;

A1 и A3 – используются при питании реле от напряжения 400 В.

При уровне жидкости в резервуаре ниже значения «MIN» включается насос на до-качку жидкости из скважины в резервуар. Насос выключается в 2-х случаях: если уровень жидкости в резервуаре подни-

мается выше значения «MAX», или при снижении уровня жидкости в скважине ниже значения «MIN» (в этом случае производится защитное отключение насоса от режима сухого хода).

5.3.3. График работы РКУ-03 на рисунке 8.

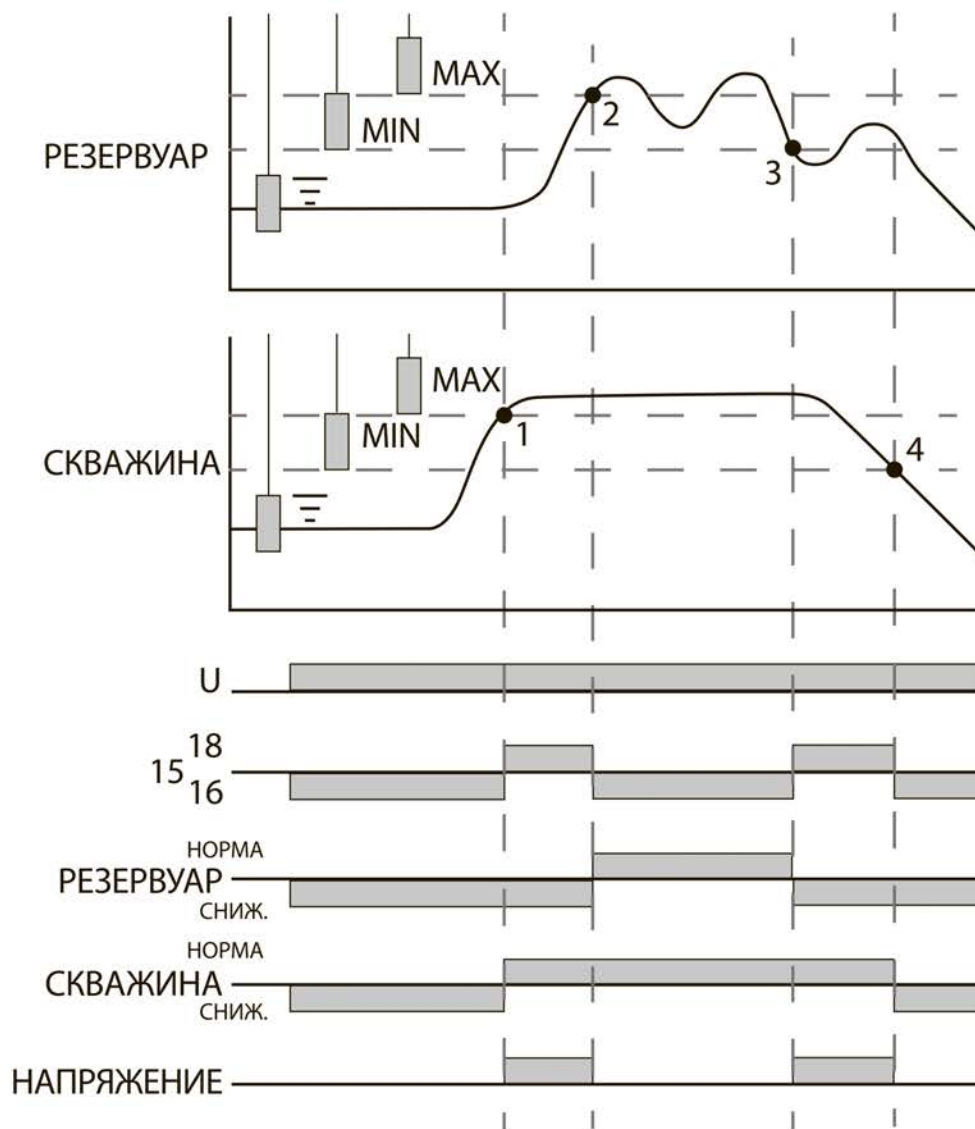


Рисунок 8. График работы РКУ-03

Примечание:

индикатор «Напряжение» светится во время работы насоса (контакты 15-18 замкнуты).

Описание рабочих точек:

1 – в данной точке жидкость в скважине не переходит на уровень выше датчика «MAX», при этом отключается защита насоса от режима сухого хода и начинается перекачка из скважины в резервуар;

2 – после включения насоса, уровень жидкости в резервуаре начинает повышаться и при достижении уровня датчика «MAX» в резервуаре, насос отключается, при этом загораются 2 зеленых индикатора на лицевой панели реле на уровнях «Резервуар» и «Скважина»;

3 – после отключения насоса уровень жидкости в резервуаре начинает снижаться и при достижении уровня датчика «MIN» в резервуаре насос включается повторно;

4 – в данной точке уровень жидкости в скважине опускается ниже датчика MIN, при этом включается защита насоса от сухого хода, что приводит к отключению насоса и дальнейшему снижению уровня жидкости в резервуаре.

5.4. Реле РКУ-04

5.4.1. Реле РКУ-04 используется для управления насосами откачки стоков из канализационных, дождевых и прочих колодцев, котлованов, водосборных при-

ямков и прочих емкостей.

Реле имеет два переключающих контактов для управления двумя насосами (основного и резервного) и 3 датчика уровня.

5.3.2. Схема подключения к сети, согласно рисунку 9.

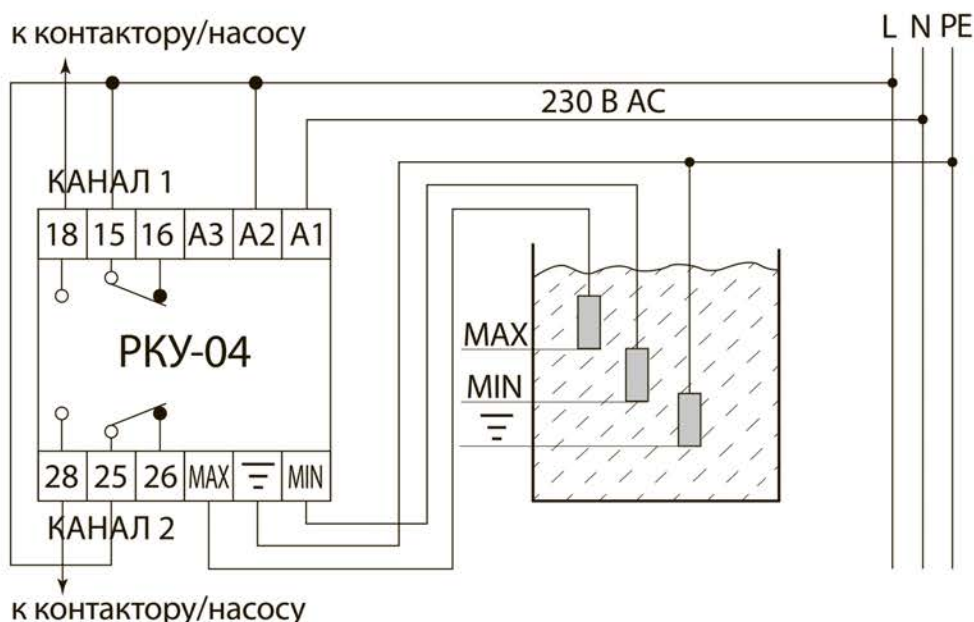


Рисунок 9. Схема подключения РКУ-04 к электрической сети

Примечание:

15-18 и 25-28 – нормально разомкнутые контакты, используемые в данном реле для управления насосами в режимах слива (дренажа);

A1 и A2 – используются при питании реле от напряжения 230 В;

A1 и A3 – используются при питании реле от напряжения 400 В.

5.3.3. Логика работы реле:

- при уровне жидкости ниже датчика «MIN», оба насоса выключены,
- при превышении уровня «MIN» каждый раз поочередно включаются первый или второй насос,
- при превышении уровня «MAX» вклю-

чаются оба насоса.

Альтернативное подключение насосов приводит к более равномерному их износу и экономии ресурса. Как правило, данная схема применяется в местах, где недопустимо переполнение колодцев.

5.3.4. График работы РКУ-04 на рисунке 10.

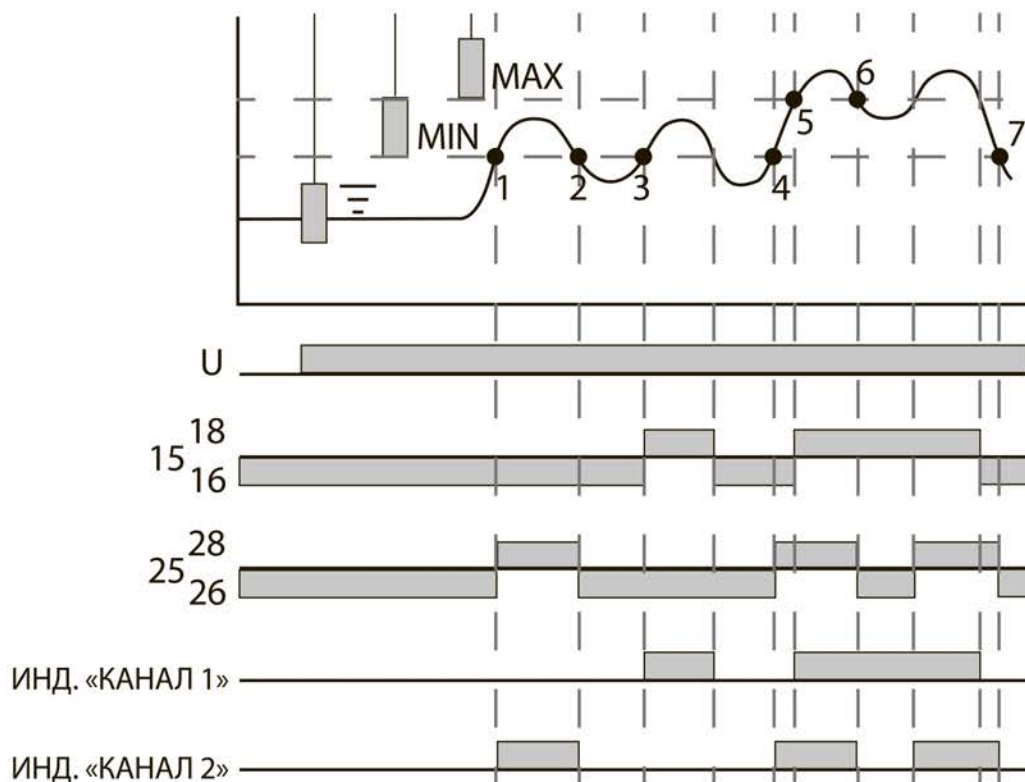


Рисунок 10. График работы РКУ-04

Описание рабочих точек:

- 1 – уровень жидкости поднялся выше уровня датчика «MIN», после чего включается один из насосов;
- 2 – уровень жидкости снизился ниже «MIN», насос отключается;
- 3 – в данной точке уровень жидкости опять поднялся до датчика «MIN», при этом альтернативно включается второй насос;
- 4 – при следующем достижении уровня «MIN» снова альтернативно включается

первый насос;

5 – если уровень жидкости продолжает подниматься, то при достижении уровня «MAX» дополнительно подключается второй насос;

6 – при снижении уровня жидкости ниже уровня «MAX» отключается один из насосов, тот, который подключался первым и работал дольше;

7 – при снижении уровня ниже «MIN» оба насоса отключаются.

Следует отметить, что РКУ-04 имеет переключающие контакты, поэтому его можно использовать также и для наполнения резервуара жидкостью с использованием

одного или двух насосов. В этом случае, насосы будут включаться при отключении индикаторов «Канал 1» и «Канал 2».

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений

и попадания влаги.

6.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -5 до $+45$ °С.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода платных услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т.п.). Лица, осуществившее установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия существенна для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

7.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

7.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирова-

ния, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

7.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

7.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

8. Ограничение ответственности

8.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммер-

ческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домаш-

ним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

9. Гарантийный талон

Реле контроля уровня типа РКУ _____ соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и признано годным для эксплуатации.

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____

ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд. Китай, г. Вэньчжоу, ул.Шифу, здание Синьи, оф. А1501

RU Паспорт

1. наименование продукции, тип (серия), модель:

Реле контроля уровня серии РКУ и датчики к ним серии ДКУ TDM.

2. Область применения: в промышленности.

3. Основные технические характеристики и параметры
 $U=230/400$ В; $I_{cont}=5$ А, 10 А; 2, 4 уровня; IP20.

4. Правила и условия монтажа

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции

Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок

Дата изготовления «_____» _____ 20____ г.
Срок службы не менее 10 лет. Гарантийный срок 5 лет.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними

Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Адрес: Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501.

9. Свидетельство о приёмке

Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.