

# Руководство по эксплуатации

## Розетки электрические штепсельные серии «Хит» (скрытой установки)

### 1. Назначение и область применения

Розетки электрические штепсельные серии Хит для скрытой установки, стационарные бытового и аналогичного назначения, предназначены для присоединения электрических приемников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке, жилых, общественных и промышленных в зданиях.

### 2. Технические характеристики


#### 2.1 Основные технические параметры розеток приведены в таблице 1.

| Параметры                              | Значение                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Референс                               | RS10-132                                                                                                              | RS10-135 | RS16-134 | RS16-136 | RS16-235 | RS16-230 | RS16-236 | RS16-231 |
| Описание                               |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |
| Защитные шторки                        | нет                                                                                                                   | есть     | нет      | есть     | нет      | есть     | нет      | есть     |
| Цвет                                   | В – Белый                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |
| Номинальное напряжение, В              | 250                                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |
| Количество мест                        | 1                                                                                                                     | 1        | 1        | 1        | 2        | 2        | 2        | 2        |
| Защитная крышка                        | нет                                                                                                                   | нет      | нет      | нет      | нет      | нет      | нет      | нет      |
| Номинальный ток, А                     | 10                                                                                                                    |          | 16       |          |          |          |          |          |
| Частота тока, Гц                       | 50                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |
| Степень защиты от электрического удара | защищенные                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |
| Степень защиты от пыли и влаги         | IP20                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |
| Контактные зажимы                      | винтового типа для медных проводов сечением 1,5–2,5 мм <sup>2</sup> (или двух проводов сечением 2,5 мм <sup>2</sup> ) |          |          |          |          |          |          |          |
| Число контактов                        | 2P                                                                                                                    | 2P       | 2P+⊕     | 2P+⊕     | 2P       | 2P       | 2P+⊕     | 2P+⊕     |
| Климатическое исполнение               | УХЛ4                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |


таблица 1

#### 2.2 Электрическая схема соединений выключателей представлена на рисунке 1.


RS10-132  
RS10-135



RS16-134  
RS16-136

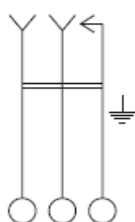

RS16-235  
RS16-230

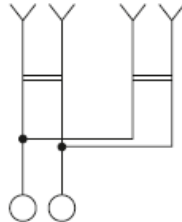

RS16-236  
RS16-231


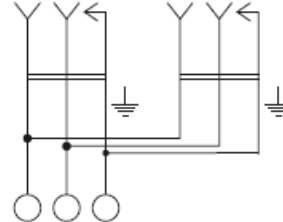



рисунок 1

Габаритные размеры представлены на рисунке 2.


RS10-132, RS10-135

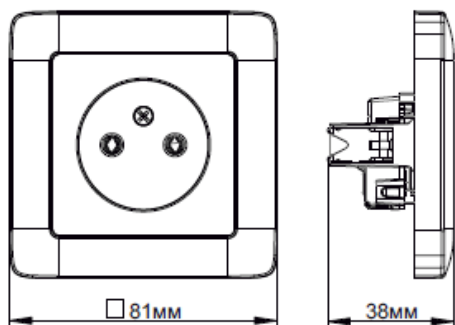

RS16-134, RS16-136

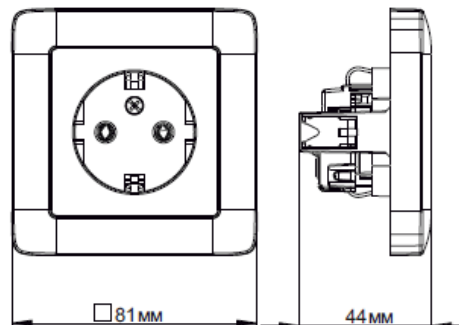

RS16-235, RS16-230

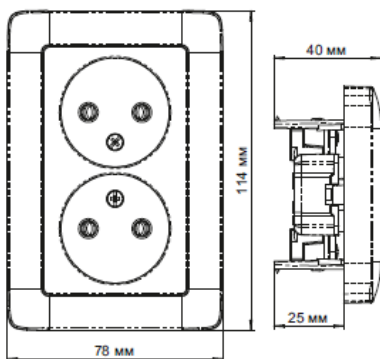

RS16-236, RS16-231

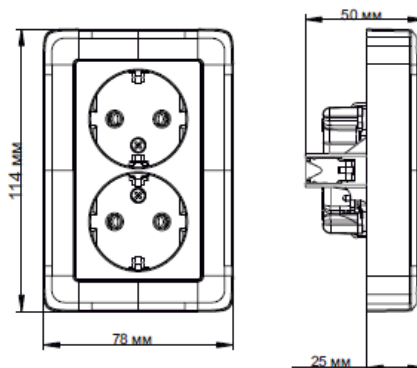


рисунок 2

### 3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замену розетки осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки. При креплении штепсельной розетки в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок нужно заворачивать поочередно и равномерно. Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании розетки или крышке. Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

### 4. Правила и условия монтажа.

4.1. Выкрутить винт(ы) и снять крышку.

4.2. Для установки в монтажные коробки под распорные лапки:

- подсоединить провода, установив их зачищенные концы между гайкой и гильзой и завернуть винты;
- заземляющий провод закрепить между скобой и гайкой;
- установить розетку в монтажную коробку и завернуть два винта до момента обеспечения прочного удержания;
- установить крышку; завернуть винт(ы).

4.3. Для установки в монтажные коробки с самонарезающими винтами:

- произвести монтаж проводов (см п.4.2);
- установить розетку в монтажную коробку; завернуть 2 винта-самореза;
- установить крышку; завернуть винт(ы);

### 5. Правила и условия хранения

Условия хранения розеток - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 60%.

### 6. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

## 7. Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

## 8. Правила и условия утилизации

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

## 9. Информация при обнаружении неисправности

| Характер неисправности                 | Вероятная причина                                                              | Метод устранения                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Не вставляется вилка                   | Слом внутреннего механизма                                                     | Замена розетки                                   |
| Подключенная нагрузка не функционирует | Нагрузка вышла из строя                                                        | Проверить нагрузку на функционирование           |
|                                        | Отсутствует напряжение в сети                                                  | Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети |
|                                        | Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом | Обеспечить нормальный контакт                    |
| Вилка перегревается                    | Слабый контакт между питающим проводом и контактным зажимом                    | Подтянуть винт в контактном зажиме               |
| Розетка шатается в монтажной коробке   | Ослаблено крепление                                                            | Подтянуть фиксирующие винты или саморезы         |

## 10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розеток – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы для розеток – 10 лет со дня розничной продажи.

## 11. Свидетельство о приеме

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС004/2011, ТР ЕАЭС037/2016

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

## 12. Комплект поставки

- розетка – 1 шт.

- упаковочный пакет – 1 шт. на изделие

- руководство по эксплуатации – 1 шт. на изделие