



Устройство защиты многофункциональное УЗМ-50ЦМ

ТУ 3425-003-31928807-2014



Назначение

Устройство защиты многофункциональное УЗМ-50ЦМ (далее устройство) предназначено для использования в квартире, доме, офисе и т.д. с целью защиты однофазных потребителей от работы на повышенном или пониженном сетевом напряжении; защиты однофазных потребителей от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, а так же защиты сети от длительной перегрузки по потребляемой мощности.

Устройство может применяться в сетях любой конфигурации: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT. Устройство не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.).

Конструкция

Устройство представляют собой реле контроля напряжения с мощным встроенным реле на выходе. Устанавливается на монтажную рейку-DIN шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) с передним подключением проводов питания коммутируемых электрических цепей. Клеммы туннельной конструкции обеспечивают надёжный зажим проводов суммарным сечением до 33мм². Нейтраль подключается не съёмным гибким проводом, выведенным из корпуса устройства. На лицевой панели расположены: кнопки управления «+» и «-», двухцветный зелёный/красный светодиод (далее-СД) «норма/авария», жёлтый светодиод (далее-СД) «реле», трёхразрядный семисегментный индикатор для отображения информации. Схемы подключения представлены на рис. 2. Габаритные размеры устройства представлены на рис. 3.



Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря до 2000м. Окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а так же агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Место установки устройства должно быть защищено от попаданий брызг воды, масел, эмульсий. Вибрация мест крепления устройства с частотой от 1 до 100 Гц при ускорении до 9,8 м/с². Устройство устойчиво к воздействию помех степени жесткости 3 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.1-2000, ГОСТ Р 51317.4.4-99, ГОСТ Р 51317.4.5-99. Конденсация влаги на поверхности устройства не допускается.

Принцип работы

При подаче питания устройство начинает контроль сетевого напряжения. Если напряжение сети находится между заданными в настройках значениями верхнего U_{max} и нижнего U_{min} порогов срабатывания начинается отсчет времени автоматического повторного включения (АПВ). При этом на индикаторе отображается время в секундах до подключения нагрузки (оборудования) к сети. В процессе отсчета времени АПВ на дисплее периодически появляется индикация «ton». Если до окончания отсчета времени АПВ напряжение сети не выйдет за установленные пороги срабатывания, то по окончании отсчета произойдет подключение нагрузки к сети.

Затем устройство переходит в режим отображения текущего значения напряжения сети, а на индикаторе отобразится знак «U» в течение 1с, затем устройство отобразит текущее значение напряжения сети. Для перехода в режим индикации тока нагрузки необходимо однократно нажать кнопку «-», на индикаторе появится знак «A» в течение 1с, затем устройство отобразит текущее значение тока. Для перехода в режим индикации потребляемой мощности необходимо однократно нажать кнопку «+», на индикаторе отобразится знак «P» в течение 1с, затем устройство отобразит текущее значение мощности. При нахождении в режиме отображения напряжения, тока или мощности на дисплей с периодичностью 10 секунд на 1 секунду выводится символ выбранного режима отображения (U, A или P).

Кнопка «+» используется для включения или отключения нагрузки без выдержки времени. При нажатии на кнопку «+» изменится состояние контакта реле включено/выключено (для выключения необходимо удерживать кнопку более 3 сек.). Если реле выключено вручную, то сброс и повторная подача питания не приведут к автоматическому включению нагрузки к сети. При выключенном реле на индикаторе с периодичностью в 10 сек. отображается «OFF» в течение 1секунды, и текущее значение входного напряжения. При работе Устройство осуществляет непрерывный контроль сетевого напряжения и значения мощности потребляемой нагрузкой.

При выходе напряжения сети за установленные пороги срабатывания, устройство отсчитывает задержку срабатывания (табл.1). Если длительность аварии по напряжению сохраняется более соответствующей задержки срабатывания, происходит отключение нагрузки от сети. На дисплее отображается «U.Er» на время 1сек., устройство автоматически переходит в режим отображения измеряемого напряжения. После нормализации напряжения устройство подключает нагрузку, после отсчета времени АПВ. Если в процессе отсчета времени АПВ напряжение сети повторно выйдет за заданные пороги срабатывания, отсчет времени АПВ сбрасывается.



При напряжении сети ниже 80В, на индикаторе отображается

Если в процессе работы устройства мощность, потребляемая нагрузкой, превысит установленный порог срабатывания, устройство перейдет в режим отображения мощности «P» и начнет отсчёт времени отключения нагрузки. В процессе отсчета времени отключения нагрузки светодиод «норма/авария» горит красным и дважды мигает зеленым. Если превышение допустимой мощности сохранится до окончания отсчета времени, устройство отключит нагрузку от сети и начнет отсчет времени включения равный значению времени отключения («t. P», устанавливается в настройках устройства). В процессе отсчета СД «норма/авария» горит зеленым и дважды мигает красным, при этом на индикаторе на 1сек. отображается «ton». Если после включения реле превышение потребляемой мощности сохраняется, повторно начинается отсчёт времени «t. P», при этом время включения «t. P» в следующем цикле увеличивается на это же время «t. P».

С целью уменьшения пусковых токов при включении ёмкостных нагрузок включение встроенного силового реле происходит при нулевом сетевом напряжении (переходе сетевого напряжения через ноль).

При работе Устройство осуществляет запись в энергонезависимую память значений минимального и максимального напряжения сети, максимальной мощности потребляемой нагрузкой, а также количества отключений нагрузки по каждому типу аварии.



Алгоритм управления устройством приведен на рис.1. Порядок управления устройством приведен в таблице 2. Технические характеристики устройства приведены в таблице 3.

Таблица 1

Напряжение сети (U)	$U < 85V$	$100V < U < U_{min}$	$U_{max} < U < 300V$	$U > 300V$
Время отключения нагрузки	0.5 сек	10 сек	0.1 сек	Менее 0.02 сек

Алгоритм работы устройства

Подача напряжения питания, если параметры сети в норме начинается обратный отсчет времени «ton», по истечении которого нагрузка подключается к сети.

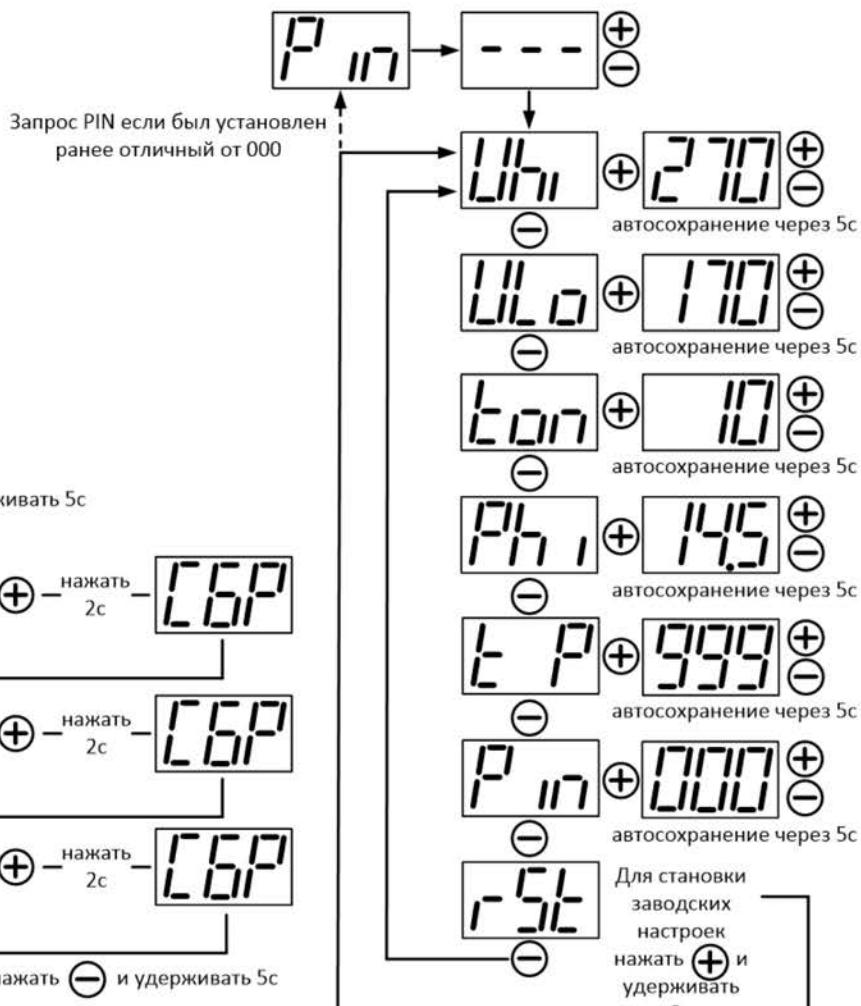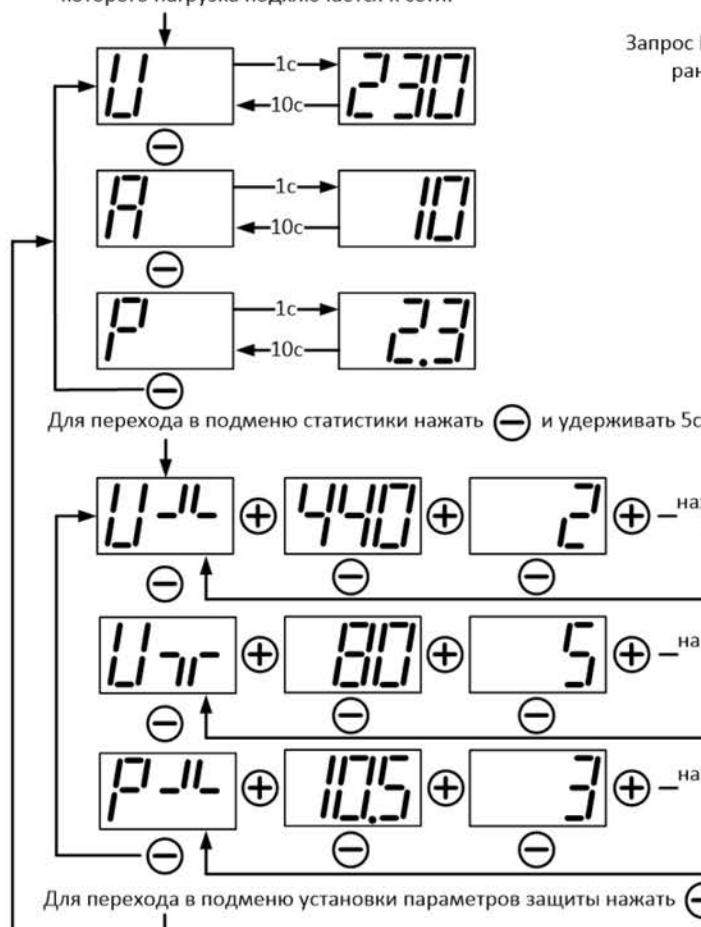

Возврат через 10с из любого пункта меню

Рис. 1

Таблица 2

Индикация	Значение параметра
EEB	При включении питания проверка индикации на 1с, затем включается обратный отсчет задержки включения «ton». На индикаторе отображается обратный отсчет установленной задержки в секундах. При нулевом значении включается нагрузка и устройство переходит в выбранный ранее режим индикации (напряжения (U), тока (A) или мощности (P)).
U	Индикация текущего значения напряжения. На дисплее циклически отображаются: в течение 1 секунды символ выбранного режима (U) и текущее значение напряжения сети в течение 10 секунд. Переход к следующему пункту меню - однократное нажатие «-».
A	Индикация текущего значения тока. На дисплее циклически отображаются: в течение 1 секунды символ выбранного режима (A) и текущее значение напряжения тока нагрузки в течение 10 секунд. Переход к следующему пункту меню - однократное нажатие «-».
P	Индикация текущего значения мощности. На дисплее циклически отображаются: в течение 1 секунды символ выбранного режима (P) и текущее значение мощности в течение 10 секунд. Переход к следующему пункту меню - однократное нажатие «-».
	Подменю статистики. Для входа в подменю необходимо зажать «-» в течение 5 секунд в любом из режимов индикации
U-L	Индикация максимального значения напряжения в сети и количества аварий по верхнему порогу. Нажать «+» - отображается максимальное значение напряжения которое было в сети после предыдущего сброса статистики. Нажать «+» - отображается количество срабатываний защиты по превышению верхнего порога после предыдущего сброса статистики. Нажать и удерживать «+» до появления надписи «СБР» - сброс статистики (U-L).
U-Г	Индикация минимального значения напряжения в сети и количества аварий по нижнему порогу. Нажать «+» - отображается минимальное значение напряжения которое было в сети после предыдущего сброса статистики. Нажать «+» - отображается количество срабатываний защиты при снижении напряжения менее нижнего порога после предыдущего сброса статистики. Нажать и удерживать «+» до появления надписи «СБР» - сброс статистики (U-G).

Таблица 2

Индикация	Значение параметра
P JL	Индикация максимального значения потребляемой мощности и количества отключений по превышению порога ограничения потребляемой мощности. Нажать «+» - отображается максимальное значение потребляемой мощности которое было в сети после предыдущего сброса статистики. Нажать «+» - отображается количество отключений реле при превышении порога потребляемой мощности после предыдущего сброса статистики. Нажать и удерживать «+» до появления надписи «СБР» - сброс статистики (P JL L)
	Подменю установки параметров защиты Для перехода в подменю зажать «-» в течение 5 секунд в любом из пунктов подменю статистики
P II	Запрос защитного PIN кода, предназначенного для предотвращения несанкционированного доступа к изменениям установленных порогов защиты. Данный пункт меню активен когда PIN код введен ранее и отличен от значения «000». Кнопкой «» выбор разряда числа. Кнопкой «+» ввод числа разряда. При введении правильного кода происходит автоматический через 5с переход в следующий пункт меню для изменения порогов защиты. При не правильном коде на индикаторе отображается «Ег», выход из меню и переход в основной режим индикации отображения (U), (A) или (P). При утере PIN кода восстановить его можно только у производителя.
UHII	Верхний порог отключения. Нажать «+» отображается значение верхнего порога отключения по напряжению. Нажатие и удержание кнопки «+» 2с устанавливает режим корректировки. Корректировка верхнего порога производится однократными нажатием кнопок «» уменьшение, «+» увеличение значения. Нажатие и удержание кнопок «-», «+» в режиме корректировки приводят к быстрому изменению значения в диапазоне 240...295В. В режиме корректировки значение мигает. Сохранение значения и выход из режима установки в режим измерения напряжения происходит автоматически через 5с. По умолчанию значение верхнего порога отключения 270В.
ULD	Нижний порог отключения. Нажать «+» отображается значение нижнего порога отключения по напряжению. Нажатие и удержание кнопки «+» 2с устанавливает режим корректировки. Корректировка нижнего порога производится однократными нажатием кнопок «» уменьшение, «+» увеличение значения. Нажатие и удержание кнопок «-», «+» в режиме корректировки приводят к быстрому изменению значения в диапазоне 100...210. В режиме корректировки значение мигает. Сохранение значения и выход из режима установки в режим измерения происходит автоматически через 5с. По умолчанию значение нижнего порога отключения 170В.
L DOL	Время повторного включения (АПВ). Нажать «+» отображается значение времени. Нажатие и удержание кнопки «+» 2с устанавливает режим корректировки. Корректировка времени повторного включения производится однократными нажатием кнопок «» уменьшение, «+» увеличение значения в диапазоне от 2 до 999 с. Нажатие и удержание кнопок «-», «+» в режиме корректировки приводят к быстрому изменению значения. В режиме корректировки значение мигает. Сохранение значения и выход из режима установки в режим измерения происходит автоматически через 5с. По умолчанию значение времени повторного включения установлено 10 с.
PLH	Порог отключения при превышении потребляемой мощности. Нажать «+» отображается значение порога отключения при превышении потребляемой мощности. Нажатие и удержание кнопки «+» 2с устанавливает режим корректировки. Корректировка порога производится однократными нажатием кнопок «» уменьшение, «+» увеличение значения. Нажатие и удержание кнопок «-», «+» в режиме корректировки приводят к быстрому изменению значения в диапазоне 0,5...14,5. В режиме корректировки значение мигает. Сохранение значения и выход из режима установки в режим измерения происходит автоматически через 5с. По умолчанию значение нижнего порога отключения 14,5кВт.
LP	Время отключения при превышении потребляемой мощности. Нажать «+» отображается значение времени. Нажатие и удержание кнопки «+» 2с устанавливает режим корректировки. Корректировка времени производится однократными нажатием кнопок «» уменьшение, «+» увеличение значения в диапазоне от 10 до 999 с. Нажатие и удержание кнопок «-», «+» в режиме корректировки приводят к быстрому изменению значения. В режиме корректировки значение мигает. Сохранение значения и выход из режима установки в режим измерения происходит автоматически через 5с. По умолчанию значение времени отключения установлено 999 с.
P II	Установка защитного PIN кода. Защитный PIN код предназначен для предотвращения несанкционированного доступа к изменениям установленных порогов защиты. При нажатии «+» происходит приглашение к вводу кода (---). Кнопкой «» выбор разряда числа. Кнопкой «+» ввод числа разряда. PIN код считается введенным когда все разряды числа имеют числовое значение (отличное от «-»). После задания кода отличного от «000» будет происходить запрос ввода кода перед входом в меню для установки порогов защиты. При установке кода «000» запрос ввода PIN не происходит. По умолчанию значение PIN = 000 и запрос кода в начале меню не происходит. ВНИМАНИЕ! При утере PIN кода восстановить его можно только у производителя.
R-SL	Сброс настроек к заводским значениям. нажать и удерживать «+» в течение 3с - установка заводских настроек и сброса статистики (PIN код не изменяется) нажать «-» - установка не происходит и переход в пункт меню установка верхнего порога (Uhi)

схемы подключения


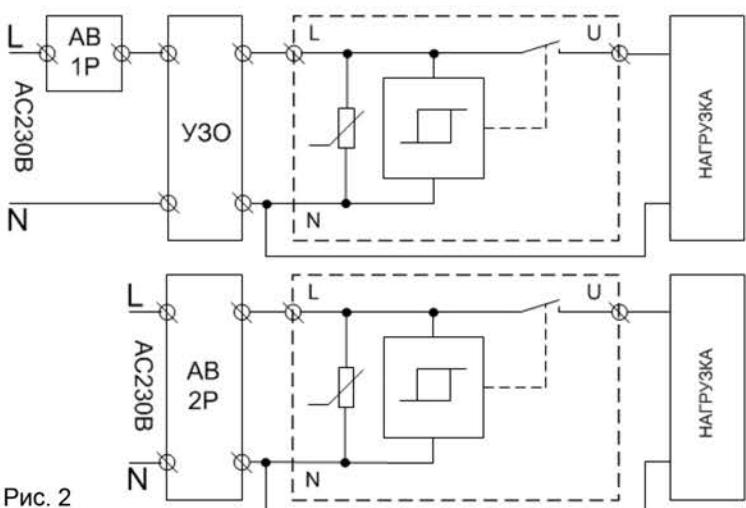


Рис. 2

Габаритные размеры

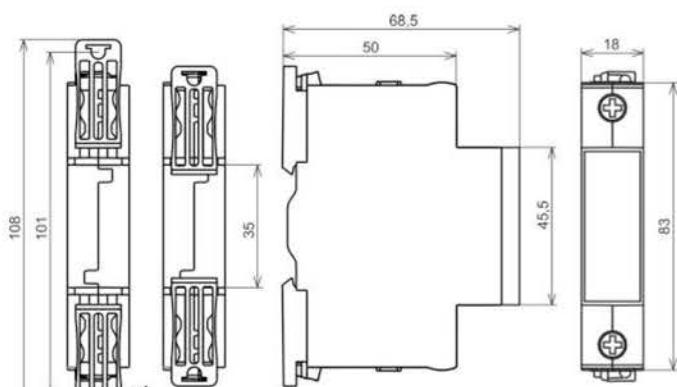

Важно!
Момент затяжки
винтового соединения
не должен превышать
3 Нм.

Рис. 3

Технические характеристики

Таблица 3

Основные параметры		Ед. изм	УЗМ-50ЦМ
Номинальное напряжение питания	В		230
Частота напряжения питания	Гц		50
Диапазон измерения напряжения True RMS	В		80...440
Относительная погрешность измерений напряжения	%		1 ± 1 единица младшего разряда
Диапазон измерения тока True RMS	А		0,6...65
Относительная погрешность измерений тока	%		2 ± 1 единица младшего разряда
Диапазон измерения мощности	кВт		0.18 ... 20
Параметры защиты			
Регулируемый порог отключения нагрузки по превышению напряжения	В		240 ... 295
Фиксированный порог отключения нагрузки по превышению напряжения	В		300
Регулируемый порог отключения нагрузки по снижению напряжения	В		100 ... 210
Фиксированный порог отключения нагрузки по снижению напряжения	В		85
Гистерезис возврата верхнего и нижнего порога от установленного значения	%		3
Регулируемый порог отключения нагрузки по превышению потребляемой мощности	кВт		0.5 ... 14.5
Задержка включения (повторного включения АПВ) «ton»	с		2 ... 999
Задержка отключения нагрузки по превышению потребляемой мощности «t P»	с		10 ... 999
Потребляемая мощность	ВА		2.2
Номинальный ток нагрузки (при сечении подключаемых проводов не менее 16мм ² ,медь)	А		63
Номинальный ток нагрузки (при сечении подключаемых проводов не менее 16мм ² ,медь), нагрузка АС3 (индуктивная, реактивная)	А		25
Ток перегрузки/время воздействия без сваривания контактов	А/мс		2000/10
Ток короткого замыкания без разрушения контактной группы	А		3000
Максимальная мощность нагрузки (AC1 250В)	кВт		15.7
Сечение подключаемых проводников	мм ² /AWG		0.5 ... 33 / 20, ..., 2
Момент затяжки винта клеммы, не более	Нм		3
Степень защиты (по корпусу / по клеммам)			IP40/IP20
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°C		-25 ... +55 (УХЛ4) -40 ... +55 (УХЛ2)
Температура хранения	°C		-40 ... +70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)			уровень 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)			уровень 3 (2кВ А1-А2)
Виброустойчивость	г		4
Ударопрочность	г		6
Максимальная механическая износостойкость	цикл		1*10 ⁶
Максимальная электрическая износостойкость	цикл		1*10 ⁵
Габаритные размеры	мм		108x18x68.5
Масса, не более	кг		0.12
Срок службы, не менее	лет		10

Индикатор	Режим работы индикаторов							
норма/авария	● зелёный	⬤ красный	☀ красный	● красный	● зелёный	● зелёный	● зелёный	☀ зел./красн.
реле	● жёлтый	● жёлтый	○ жёлтый	○ жёлтый	● жёлтый	○ жёлтый	● жёлтый	○ жёлтый
	Напряжение в норме, реле включено	Напряжение приблизилось к порогу отключения, реле выключено	Напряжение вышло за уставку нижнего порога, реле выключено	Напряжение вышло за уставку верхнего порога, реле выключено	Напряжение в норме, реле выключено (отсчитывает время АПВ)	Напряжение в норме, принудительное выключение реле	Напряж. в норме, реле выкл. по превышению мощности	
●	светодиод включен	☀	светодиод мигает	⬤	светодиод мерцает	⬤	светодиод мерцает	
○	светодиод выключен	☀	светодиод мигает зелёным/красным	⬤		⬤		

Комплект поставки

1. Устройство 1 шт
2. Паспорт 1 шт
3. Коробка 1 шт

Пример записи для заказа:

Устройство защиты УЗМ-50ЦМ УХЛ4
Где: УЗМ-50ЦМ - название изделия,
УХЛ4 - климатическое исполнение.

Код для заказа (EAN-13)

наименование	артикул
УЗМ-50ЦМ УХЛ4	4680019912288
УЗМ-50ЦМ УХЛ2	4680019912301

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в названия, конструкцию, комплектацию и внешний вид, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок изделия 60 месяцев с момента передачи его потребителю (продажи). Если дату передачи установить невозможно, срок исчисляется с даты изготовления (указывается на упаковке).

Отметку о приёмке контролёр ОТК проставляет на корпусе изделия в виде уникального идентификационного кода. Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических и термических повреждениях корпуса изделия (или нарушении целостности контрольной наклейки при её наличии).

Выездное гарантийное обслуживание не осуществляется.

Не содержит драгоценные металлы



По истечении периода эксплуатации или при порче устройства необходимо подвергнуть его утилизации.