


GAL00..13

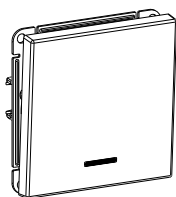

## Выключатель серии ArtGallery

Systeme  
electric



### Назначение и область применения

Выключатель установочный скрытого типа, однополюсный с индикацией, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока, внутренних и наружных, в жилых, общественных и промышленных помещениях.

### Технические характеристики

| Параметры                      | Значение  |
|--------------------------------|---|
| Референс                       | GAL00..13   |
| Наличие подсветки              | Да  |
| Вид поставки                   | Механизм  |
| Номинальное напряжение, В      | 250   |
| Номинальный ток, А             | 10  |
| Номинальная частота, Гц        | 50  |
| Количество клавиш              | 1   |
| Метод действия на выключатель  | Клавишный   |
| Схема подключения              | 1   |
| Контактные зажимы              | Винтового типа для медных проводов сечением 0,75–1,5 мм <sup>2</sup><br>(или двух проводов сечением 1,5 мм <sup>2</sup> )       |
| Цвет (точка в референсе)       | 01-Белый, 03-Алюминий, 05-Шампань, 06-Мокко, 07-Грифель, 09-Сталь, 10-Карбон<br>11-Аквамарин, 12-Песочный, 13-Лотос, 14-Базальт |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20  |
| Климатическое исполнение       | УХЛ4  |
| Тип шлица                      | Комбинированный   |
| Усилие затяжки винта, Нм       | 0,5   |

### Правила и условия безопасной эксплуатации

Монтаж и замена производятся квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замена выключателя осуществляются только при отключенном электропитании сети. Необходимо обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте проведения работ с помощью индикаторной отвертки. При закреплении выключателя в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок нужно заворачивать поочередно и равномерно. Запрещаются монтаж и эксплуатация выключателя при обнаружении трещин или сколов в основании выключателя или крышке. Запрещается подключение выключателя к неисправной электропроводке.

### Правила и условия монтажа

Снять клавишу путем легкого отжатия лезвием отвертки нижней или верхней стенки клавиши.




Для установки в монтажные коробки под распорные лапки:

- подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты;
- установить выключатель в монтажную коробку и затянуть распорные лапки двумя винтами;
- установить рамку, клавишу.

Для установки в монтажные коробки с самонарезающими винтами:

- подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты;
- установить выключатель в монтажную коробку, завернув 2 винта-самореза;
- установить рамку, клавишу.

## Габаритные размеры и схема подключения

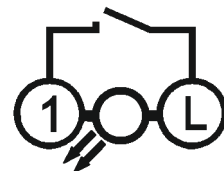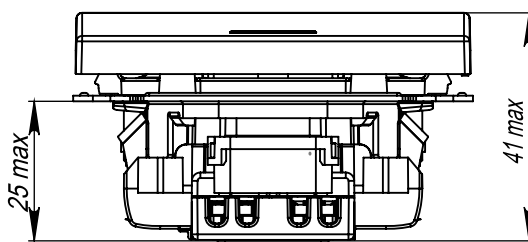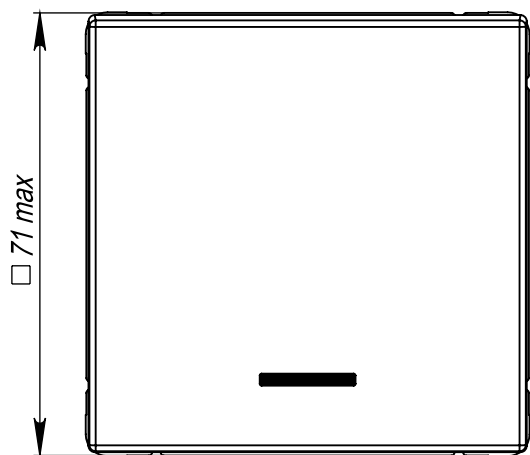

## Правила и условия хранения, перевозки, реализации, утилизации

Условия хранения выключателя - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 60%.

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

## Поиск и устранение неисправностей

| Проблема                                 | Вероятная причина  | Метод устранения                                 |
|--|--|--|
| Клавиши механически не срабатывают       | Слом внутреннего механизма   | Замена выключателя                               |
| Осветительный прибор не включается       | Осветительный прибор вышел из строя  | Замена осветительного прибора                    |
|  | Отсутствует напряжение в сети  | Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети |
|  | Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом | Обеспечить нормальный контакт                    |
|  | Неправильное подключение питающих проводов                                     | Произвести монтаж согласно схеме                 |
| Выключатель шатается в монтажной коробке | Ослаблено крепление  | Подтянуть фиксирующие винты или саморезы.        |

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации выключателя – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы выключателя – 10 лет со дня розничной продажи

## Свидетельство о приёмке

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и признано годным для эксплуатации.

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_