

## Розетка RJ45+TV серии ArtGallery

Systeme  
electric



### Назначение и область применения

Розетка RJ45+TV предназначена для подключения устройств, работающих в различных системах передачи информации в аудио-, видео-, теле- и компьютерных сетях, при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

### Технические характеристики

| Параметры                      | Значение                                                                                                                        |       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Референс                       | GAL00..89                                                                                                                       |       |
| Описание                       | Компьютер                                                                                                                       | TV    |
| Вид поставки                   | Механизм                                                                                                                        |       |
| Номинальное напряжение, В      | 60                                                                                                                              |       |
| Рабочий ток, А                 | 0,35                                                                                                                            |       |
| Рабочая частота, Гц            |                                                                                                                                 | 5-862 |
| Количество мест                | 2                                                                                                                               |       |
| Тип разъемов                   | RJ45 кат. 5E                                                                                                                    |       |
| Калибр кабеля по AWG           | 22-24                                                                                                                           |       |
| Контактные зажимы              | Для проводов с диаметром токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм                                                                    |       |
| Цвет (точка в референсе)       | 01-Белый, 03-Алюминий, 05-Шампань, 06-Мокко, 07-Грифель, 09-Сталь, 10-Карбон<br>11-Аквамарин, 12-Песочный, 13-Лотос, 14-Базальт |       |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20                                                                                                                            |       |
| Климатическое исполнение       | УХЛ4                                                                                                                            |       |

### Правила и условия безопасной эксплуатации

Монтаж и замена производятся квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. При креплении розетки в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок нужно заворачивать поочередно и равномерно. Запрещаются монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании или крышке. Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

### Правила и условия монтажа

#### Монтаж розетки RJ45

- Снять крышку путём отжатия лезвием отвертки, вставленной в паз нижней или верхней стенки накладки.
- Снять разъем с основания путем отжатия фиксирующей защелки.
- Зачистить кабель, удалив внешнюю изоляцию на 50 мм, освободить провода (рис. 1).
- Разместить провода (рис. 2) согласно таблице подсоединения компьютерных разъемов.

**Внимание: не рекомендуется расплетать витую пару более чем на 13 мм.**

- Закрепить провода пластиковым зажимом (зажимами) (рис. 3).
- При необходимости обрезать концы проводов (рис. 4), выступающие за габариты пластикового зажима.
- Установить разъем в основание путем защелкивания фиксирующей защелки.

#### Монтаж розетки TV


##### Подготовка кабеля

- При использовании коаксиального кабеля с центральным проводом следует снять изоляцию на конце кабеля в соответствии с рисунком.
- Для кабеля диаметром менее 7 мм – вывернуть экранирующую фольгу поверх оплётки.
- Для кабеля диаметром более 7 мм – не выворачивать экранирующую фольгу.

##### Установка розетки

- Вставить центральный провод в механизм и закрепить винтом.
- Прижать пластиной экранирующую фольгу и закрепить винтом.
- Закрепить механизм в монтажной коробке с помощью винтов или лапок.
- Установить рамку, крышку.

## Габаритные размеры и схема подключения

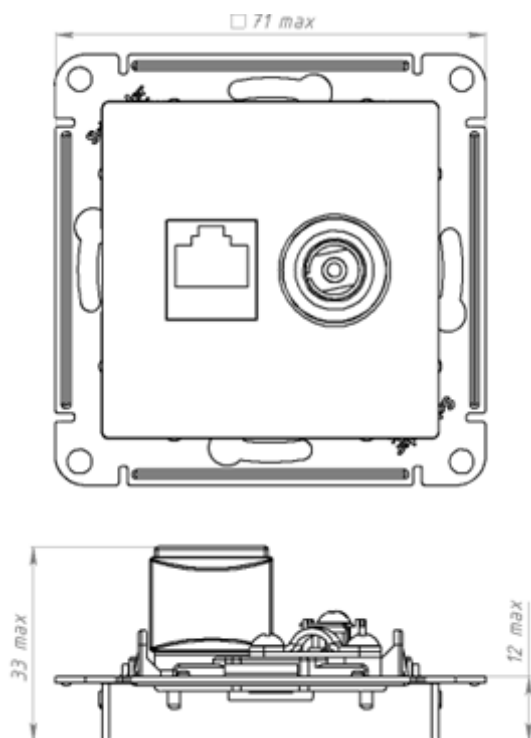

### RJ

рис. 1



рис. 2

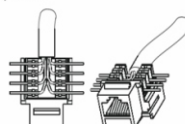


рис. 3




рис. 4



### Компьютер

| Контакты | По стандарту T568A | По стандарту T568B |
|----------|--------------------|--------------------|
|          | Цвет провода       | Цвет провода       |
| 1        | белый/зеленый      | белый/оранжевый    |
| 2        | зеленый            | оранжевый          |
| 3        | белый/оранжевый    | белый/зеленый      |
| 4        | синий              | синий              |
| 5        | белый/синий        | белый/синий        |
| 6        | оранжевый          | зеленый            |
| 7        | белый/коричневый   | белый/коричневый   |
| 8        | коричневый         | коричневый         |

### TV

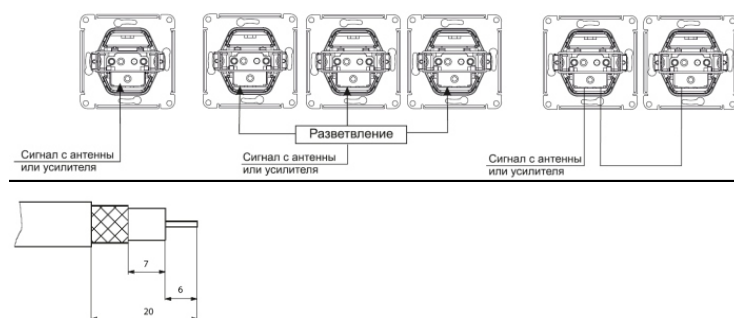

## Правила и условия хранения, перевозки, реализации, утилизации

Условия хранения розетки - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности до 60%.

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

## Поиск и устранение неисправностей

| Проблема                             | Вероятная причина                                          | Метод устранения                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Прибор не включается                 | Отсутствует сигнала в сети                                 | Проверить и обеспечить наличие в сети     |
|                                      | Отсутствует контакт между проводами и контактными зажимами | Обеспечить нормальный контакт             |
|                                      | Неправильное подключение проводов                          | Произвести монтаж согласно схеме          |
| Розетка шатается в монтажной коробке | Ослаблено крепление                                        | Подтянуть фиксирующие винты или саморезы. |

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розетки – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы розетки – 10 лет со дня розничной продажи

## Свидетельство о приёмке

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 и признано годным для эксплуатации.

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_