

Механизмы с суппортом

Выключатели и переключатели

Выключатели для жалюзи

	Кнопочный выключатель, 6 А*	Выключатель, 6 А**
		
☐ белый	NU520718	NU520818
☐ алюминий	NU520730	NU520830
☐ бежевый	NU520744	NU520844
☐ антрацит	NU520754	NU520854
* Удерживайте кнопку «Вверх» или «Вниз» для регулировки положения, отпустите кнопку для остановки движения жалюзи. ** Нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз» для регулировки положения, нажмите кнопку «Стоп» в середине для остановки движения жалюзи.		

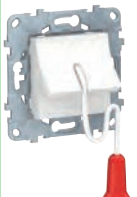
Индикаторы для помещений

	Дисплей и кнопочный звонок	Кнопочный выключатель «Не беспокоить/Убрать номер»
2-клавишный		
		
☐ белый	NU577718	NU521718
☐ алюминий	NU577730	NU521730
☐ бежевый	NU577744	NU521744
☐ антрацит	NU577754	NU521754

Карточный выключатель

	Карточный выключатель, с подсветкой, 10 А
	
☐ белый	NU528318
☐ алюминий	NU528330
☐ бежевый	NU528344
☐ антрацит	NU528354
Характеристики - Без выдержки времени - Карточка не входит в комплект	

Выключатели со шнуром

	Выключатель со шнуром, 10 А
1-клавишный	
	
☐ белый	NU522618
☐ бежевый	NU522644