
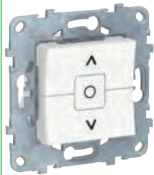


Механизмы с суппортом

Выключатели и переключатели



Выключатели для жалюзи

	Кнопочный выключатель, 6 А*	Выключатель, 6 А**
		
<input type="checkbox"/> белый	NU520718	NU520818
<input type="checkbox"/> алюминий	NU520730	NU520830
<input type="checkbox"/> бежевый	NU520744	NU520844
<input type="checkbox"/> антрацит	NU520754	NU520854

* Удерживайте кнопку «Вверх» или «Вниз» для регулировки положения, отпустите кнопку для остановки движения жалюзи.

** Нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз» для регулировки положения, нажмите кнопку «Стоп» в середине для остановки движения жалюзи.

Индикаторы для помещений

	Дисплей и кнопочный звонок	Кнопочный выключатель «Не беспокоит/Убрать номер»
2-клавишный		
		
<input type="checkbox"/> белый	NU577718	NU521718
<input type="checkbox"/> алюминий	NU577730	NU521730
<input type="checkbox"/> бежевый	NU577744	NU521744
<input type="checkbox"/> антрацит	NU577754	NU521754

Карточный выключатель

	Карточный выключатель, с подсветкой, 10 А
	
<input type="checkbox"/> белый	NU528318
<input type="checkbox"/> алюминий	NU528330
<input type="checkbox"/> бежевый	NU528344
<input type="checkbox"/> антрацит	NU528354

Характеристики

- Без выдержки времени
- Карточка не входит в комплект

Выключатели со шнуром

	Выключатель со шнуром, 10 А
1-клавишный	
	
<input type="checkbox"/> белый	NU522618
<input type="checkbox"/> бежевый	NU522644