
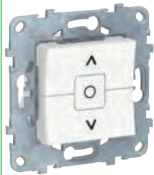


# Механизмы с суппортом

## Выключатели и переключатели

### Выключатели для жалюзи

	Кнопочный выключатель, 6 А*	Выключатель, 6 А**
		
<input type="checkbox"/> белый	<b>NU520718</b>	<b>NU520818</b>
<input type="checkbox"/> алюминий	<b>NU520730</b>	<b>NU520830</b>
<input type="checkbox"/> бежевый	<b>NU520744</b>	<b>NU520844</b>
<input type="checkbox"/> антрацит	<b>NU520754</b>	<b>NU520854</b>

\* Удерживайте кнопку «Вверх» или «Вниз» для регулировки положения, отпустите кнопку для остановки движения жалюзи.

\*\* Нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз» для регулировки положения, нажмите кнопку «Стоп» в середине для остановки движения жалюзи.

### Индикаторы для помещений

	Дисплей и кнопочный звонок	Кнопочный выключатель «Не беспокоит/Убрать номер»
<b>2-клавишный</b>		
		
<input type="checkbox"/> белый	<b>NU577718</b>	<b>NU521718</b>
<input type="checkbox"/> алюминий	<b>NU577730</b>	<b>NU521730</b>
<input type="checkbox"/> бежевый	<b>NU577744</b>	<b>NU521744</b>
<input type="checkbox"/> антрацит	<b>NU577754</b>	<b>NU521754</b>

### Карточный выключатель

	Карточный выключатель, с подсветкой, 10 А
	
<input type="checkbox"/> белый	<b>NU528318</b>
<input type="checkbox"/> алюминий	<b>NU528330</b>
<input type="checkbox"/> бежевый	<b>NU528344</b>
<input type="checkbox"/> антрацит	<b>NU528354</b>

#### Характеристики

- Без выдержки времени
- Карточка не входит в комплект

### Выключатели со шнуром

	Выключатель со шнуром, 10 А
<b>1-клавишный</b>	
	
<input type="checkbox"/> белый	<b>NU522618</b>
<input type="checkbox"/> бежевый	<b>NU522644</b>