


Ermenrich Ping SA30 Stud Detector

Инструкция по эксплуатации



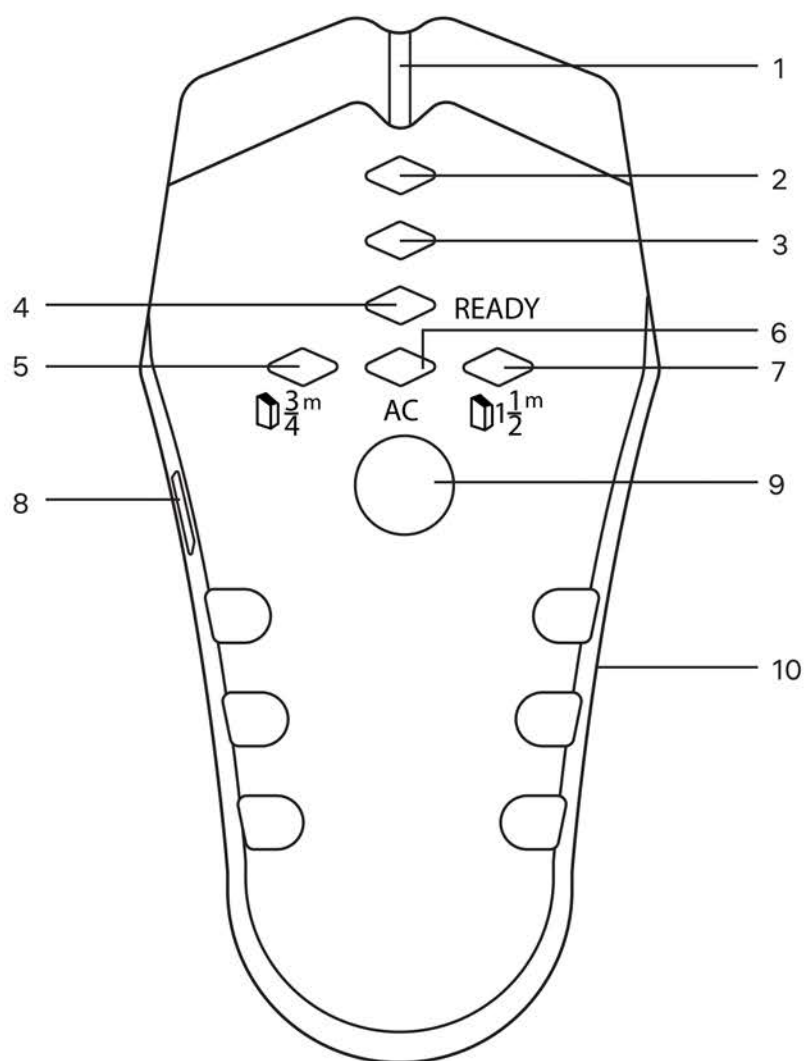

- | | |
|----|--|
| 1 | Отметка центра |
| 2 | Индикатор силы сигнала II |
| 3 | Индикатор силы сигнала I |
| 4 | Индикатор заряда батареек |
| 5 | Индикатор обнаружения элемента на глубине 3/4" |
| 6 | Индикатор проводов под напряжением |
| 7 | Индикатор обнаружения элемента на глубине 1 1/2" |
| 8 | Кнопка сканирования |
| 9 | Кнопка питания/режима |
| 10 | Крышка батарейного отсека |

Детектор проводки Ermenrich Ping SA30

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и инструкцию по эксплуатации. Храните прибор в недоступном для детей месте. Используйте прибор только согласно указаниям в инструкции по эксплуатации.

Начало работы

- Снимите крышку батарейного отсека (10), вставьте батарейку, соблюдая полярность. Закройте отсек.
- Нажмите кнопку питания/режима (9), чтобы включить прибор. Режим сканирования на глубине 19 мм ($\frac{3}{4}$ ") активируется автоматически (на приборе загорится индикатор режима (5)). Чтобы переключить режим, нажмите кнопку питания/режима (9).
- Нажмите кнопку питания/режима (9) и удерживайте в течение трех секунд, чтобы выключить прибор.

Калибровка

Расположите прибор на поверхности. Убедитесь, что на этом участке нет деревянных или металлических конструкций или проводов. Включите прибор и выберите нужный режим. Нажмите кнопку сканирования (8) и удерживайте ее до тех пор, пока прибор не издаст звуковое оповещение об успешной калибровке. Не перемещайте прибор до окончания калибровки. После окончания калибровки не используйте прибор в течение трех секунд.

! Прибор необходимо калибровать перед каждым использованием.

Применение

Выберите нужный режим и проведите калибровку. Расположите прибор на поверхности, которую нужно проверить. Нажмите кнопку сканирования (8) и удерживайте ее. Не отрывая прибор от поверхности, медленно перемещайте его в одном направлении. Когда устройство обнаружит край деревянной или металлической конструкции, загорятся индикаторы силы сигнала (2, 3). Пометьте эту точку карандашом с помощью углубления вверху прибора (1). Продолжайте перемещать устройство в том же направлении, пока не погаснут индикаторы силы сигнала. Теперь перемещайте прибор в противоположном направлении и снова отметьте точку, в которой уровень силы сигнала максимален. Отмеченные точки означают края деревянной или металлической конструкции, соответственно, середина конструкции будет находиться между ними.

! Влажность воздуха, сырость стен или гипсокартона, недавно нанесенная краска или не полностью высохшие обои могут исказить результаты измерений.

Обнаружение проводов под напряжением

Прибор может обнаружить кабель на глубине 51 мм (2") в обоих режимах сканирования поверхности (на глубине 19 мм ($\frac{3}{4}$ ") и 38 мм ($1\frac{1}{2}$ "). При обнаружении кабеля индикатор обнаружения проводов под напряжением (6) загорится красным.

! Прибор не обнаруживает провода под напряжением на глубине более 51 мм (2") от сканируемой поверхности. Если кабель проложен в бетоне или находится за фанерой или металлическими листами, прибор может выдать неточные результаты или не обнаружить наличие проводов.

Низкий уровень заряда батареи

Если индикатор заряда батареи (4) начинает мигать, необходимо заменить батарею.

Спецификация

Максимальная глубина обнаружения	провода под напряжением: 51 мм (2") деревянные/металлические конструкции: 19 мм ($\frac{3}{4}$ "), 38 мм ($1\frac{1}{2}$ ")
Звуковой сигнал	+
Световой сигнал	+
Диапазон рабочих температур	0... +40 °C (применение), -10... +50 °C (хранение)
Источник питания	1 батарейка 9 В
Размеры	150x75x50 мм
Вес	105 г

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Не полагайтесь исключительно на детектор для обнаружения предметов за сканируемыми поверхностями. Обратите внимание на то, что кабели внутри стены могут быть под напряжением. Всегда отключайте электричество, газ и воду перед сканированием поверхности. Регулярно калибруйте прибор. Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Всегда используйте элементы питания подходящего размера и соответствующего типа. При необходимости замены элементов питания меняйте сразу весь комплект, не смешивайте старые и новые элементы питания и не используйте элементы питания разных типов одновременно. Перед установкой элементов питания очистите контакты элементов и контакты в корпусе прибора. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и –). Если прибор не используется длительное время, следует вынуть из него элементы питания. Оперативно вынимайте из прибора использованные элементы питания. Никогда не закорачивайте полюса элементов питания — это может привести к их перегреву, протечке или взрыву. Не пытайтесь нагревать элементы питания, чтобы восстановить их работоспособность. Не разбирайте элементы питания. Выключайте прибор после использования. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с предписаниями закона.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары — **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.