

СТРИППЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ АС 0,03-10 СЕРИИ MASTER

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Стриппер автоматический АС 0,03–10 серии MASTER товарного знака IEK (далее — стриппер) предназначен для снятия изоляции с проводов и для резки проводов.

Технические данные

Основные технические характеристики инструмента приведены в таблице 1.

Габаритные размеры стриппера приведены на рисунке 1.

Комплектность

Комплект поставки изделий приведен в таблице 2.

Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Производить резку проводов и/или удаление изоляции с проводов, находящихся под напряжением. Использовать стриппер не по назначению (в качестве рычага, ударного инструмента и т. п.).

ВНИМАНИЕ

Нарушение правил техники безопасности при выполнении работ может стать причиной травм и выхода стриппера из строя.

Правила монтажа и эксплуатации

Монтажные работы должны выполняться только исправным стриппером. Перед каждым применением необходимо внимательно осмотреть изделие. На стриппере не должно быть трещин, повреждений рукояток, деформации и вмятин на лезвии для снятия изоляции. Рукоятки должны быть чистыми и сухими, без следов масла или смазки.

Руководство по эксплуатации:

- извлечь стриппер из упаковки;
- отрезать необходимую длину провода. Для этого необходимо воспользоваться встроенным в стриппер модулем для резки;

- установить с помощью регулятора необходимую длину зачистки;
- поместить провод в стриппер так, чтобы провод упирался в регулятор длины снимаемой изоляции, нажать подвижную рукоятку для снятия участка изоляции;
- после выполнения всех работ очистить стриппер от посторонних предметов и уложить в упаковку.

Стриппер является законченным изделием и ремонту не подлежит.

При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие подлежит утилизации.

По истечении срока службы изделие утилизировать.

Обслуживание

По окончании работы очистите стриппер ветошью. Не используйте для очистки пластиковых деталей растворители и нефтепродукты.

Храните стриппер в помещении, не содержащем агрессивной среды, повышенной влажности, температуры и прямых солнечных лучей.

Храните стриппер в труднодоступном для детей месте.

Условия транспортирования и хранения

Транспортирование изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающего предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С.

Хранение изделий осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98 % при плюс 25 °С.

Стриппер неремонтопригоден. В случае поломки по истечении гарантийного срока изделие утилизировать.

Утилизация стриппера производится по требованиям законодательства на территории реализации.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации стриппера — 1 год со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы стриппера – не менее 5 лет.

Таблица / Table 1

Параметр / Parameter	Значение / Value
Снятие изоляции с проводов сечением, мм ² / Stripping wires with cross-section, mm ²	0,03–10
Резка проводов сечением, мм ² / Cutting wires with cross section, mm ²	До 10 / Up to 10
Максимальная длина зачищаемого конца провода, мм / Maximum length of wire end to be stripped, mm	20
Особенности конструкции / Design features: – возвратная пружина / return spring – регулятор длины снимаемой изоляции / stripping length regulator – модуль для резки / cutting module	+ + +
Температура эксплуатации / Operating temperature	От минус 40 °С до плюс 50 °С / From minus 40 °C to plus 50 °C

Таблица / Table 2

Наименование / Denomination	Количество, шт. (экз.) / Quantity, pcs (copies)
Стриппер / Stripper	1

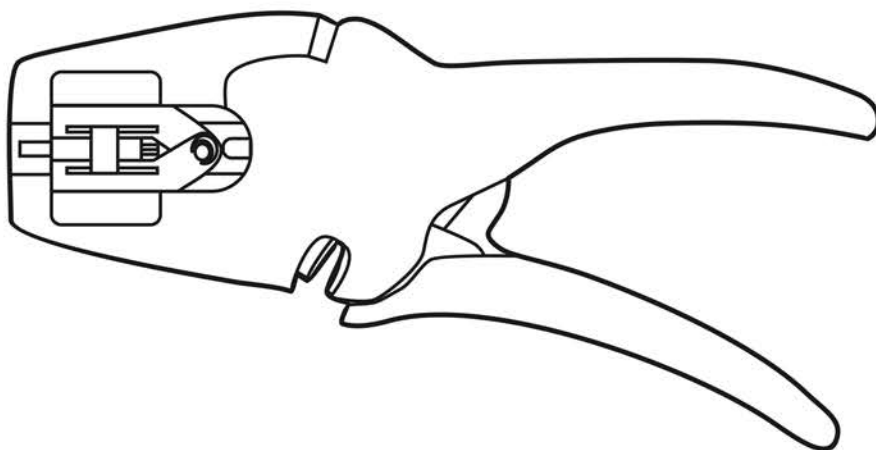


Рисунок / Figure 1