


Стандартный механизм управления жалюзи

Руководство по эксплуатации

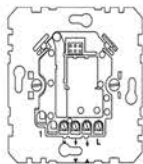

Артикул MTN580698



Для Вашей безопасности



ОПАСНОСТЬ

Электрический тон опасен для жизни

Устройство разрешается устанавливать и подключать только специалистам в области электротехники. Соблюдать положения, действующие на территории конкретной страны.

Ознакомление с механизмом

Стандартный механизм управления жалюзи (далее – механизм) вместе со съемным элементом системы управления жалюзи монтируется в коробке для скрытого монтажа (рекомендуется использовать глубокую коробку).


В зависимости от выбора съемного элемента Вы можете управлять подключенными жалюзи вручную, а также реализовать комфортное управление посредством ИК-пульта дистанционного управления или же полностью автоматическое программно-временное управление. Без съемного элемента механизм не функционирует.

Для обеспечения функционирования механизма с соответствующим съемным элементом: см. инструкцию к съемному элементу.

Механизм имеет два релейных контакта с электроблокировкой относительно друг друга, благодаря чему надежно предотвращается одновременное управление обоими выходами реле и, тем самым, повреждение подключенных двигателей.

Посредством каждого механизма Вы можете управлять **одним** обычным двигателем с конечным выключателем или несколькими двигателями со встроенными разделительными реле мощностью до 1000 Вт. **Соблюдать указания производителя двигателей.**

Подключения, индикаторы и элементы управления

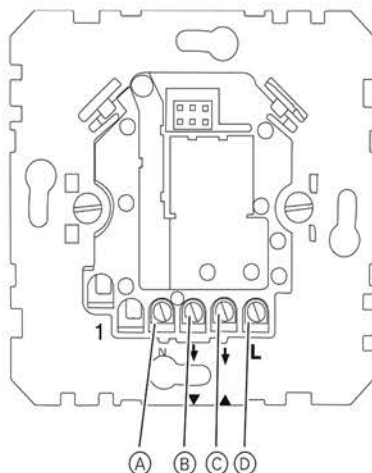

- А) Нейтральный проводник
- В) Двигатель опускания
- С) Двигатель подъема
- Д) Фаза



Если Вы хотите включать жалюзи также из других мест (например, через централизованное управление), вы должны использовать вместо этого механизма механизм управления жалюзи с дополнительным входом (артикул MTN580699).

Монтаж механизма



ОСТОРОЖНО

Опасность повреждения!

Использовать только жалюзи или рольставни с конечным выключателем (механическим или электронным), так как иначе жалюзи или рольставни могут быть повреждены.



ОСТОРОЖНО


Опасность повреждения!

Система управления жалюзи была разработана для управления двигателями жалюзи или рольставней. Не переключать посредством этой системы другие нагрузки. Если двигатели жалюзи подключены параллельно, обязательно соблюдать указания изготовителя. В противном случае двигатели могут сломаться.

Благодаря электроблокировке съемного элемента достигается минимальное время переключения в 1с при длительном режиме работы. Соблюдать указания производителя двигателей в отношении времени переключения и макс. длительности включения.

Перейти к продукции

- ① Электромонтаж механизма.

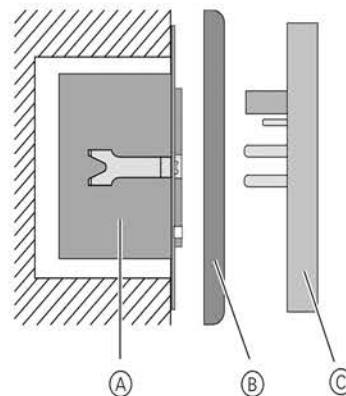

- ② Механизм А установить в коробку для скрытого монтажа (рекомендуется глубокая коробка) так, чтобы соединительные клеммы находились внизу.
- ③ Для съемного элемента с подключением датчика: подключить провод датчика (см. инструкцию к съемному элементу).
- ④ Съемный элемент С вместе с рамкой В установить на механизм.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50 Гц
Подключаемая мощность:	общ. макс. 1000 Вт
Выход реле:	2 замыкающих контакта с потенциалом, электрически блокированных относительно друг друга
Длительность импульса:	2 мин
Таймер для жалюзи:	Стандартное значение 2 мин., программируется от 1 с до 12 мин.
Время переключения в длительном режиме работы:	мин. 1 с (блокировка посредством съемного элемента)
Присоединительные зажимы:	Винтовые зажимы, макс. 2,5 мм ² или 2 x 1,5 мм ²
Линейный защитный автомат:	макс. 16 А
Нейтральный проводник:	требуется

Schneider Electric Industries SAS

При возникновении вопросов технического характера обращаться в центральную службу поддержки клиентов в конкретной стране.

www.schneider-electric.com

Вследствие непрерывного совершенствования стандартов и материалов технические данные и значения касательно размеров действуют только после подтверждения специалистами наших технических отделов.