

МЕТАЛЛУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ С ЗОНДОМ ТКЕ-MR

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)


1 Назначение и общие сведения

- Металлорукав в ПВХ изоляции не поддерживающей горение (нг LS) с зондом предназначен для защиты электрических проводов и кабелей от внешних воздействующих факторов, а так же для обеспечения пожаробезопасности сетей.
- Основной областью применения металлорукавов является прокладка внутри неё проводов и кабелей напряжением до 1000 В постоянного и переменного тока в жилых и общественных зданиях и на промышленных объектах.
- Металлорукав соответствует требованиям технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017.
- Страна производства – РФ.

2 Основные технические характеристики

- Материал: оцинкованная сталь
- Материал покрытия: самозатухающий ПВХ не поддерживающий горения
- Цвет: черный
- Рабочая температура: - 40°C... + 60°C
- Температура хранения: - 40°C... + 60°C
- Прочность: 600 Н (на 20 см при +20°C)
- Степень защиты: IP65

Артикул	Внешний диаметр D, мм	Внутренний диаметр D1, мм	Длина трубы в бухте, м
ТКЕ-MR-PVC-10-50-C05	14,3	9,1	50
ТКЕ-MR-PVC-12-50-C05	16,7	10,9	50
ТКЕ-MR-PVC-15-50-C05	19,9	13,9	50
ТКЕ-MR-PVC-18-50-C05	22,3	16,9	50
ТКЕ-MR-PVC-20-50-C05	25	18,7	50
ТКЕ-MR-PVC-22-20-C05	26,8	20,7	20
ТКЕ-MR-PVC-25-20-C05	30,8	23,7	20
ТКЕ-MR-PVC-32-20-C05	39,7	30,4	20
ТКЕ-MR-PVC-38-20-C05	46	36,4	20
ТКЕ-MR-PVC-50-20-C05	58,7	46,5	20
ТКЕ-MR-PVC-25-50-C05	30,8	23,7	50

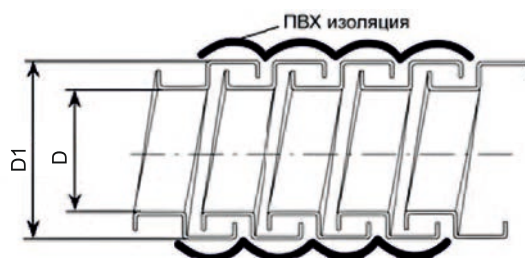

3 Требования безопасности

- Работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию необходимо проводить при отключенном электропитании.
- Работы по монтажу/демонтажу должны проводиться квалифицированным электриком.
- Эксплуатация и подключение к поврежденной/неисправной сети запрещена.
- Рукав неремонтопригоден. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие необходимо утилизировать.

4 Правила монтажа

- Монтаж рукавов должен производиться при температуре от минус 10°C до плюс 60°C.
- Монтаж рукавов должен осуществляться таким образом, чтобы исключалось скопление конденсата внутри рукава, попадание в трубу воды, пыли, масла и т. п.
- Монтаж рукавов должен осуществляться при помощи аксессуаров соединения и крепления, распаячных коробок, а также навесных и встраиваемых корпусов для монтажа модульного оборудования. Количество крепёжных элементов на один погонный метр рукава должно определяться проектом производства работ. Для разделения рукава на отрезки необходимо применять слесарный нож.
- Не допускается воздействие на рукав агрессивными жидкостями (концентрированными кислотами, щелочами, сложными эфирами), а также острыми и твердыми предметами.
- Очистку поверхности рукава следует производить ветошью или мягкими щетками с использованием теплого мыльного раствора.
- В течение всего срока эксплуатации должны производиться периодические осмотры рукава с целью выявления повреждений, возникших в процессе эксплуатации

5 Транспортирование, хранение и утилизация

- Изделие в индивидуальной упаковке транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на используемом виде транспорта.
- В процессе транспортирования и хранения рукав не должен подвергаться воздействиям чрезмерных механических нагрузок, ударов, воды и прямого солнечного излучения. При транспортировании и хранении изделия должны быть уложены на деревянные поддоны или сухие и ровные поверхности. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.
- Условия транспортировки изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – группе Ж по ГОСТ 23216-78.
- Металлорукав не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством на территории реализации.

6 Комплект поставки

Наименование	Количество
Металлорукав с зондом	1 бухта

7 Гарантийные обязательства

- Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
- Гарантийный срок эксплуатации рукава – 10 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- Срок службы изделия – 25 лет. По истечении срока службы изделие утилизировать.

Артикул	Дата выпуска	Дата продажи	М.П.
---------	--------------	--------------	------



Изготовитель:

ООО «Русский Свет Интеграция»,
143001, Московская обл.,
пгт. Новоивановское, ул. Западная,
стр. 180, офис 11