


УКАЗАНИЯ

по монтажу розетки телефонной серии «Минск»


1

Снять переднюю панель изделия, просунув наконечник плоской отвертки в боковые пазы между крышкой и передней панелью корпуса изделия.

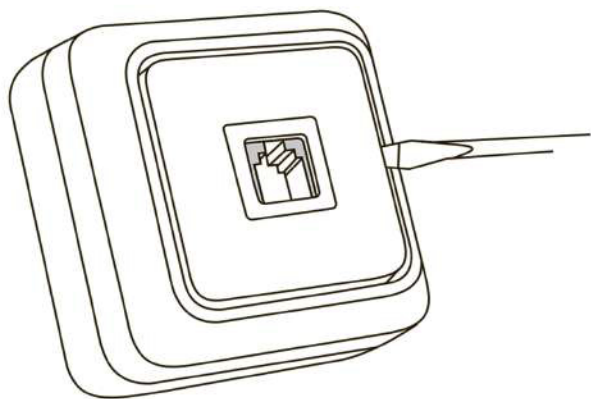


2

Отсоединить крышку от задней панели для этого, просунуть наконечник отвертки в пазы под передней панелью изделия и поочередно отогнуть с двух сторон защелки.

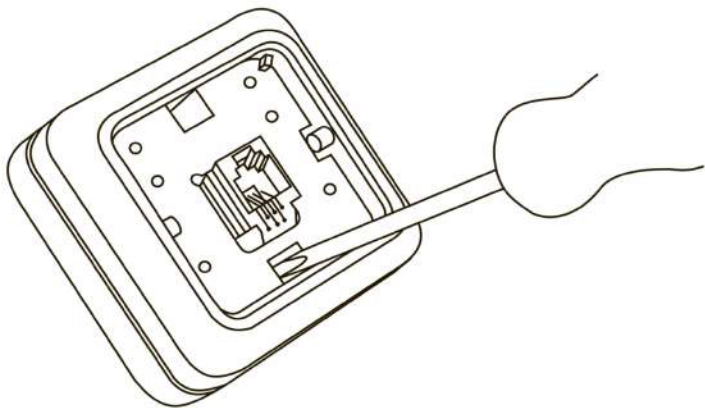


3

Сделать в крышке изделия вырез для кабеля в соответствии с его диаметром.

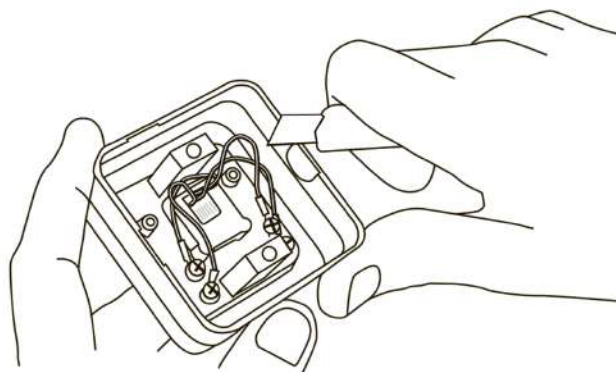

4

Подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты.

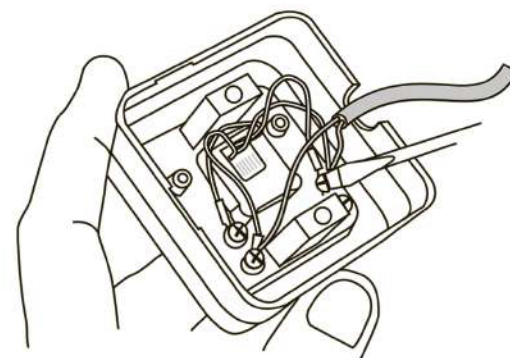

5

Закрыть крышку изделия до характерного щелчка. Прикрепить корпус изделия к стене двумя саморезами. Установить на место переднюю панель.

