

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ АНКЕР MF



НАЗНАЧЕНИЕ: для установки в бетоне, в кладке из полнотелого и пустотелого кирпича, ячеистом бетоне и природном камне. Используется для средних нагрузок, может устанавливаться на небольшом расстоянии от других анкеров и края бетона. Состоит из внешней гильзы и шурупа с распорным конусом. Устанавливается в предварительно пробуренное отверстие, при последующем закручивании шурупа, происходит распор гильзы.

МАТЕРИАЛ: 08 сталь, оцинковка от 5 мкм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Крепление оконных и дверных рам из дерева, пластика или алюминия. Может использоваться с цветными заглушками.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Высокая коррозионная стойкость, малые межосевые расстояния, малые расстояния до края, быстрый сквозной и предварительный монтаж, нагрузка может быть приложена сразу после монтажа. Может быть демонтирован. Распорный конус не слетает.

Обозначение	Общая длина, [мм]	Макс. толщина прикрепляемой детали, [мм]
MF 8/72	72	27
MF 8/92	92	47
MF 8/112	112	67
MF 8/132	132	87
MF 8/152	152	107
MF 8/172	172	127
MF 10/52	52	2
MF 10/72	72	22
MF 10/92	92	42
MF 10/112	112	62
MF 10/132	132	82
MF 10/152	152	102
MF 10/182	182	132
MF 10/202	202	152


Применение



Крепление дверных рам к различным видам оснований



Крепление оконных рам к различным видам оснований

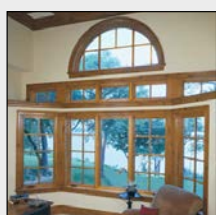


Крепление витражей


Технические данные

Размер		MF 8	MF 10
Диаметр бура, [мм]		8	10
Минимальная глубина установки, [мм]		45	50
Минимальная глубина отверстия, [мм]		глубина установки + 5мм	
Момент затяжки, [Н*м]		4	8
Шлиц		Pz 2	Pz 3
Расчётная нагрузка в бетоне B20	на вырыв, N [кН]	1,4	1,7
	на срез, Q [кН]	0,4	0,5
Расчётная нагрузка в полнотелом кирпиче M150	на вырыв, N [кН]	0,6	0,8
	на срез, Q [кН]	0,4	0,5
Расчётная нагрузка в пустотелом кирпиче M150	на вырыв, N [кН]	0,4	0,5
	на срез Q [кН]	0,2	0,3
Расчётная нагрузка в ячеистом бетоне B3,5	на вырыв, N [кН]	—	0,1
	на срез, Q [кН]	—	0,1


Инструкция по монтажу

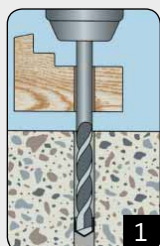

1
Пробурить отверстие

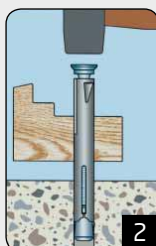

2
Забить анкер в отверстие

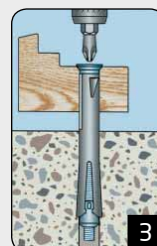

3
Затянуть крепление соответствующим моментом затяжки



4
Установить декоративную крышку