


Atlantic, Atlantic inox, Atlantic-E, Marina

оборудование для шкафов


Габариты

Пластины неперфорированные, Lina 12,5 и перфорированные Lina 25


Пластины неперфорированные

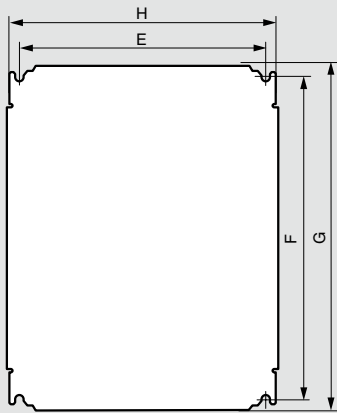

Пластины Lina 12,5


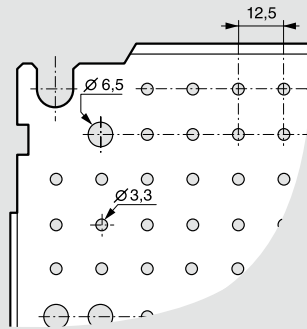


Перфорированные пластины Lina 25

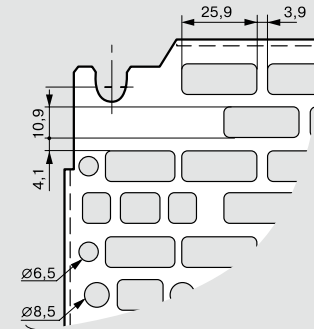

| Габариты шкафов Выс. X Шир. (мм) | Габариты пластин Неперфорир. / Lina 12,5 / Lina 25 | | Полезные Размеры (дм ²) | Монтаж пластин | |
|--|---|--------|---|-------------------|--------|
| | G (мм) | H (мм) | | F (мм) | E (мм) |
| 300 x 200 | 256 | 156 | 4,2 | 225 | 125 |
| 300 x 220 | 275 | 192 | 5,3 | 263 | 163 |
| 300 x 300 | 256 | 256 | 6,2 | 225 | 225 |
| 300 x 400 ⁽¹⁾ | 256 | 356 | 8,2 | 225 | 325 |
| 400 x 300 ⁽¹⁾ | 356 | 256 | 8,2 | 325 | 225 |
| 400 x 400 | 356 | 356 | 11,7 | 325 | 325 |
| 400 x 600 ⁽¹⁾ | 356 | 556 | 18,7 | 325 | 525 |
| 500 x 400 | 456 | 356 | 15,2 | 425 | 325 |
| 500 x 500 | 456 | 456 | 19,2 | 425 | 425 |
| 600 x 400 ⁽¹⁾ | 556 | 356 | 18,7 | 525 | 325 |
| 600 x 600 | 556 | 556 | 29,7 | 525 | 525 |
| 600 x 800 ⁽¹⁾ | 556 | 756 | 40,7 | 525 | 725 |
| 600 x 1 000 ⁽¹⁾ | 556 | 956 | 51,7 | 525 | 925 |
| 700 x 500 | 656 | 456 | 28,7 | 625 | 425 |
| 800 x 600 ⁽¹⁾ | 756 | 556 | 40,7 | 725 | 525 |
| 800 x 800 | 756 | 756 | 55,7 | 725 | 725 |
| 800 x 1 000 ⁽¹⁾ | 756 | 956 | 71,7 | 725 | 925 |
| 1 000 x 600 ⁽¹⁾ | 956 | 556 | 51,7 | 925 | 525 |
| 1 000 x 800 ⁽¹⁾ | 956 | 756 | 70,7 | 925 | 725 |
| 1 000 x 1 000 | 956 | 956 | 89,7 | 925 | 925 |
| 1 000 x 1 200 ⁽¹⁾ | 956 | 1 156 | 108,7 | 925 | 1 125 |
| 1 200 x 800 | 1 156 | 756 | 85,7 | 1 125 | 725 |
| 1 200 x 1 000 ⁽¹⁾ | 1 156 | 956 | 108,7 | 1 125 | 925 |
| 1 200 x 1 200 | 1 156 | 1 156 | 131,7 | 1 125 | 1 125 |
| 1 400 x 800 | 1 356 | 756 | 100,7 | 1 325 | 725 |
| 1 400 x 1 000 | 1 356 | 956 | 127,7 | 1 325 | 925 |


⁽¹⁾ Для монтажа горизонтально или вертикально

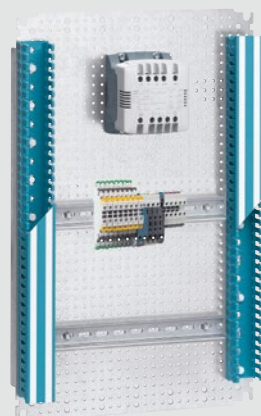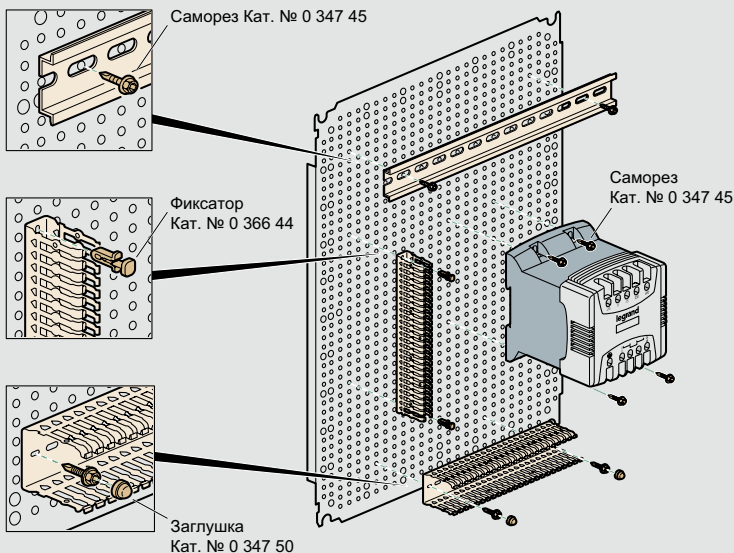


Пример рейки, закрепленной на пластине Lina 12,5 винтами Кат. № 0 347 45 и лотка Lina 25, закрепленного заклепками Кат. № 0 366 44

Применение аксессуаров


Монтаж на рейке

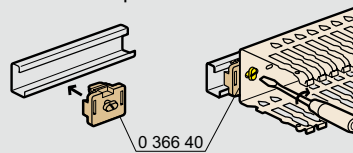

Монтаж на перфорированной плате

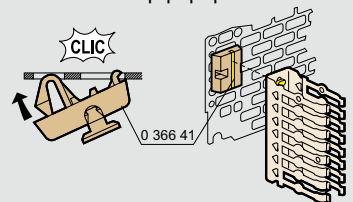

Монтаж на двери

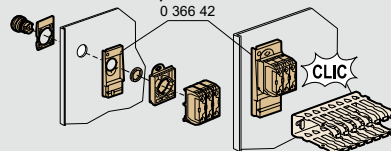

Фиксация кабелей с помощью хомута-держателя

