

Оборудование Atlantic



0 364 95



Монтаж Cabstop на днище шкафа с комплектом 0 364 98

IP 55

Пластины из полипропилена огнестойкие RA1 7032

Кабельный ввод состоит из механического зажима для кабеля и уплотнительной муфты с мембраной

- мембрана прорывается с помощью кабеля (не требуется инструмент)
- надежно закрепляет кабели

Можно использовать кабели меньшего диаметра

Поставляются с

- заглушкой, позволяющей герметизировать случайно проколотый ввод
- приспособлением для извлечения кабеля


| Упак. | Кат. № | Пластины для ввода кабеля Cabstop™ |
|-------|----------|--|
| 1 | 0 364 94 | Пластина: 13 отверстий от 5 до 14 1 отверстие от 14 до 24 Для щитов Atlantic Ширина x Глубина 300 x 200 |
| 1 | 0 364 95 | Пластина: 13 отверстий от 5 до 14 1 отверстие от 14 до 24 Резерв 98 x 110 мм Для щитов Atlantic Ширина x Глубина 400 x 200 400 x 250 |
| 1 | 0 364 96 | Пластина: 28 отверстий от 5 до 14 2 отверстия от 14 до 24 Резерв 97 x 145 мм Для щитов Atlantic Ширина x Глубина 500 x 250 500 x 300 1 000 x 250 1 000 x 300 |
| 1 | 0 364 97 | Пластина: 28 отверстий от 5 до 14 2 отверстия от 14 до 24 Резерв 97 x 145 мм Для щитов Atlantic Ширина x Глубина 600 x 250 600 x 300 600 x 400 800 x 250 800 x 300 800 x 400 1 200 x 300 ⁽¹⁾ 1 200 x 400 ⁽¹⁾ |

Набор заглушек


| | | |
|---|----------|--|
| 1 | 0 364 98 | Монтажный комплект для пластины Cabstop Для монтажа 2 пластин Cabstop: Кат. № 0 364 94 или 95 и Кат. № 0 364 96 или 97 |
|---|----------|--|

Цоколи


Пластины ввода кабеля

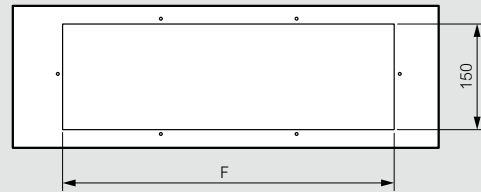


Вид сверху – монтаж шкафов

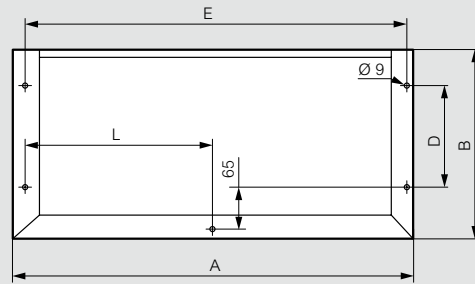


Вид снизу – крепление к полу

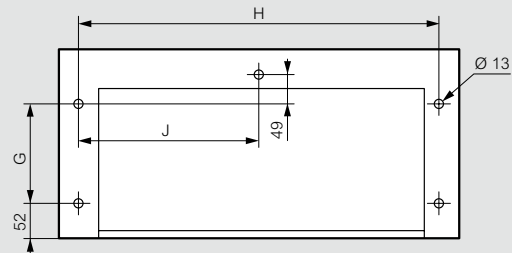

Ввод кабеля сбоку

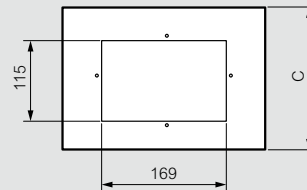

| Кат. № | Для шкафов Шир. x Гл. (мм) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L |
|----------|-------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|---------|-----|-------|-----|-----|
| 0 363 40 | 600 x 400 | 600 | 380 | 200 | 250 | 574 | 469 | 250 | 542 | 271 | 287 |
| 0 363 41 | 800 x 400 | 800 | 380 | 200 | 250 | 774 | 469 | 250 | 742 | 371 | 387 |
| 0 363 43 | 1 200 x 400 | 1 200 | 380 | 200 | 250 | 1 174 | 469 x 2 | 250 | 1 142 | 571 | 587 |
| 0 363 00 | 600 x 300 | 600 | 280 | 200 | 150 | 574 | 469 | 150 | 542 | 271 | 287 |
| 0 363 01 | 800 x 300 | 800 | 280 | 200 | 150 | 774 | 469 | 150 | 742 | 371 | 387 |
| 0 363 02 | 1 000 x 300 | 1 000 | 280 | 200 | 150 | 974 | 369 x 2 | 150 | 942 | 471 | 487 |
| 0 363 03 | 1 200 x 300 | 1 200 | 280 | 200 | 150 | 1 174 | 469 x 2 | 150 | 1 142 | 571 | 587 |

Монтаж крыши


| Кат. № | C (мм) |
|-------------------|--------|
| 0 365 51/52 | 100 |
| 0 365 53/54/64 | 125 |
| 0 365 56/57/61/63 | 150 |
| 0 365 60/62 | 200 |

⁽¹⁾ Можно использовать 2 пластины Cabstop