

Оборудование Atlantic



0 364 95



Монтаж Cabstop на днище шкафа с комплектом 0 364 98

IP 55

Пластины из полипропилена огнестойкие

RAI 7032

Кабельный ввод состоит из механического зажима для кабеля и уплотнительной муфты с мембраной

- мембрана прорывается с помощью кабеля

(не требуется инструмент)

- надежно закрепляет кабели

Можно использовать кабели меньшего диаметра

Поставляются с

• заглушкой, позволяющей герметизировать

случайно проколотый ввод

• приспособлением для извлечения кабеля

Упак. Кат. № Пластины для ввода кабеля Cabstop™

1 0 364 94 Пластина: 13 отверстий от 5 до 14
1 отверстие от 14 до 24

Для щитов Atlantic

Ширина x Глубина

300 x 200

1 0 364 95 Пластина: 13 отверстий от 5 до 14
1 отверстие от 14 до 24
Резерв 98 x 110 мм

Для щитов Atlantic

Ширина x Глубина

400 x 200

400 x 250

1 0 364 96 Пластина: 28 отверстий от 5 до 14
2 отверстия от 14 до 24
Резерв 97 x 145 мм

Для щитов Atlantic

Ширина x Глубина

500 x 250

500 x 300

1 000 x 250

1 000 x 300

1 0 364 97 Пластина: 28 отверстий от 5 до 14
2 отверстия от 14 до 24
Резерв 97 x 145 мм

Для щитов Atlantic

Ширина x Глубина

600 x 250

600 x 300

600 x 400

800 x 250

800 x 300

800 x 400

1 200 x 300⁽¹⁾


1 200 x 400⁽¹⁾

Набор заглушек


1 0 364 98 Монтажный комплект для пластины Cabstop
Для монтажа 2 пластин Cabstop:
Кат. № 0 364 94 или 95 и Кат. № 0 364 96 или 97

Цоколи


Пластины ввода кабеля

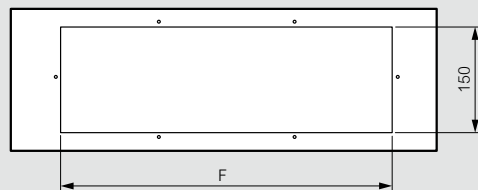


Вид сверху – монтаж шкафов

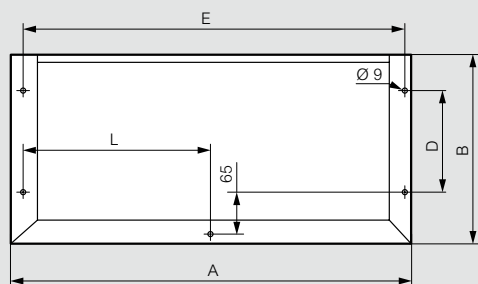

Вид снизу – крепление к полу

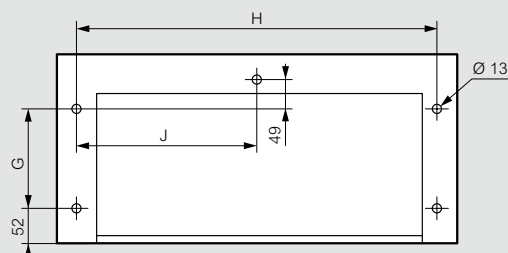


Ввод кабеля сбоку

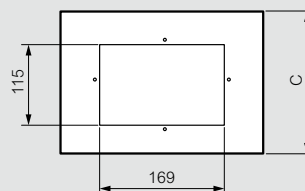

Кат. №	Для шкафов Шир. x Гл. (мм)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L
0 363 40	600 x 400	600	380	200	250	574	469	250	542	271	287
0 363 41	800 x 400	800	380	200	250	774	469	250	742	371	387
0 363 43	1 200 x 400	1 200	380	200	250	1 174	469 x 2	250	1 142	571	587
0 363 00	600 x 300	600	280	200	150	574	469	150	542	271	287
0 363 01	800 x 300	800	280	200	150	774	469	150	742	371	387
0 363 02	1 000 x 300	1 000	280	200	150	974	369 x 2	150	942	471	487
0 363 03	1 200 x 300	1 200	280	200	150	1 174	469 x 2	150	1 142	571	587

Монтаж крыши



Кат. №	C (мм)
0 365 51/52	100
0 365 53/54/64	125
0 365 56/57/61/63	150
0 365 60/62	200

⁽¹⁾ Можно использовать 2 пластины Cabstop