

1.Выделение одной жили из СИП




2.Подключение абонентского провода и установка изолированного колпачка



3.Монтаж зажима на магистральный провод



4.Затяжка верхней части головки на зажиме с помощью изолированного ключа ОК 13, в направлении по часовой стрелке

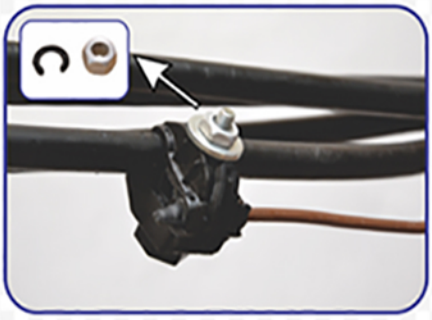

5.После срыва головки гайки нельзя дополнительно подтягивать оставшуюся часть



6.Для подключения абонента к магистрали сечением менее 35 мм2 используется изолированных ключ ОК 13 и ОК 19