



1. Выделение одной жилы из СИП




2. Подключение абонентского провода и установка изолированного колпачка



3. Монтаж зажима на магистральный провод



4. Затяжка верхней части головки на зажиме с помощью изолированного ключа ОК 13, в направлении по часовой стрелке

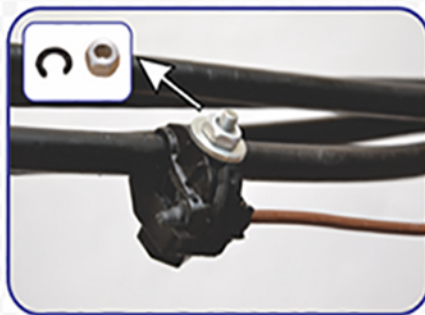

5. После срыва головки гайки нельзя дополнительно подтягивать оставшуюся часть



6. Для подключения абонента к магистрали сечением менее 35 мм<sup>2</sup> используется изолированных ключ ОК 13 и ОК 19