





## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СВЕТИЛЬНИКОВ SPB-6 СЕРИИ "GEO"

**ВНИМАНИЕ, ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОНТАЖОМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СВЕТИЛЬНИКА, ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ СЕТИ!!!**

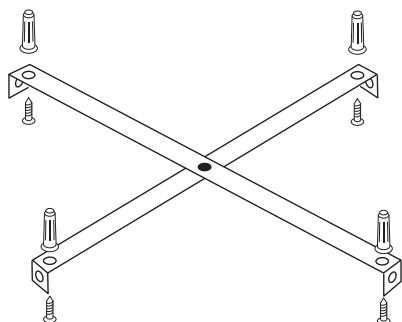


1. Для монтажа светильника необходимо взять крепежную планку светильника, приложить ее к подготовленному месту установки и карандашом разметить места под крепежные метизы.
2. Подготовить отверстия по разметке и закрепить крепежную планку на подготовленной поверхности.

3. Наживить винты на торцы закрепленной планки

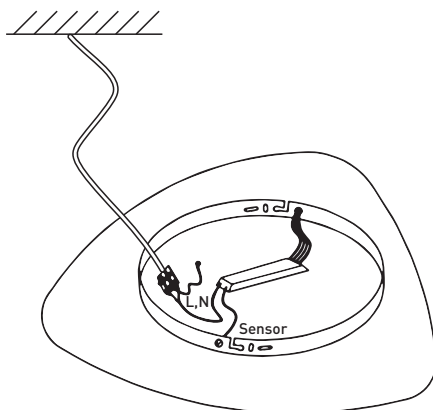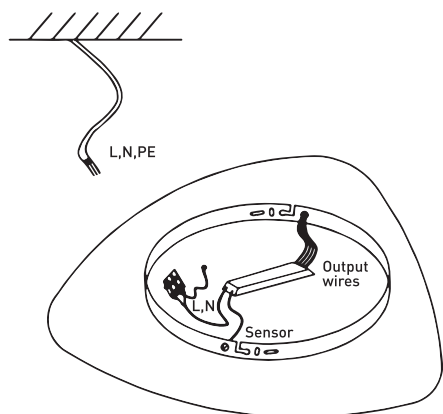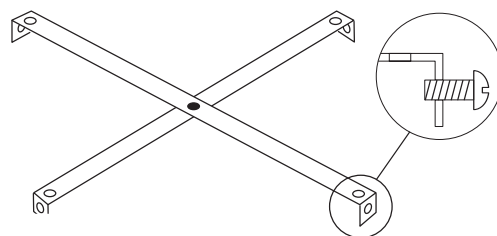

4. Через клеммную колодку подключить сначала контакт заземления (желто-зеленый), нейтраль и фазу.

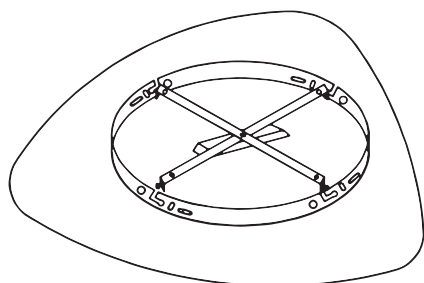

5. Установить светильник совмещая винты с пазами на основании светильника.
6. Повернуть светильник таким образом, чтобы шляпки винтов зацепились за соответствующие пазы.

7. Затянуть крепежные винты.

