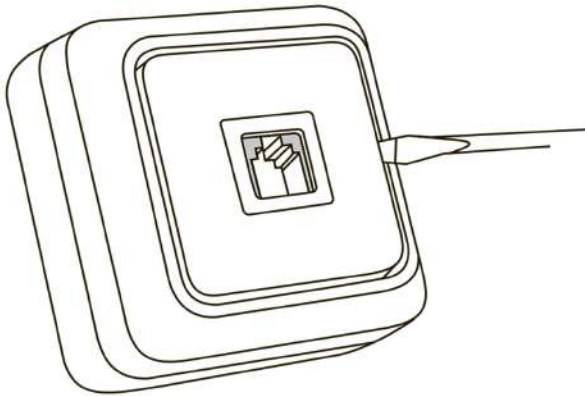


## УКАЗАНИЯ

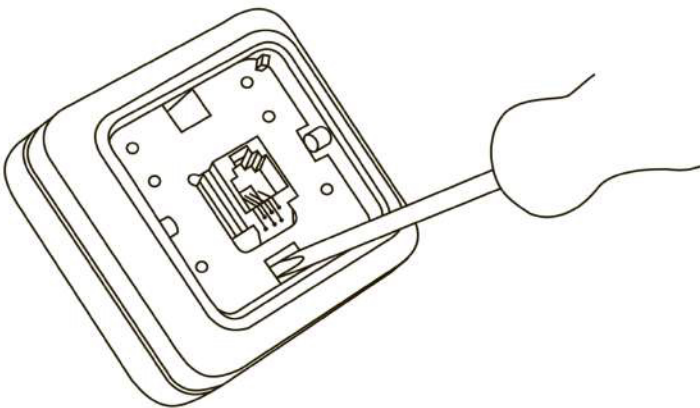
### по монтажу розетки телефонной серии «Минск»

**1**

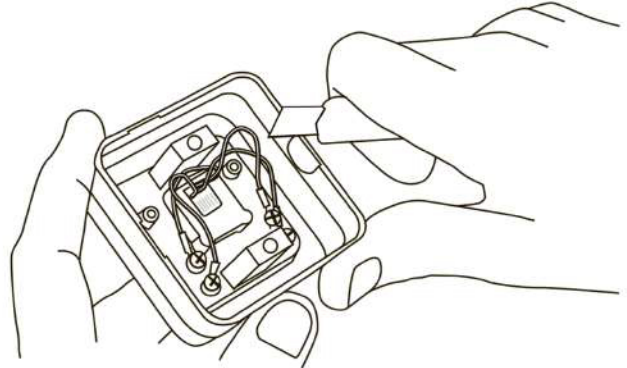
Снять переднюю панель изделия, просунув наконечник плоской отвертки в боковые пазы между крышкой и передней панелью корпуса изделия.

**2**

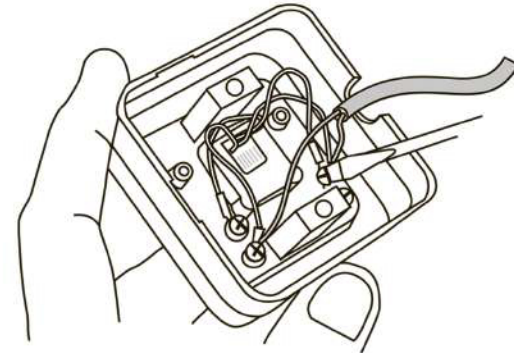
Отсоединить крышку от задней панели для этого, просунуть наконечник отвертки в пазы под передней панелью изделия и поочередно отогнуть с двух сторон защелки.

**3**

Сделать в крышке изделия вырез для кабеля в соответствии с его диаметром.

**4**

Подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты.

**5**

Закрыть крышку изделия до характерного щелчка. Прикрепить корпус изделия к стене двумя саморезами. Установить на место переднюю панель.

