

УКАЗАНИЯ

по монтажу розетки телевизионной
серии «Минск»


1

Снять переднюю панель изделия, просунув наконечник плоской отвертки в боковые пазы между крышкой и передней панелью корпуса изделия.




2

Отвернуть два самореза на крышке изделия.

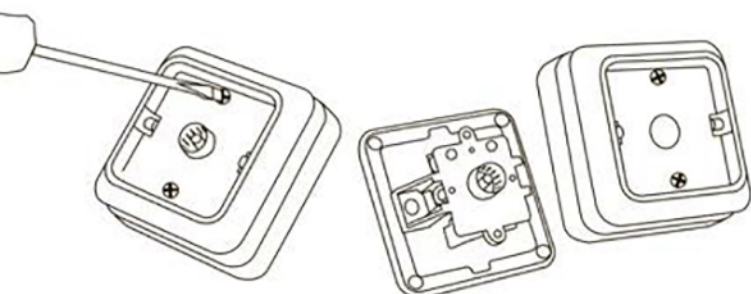


3

Сделать в крышке изделия вырез для кабеля в соответствии с его диаметром.

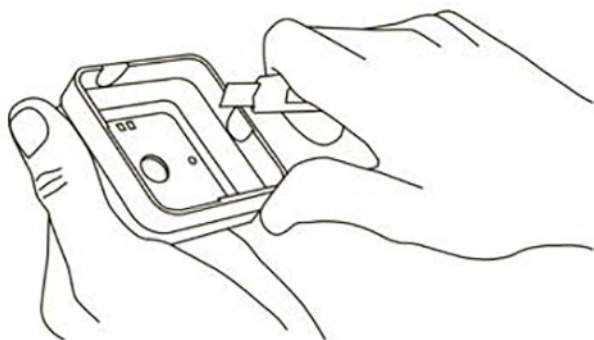


4

Отсоединить внутреннюю часть изделия от задней панели изделия, путем отжатия наконечником отвертки двух крепежных защелок.

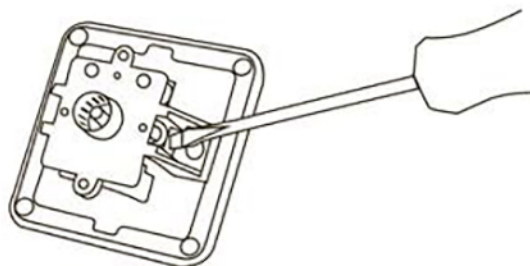


5

Подсоединить кабель, подсунув зачищенные концы (в соответствии с рисунком) в пазы контактных зажимов, затянуть винты.

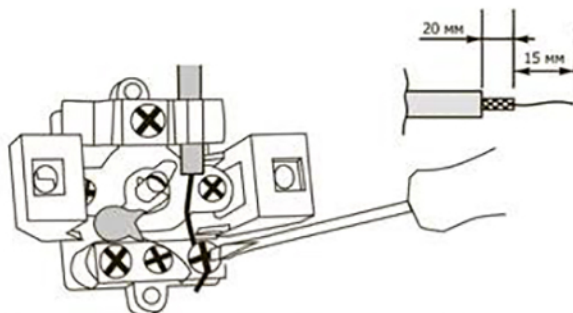

6

Соединить в обратном порядке внутреннюю часть изделия и заднюю панель. Прикрепить изделие к стене двумя саморезами.

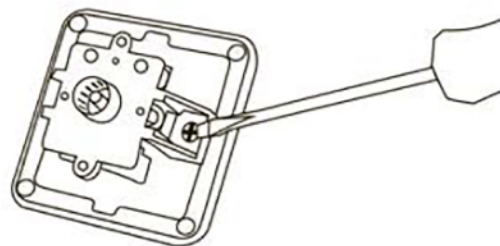

7

Установить крышке изделия, затянуть саморезы. Установить переднюю панель изделия на место.

