


## УКАЗАНИЯ по монтажу розетки серии «Минск»


- 1 Вывернуть отверткой центральный винт и снять крышку изделия.

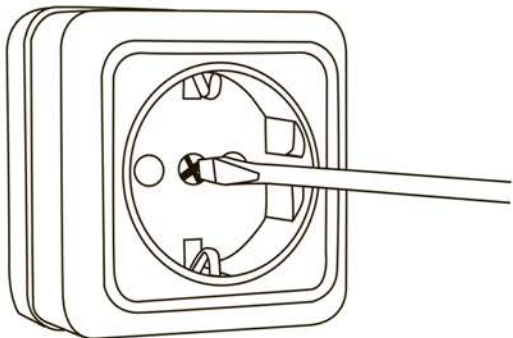


- 2 Сделать в крышке изделия вырез для кабеля в соответствии с его диаметром.



- 3 Подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, при наличии у изделия заземляющего провода, подсоединить его к соответствующему контакту. Затянуть винты.

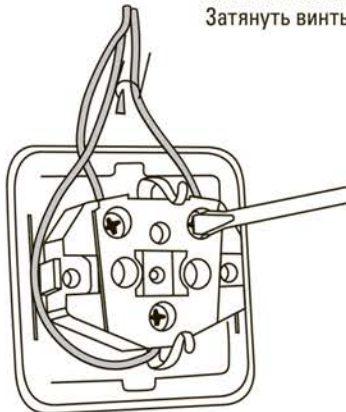

- 4 Прикрепить корпус изделия к стене двумя саморезами.

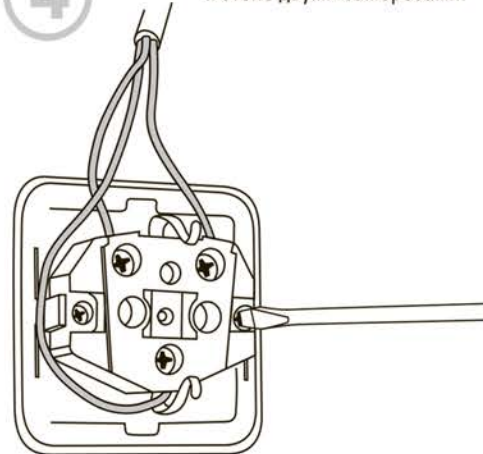

- 5 Установить крышку на место, затянуть центральный винт.

