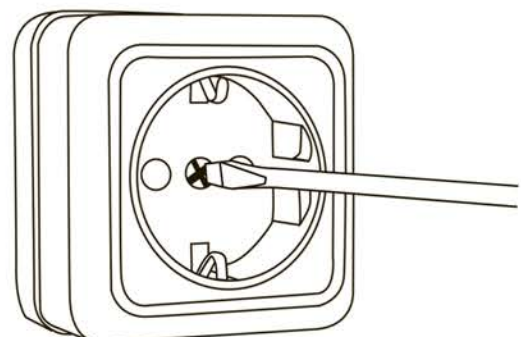


УКАЗАНИЯ по монтажу розетки серии «Минск»

- 1


Вывернуть отверткой центральный винт и снять крышку изделия.


- 2

Сделать в крышке изделия вырез для кабеля в соответствии с его диаметром.


- 3

Подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, при наличии у изделия заземляющего провода, подсоединить его к соответствующему контакту. Затянуть винты.

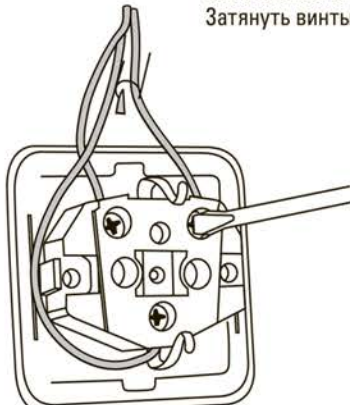
- 4

Прикрепить корпус изделия к стене двумя саморезами.


- 5

Установить крышку на место, затянуть центральный винт.

