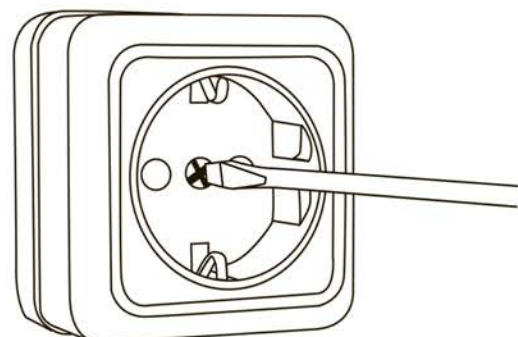


УКАЗАНИЯ по монтажу розетки серии «Минск»

- 1**

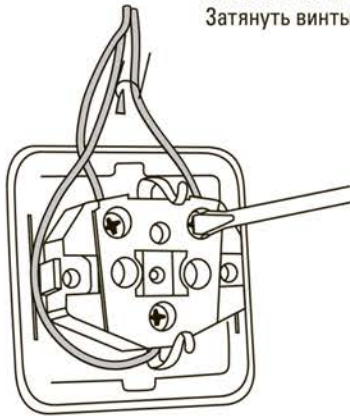
Вывернуть отверткой центральный винт и снять крышку изделия.


- 2**

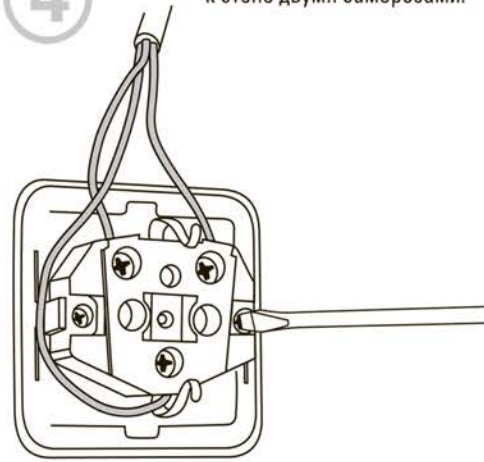
Сделать в крышке изделия вырез для кабеля в соответствии с его диаметром.


- 3**

Подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, при наличии у изделия заземляющего провода, подсоединить его к соответствующему контакту. Затянуть винты.


- 4**

Прикрепить корпус изделия к стене двумя саморезами.


- 5**

Установить крышку на место, затянуть центральный винт.

