


## УКАЗАНИЯ по монтажу розетки серии «Минск»


- ① Вывернуть отверткой центральный винт и снять крышку изделия.

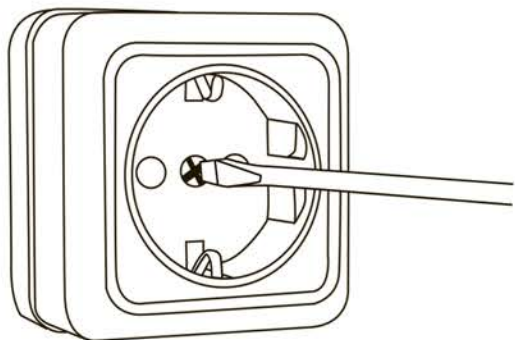


- ② Сделать в крышке изделия вырез для кабеля в соответствии с его диаметром.



- ③ Подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, при наличии у изделия заземляющего провода, подсоединить его к соответствующему контакту. Затянуть винты.

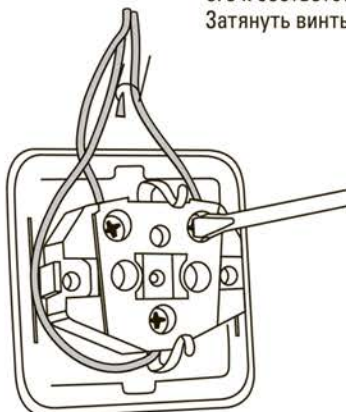

- ④ Прикрепить корпус изделия к стене двумя саморезами.

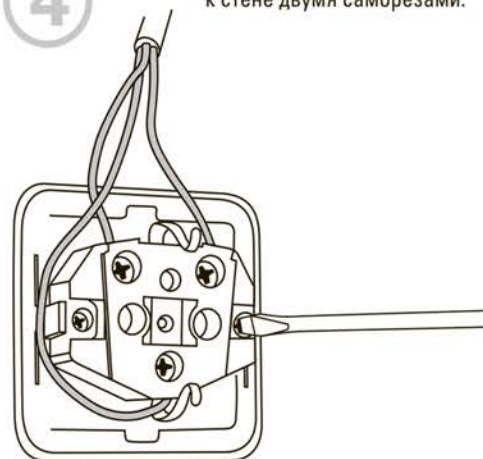

- ⑤ Установить крышку на место, затянуть центральный винт.

