

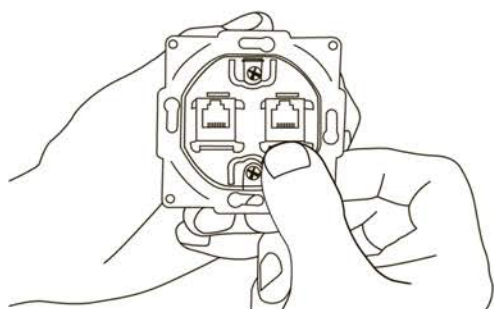
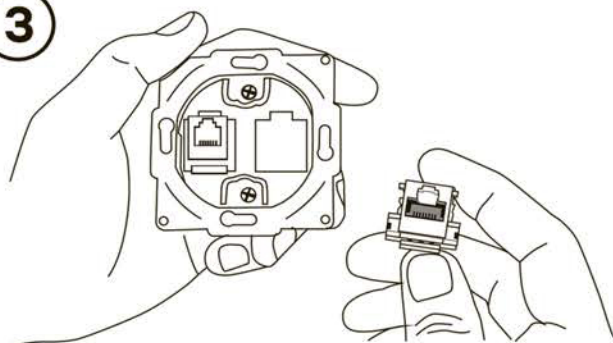
УКАЗАНИЯ по монтажу розетки компьютерной / телефонной серии «ВАЛЕНСИЯ»

1

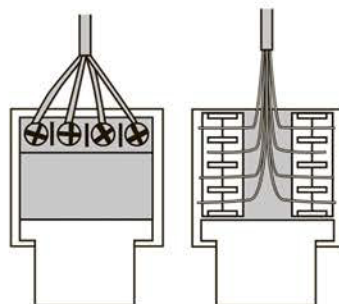

Отсоединить крышку и декоративную рамку от корпуса розетки, поддев наконечником плоской отвертки.

2

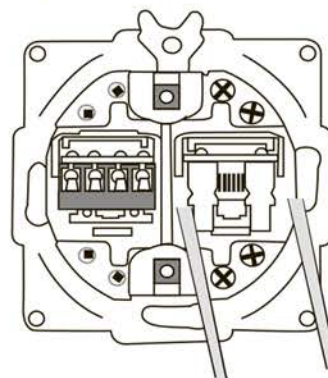
Отсоединить разъем розетки от корпуса отведением защелок разъемов на лицевой стороне, и вдавливания их во внутрь.


3

4

Подсоединить зачищенные телефонные провода к клеммной колодке, затянуть винты, подсоединить провода интернет-кабеля используя специальный нож.


5

Установить разъемы розетки в пазы ее корпуса и защелкнуть их.


6

Установить механизм изделия в углубления стены, зафиксировать стопорные и крепежные винты на корпусе изделия, затянув их до упора. Установить декоративную рамку и крышку на место.

