

УКАЗАНИЯ

по монтажу
розетки телевизионной серий
«Лондон», «Мадрид», «Минск»



1

Снять внутреннюю часть
лицевой части розетки,
путем легкого отжатия
наконечником плоской
отвертки металлической
части и декоративной рамки.

2

3


Подсоединить провода, подсунув зачищенные
концы (в соответствии с рис. 3.1.) в пазы
контактных зажимов и затянуть винты.

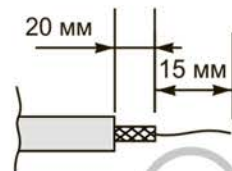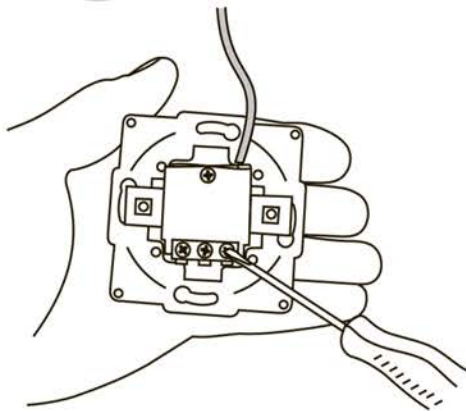

3.1

4

Установить механизм
изделия в углубление стены,
зафиксировав стопорные
и крепежные винты на
корпусе изделия. Затянуть
винты до упора.

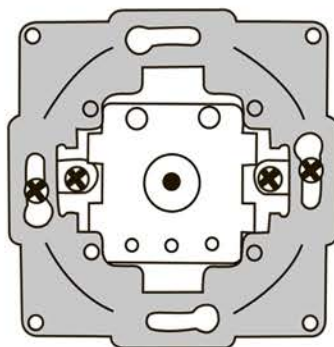

5

Установить лицевую панель на место.

