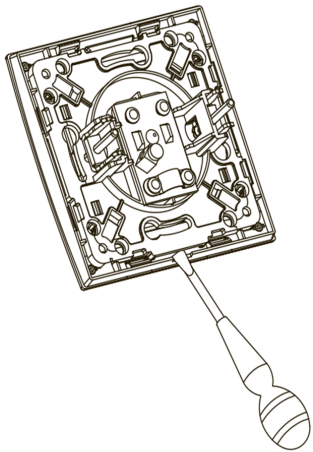
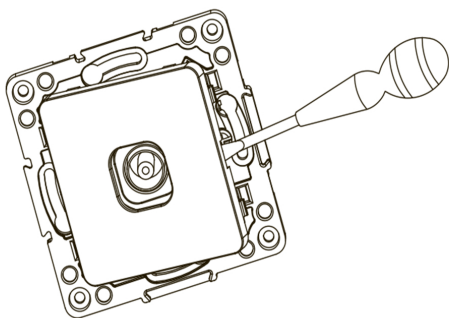
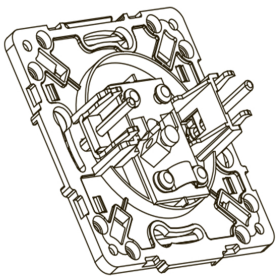
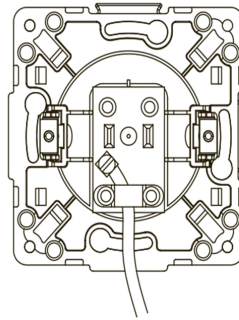


## УКАЗАНИЯ по монтажу розетки телевизионной серии «Стокгольм»

**1**


Снять внутреннюю часть лицевой части розетки, путем легкого отжатия наконечником плоской отвертки пластиковой части и декоративной рамки.

**2**

Подсоединить провода, подсунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов.

**3**

Установить механизм изделия в углублении стены, зафиксировать стопорные винты, затянув их до упора.

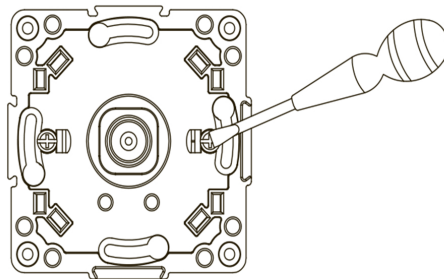**4**

Установить лицевую панель на место.

