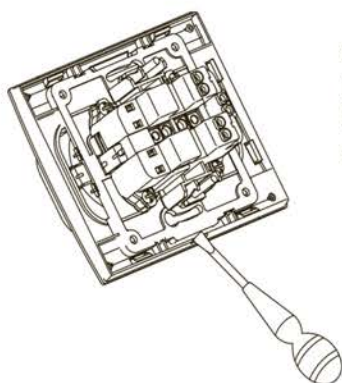


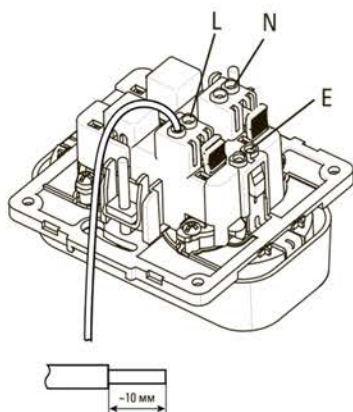
УКАЗАНИЯ по монтажу розетки одно / двухместной серии «Стокгольм»

1

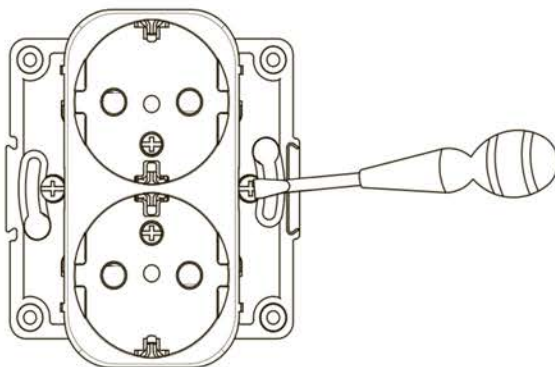
Отсоединить переднюю панель при помощи отвертки.

2

Подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных автоматических зажимов. При наличии у изделия заземляющего провода, подсоединить его к соответствующему контакту.

**3**

Установить механизм изделия в углублении стены, зафиксировать стопорные винты, затянув их до упора.

**4**

Установить переднюю панель на место.

