


УКАЗАНИЯ по монтажу розетки USB серии «Стокгольм»


2

Подсоединить провода, просунув концы в пазы контактных зажимов.

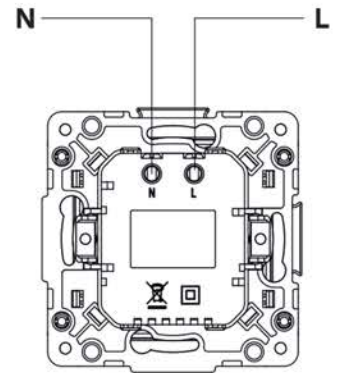


3

Установить механизм изделия в углублении стены, зафиксировать стопорные винты, затянув их до упора.

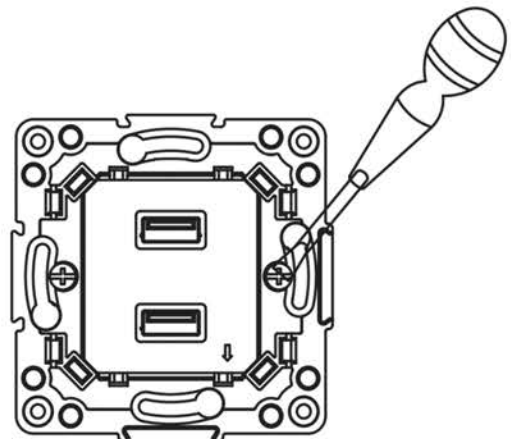

4

Установить крышку лицевой панели и рамку.

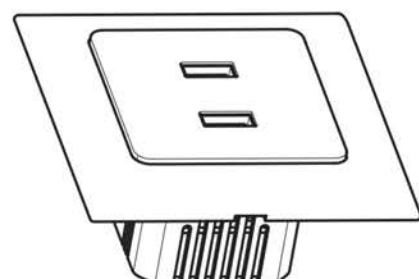

1

Снять лицевую крышку и рамку.

