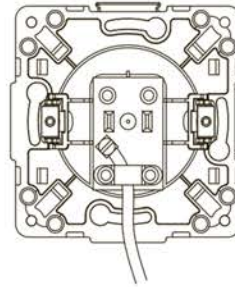


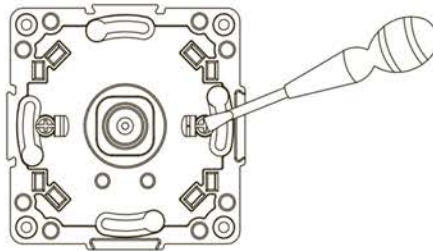
УКАЗАНИЯ по монтажу розетки телевизионной серии «Стокгольм»

2

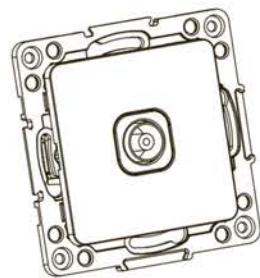
Подсоединить
провода, подсунув
зачищенные концы
в пазы контактных
зажимов.

3

Установить механизм изделия в углублении
стены, зафиксировать стопорные винты,
затянув их до упора.

**4**

Установить лицевую панель на место.
Install the front panel

**1**

Снять внутреннюю
часть лицевой части
розетки, путем легкого
отжатия наконечником
плоской отвертки
пластиковой части
и декоративной рамки.

