



Крепление основания за панелью

Расположение отверстий для установки основания за панелью

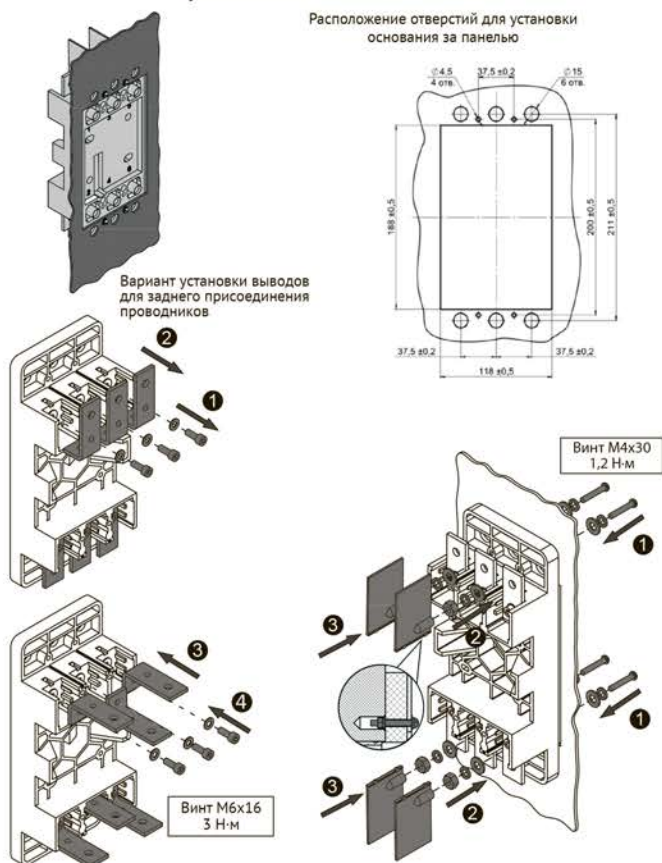


Для установки на основание необходимо использовать автоматические выключатели ВА57-35 только втычного исполнения на токи (63-250) А, в наименовании которых указано („втычной, без панели“)

Установка штырьевых контактов на выключатель

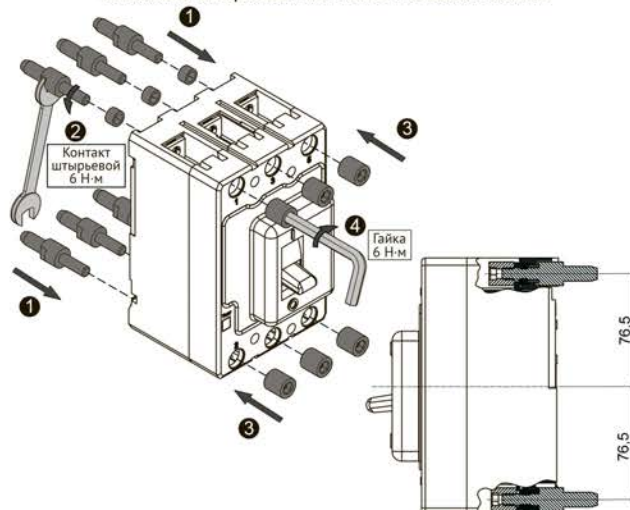


Установка ручек на выключатель

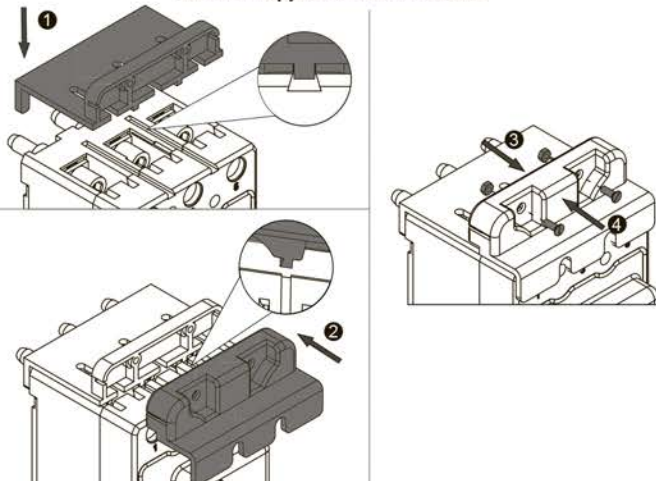

Присоединение проводящих проводников

Размеры проводящих шин и кабельных наконечников

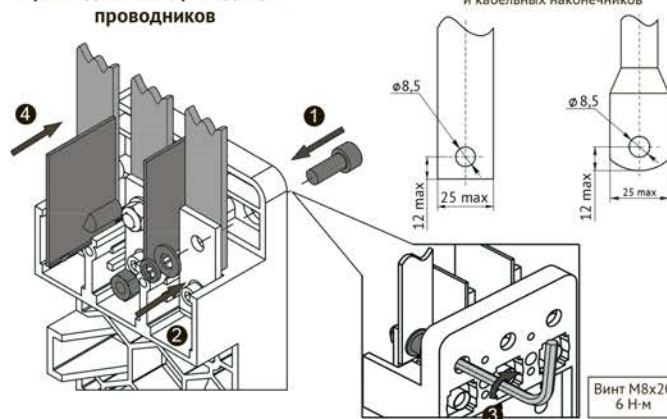

Установка механизма блокировки на выключатель



Установка выключателя на основание

