


Инструкция по монтажу панели втычной автоматического выключателя ВА57-35

Панель втычная (комплект) автоматического выключателя ВА57-35


Внешний вид

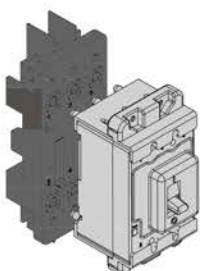

Комплектность

Комплект монтажных частей 1 Перегородка межполюсная - 4 шт. Шайба 8 65Г - 6 шт. Винт М8х20 - 6 шт. Гайка М8 - 6 шт. Шайба 8 - 6 шт. Винт М4х60 - 4 шт. Винт М4х30 - 4 шт. Шайба 4 - 8 шт. Шайба 4 65Г - 8 шт. Шайба М4 - 4 шт.	Рекомендуемый инструмент Шлиц b = 5 S = 13 Шлиц b = 5 S = 7	Комплект монтажных частей 2 Ручка - 2 шт. Втулка - 3 шт. Ручка - 2 шт. Гайка - 6 шт. Винт М4х12 - 4 шт. Гайка М4 - 4 шт. Контакт штыревой - 6 шт.	Рекомендуемый инструмент Шлиц b = 5 S = 12 Торх Т 20
Комплект монтажных частей 3 Механизм блокировки - 1 шт. Саморез 4х12 - 2 шт.			

Габаритные размеры выключателей с основанием

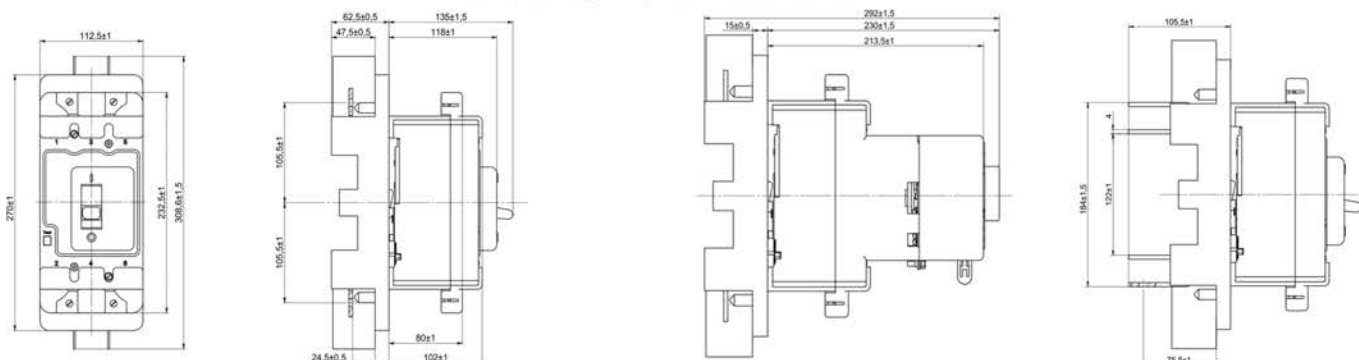


Переднее присоединение проводников

Заднее присоединение проводников

Крепление основания на панели

Расположение отверстий для установки основания на панели

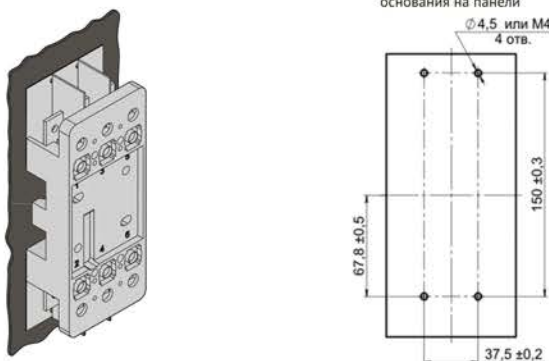

4 отв. $\varnothing 4,5$ или М4

150 $\pm 0,3$

67,8 $\pm 0,5$

37,5 $\pm 0,2$

Установка изоляционных экранов обязательна (поставляются отдельно арт. 256218).

Винт М4х60 1,2 Н-м

Крепление основания на рейках

Расположение отверстий для установки основания на рейках



4 отв. $\varnothing 4,5$ или М4

70 $\pm 0,3$

32 $\pm 0,2$

34 ± 1


Вариант установки выводов для заднего присоединения проводников

Винт М4х30 1,2 Н-м

Винт М6х16 3 Н-м


Крепление основания за панелью

Расположение отверстий для установки основания за панелью

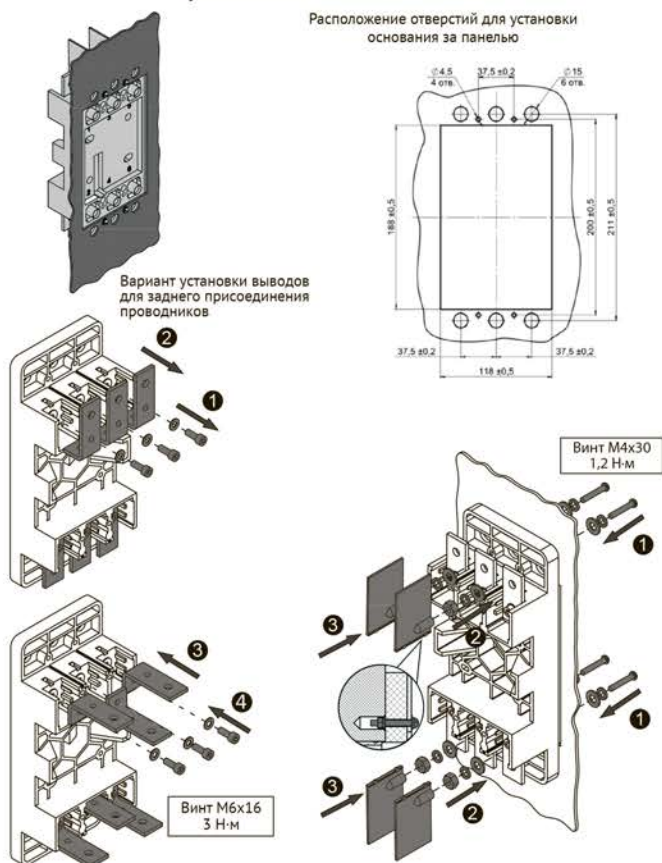


Для установки на основание необходимо использовать автоматические выключатели ВА57-35 только втычного исполнения на токи (63-250) А, в наименовании которых указано („втычной, без панели“)

Установка штырьевых контактов на выключатель

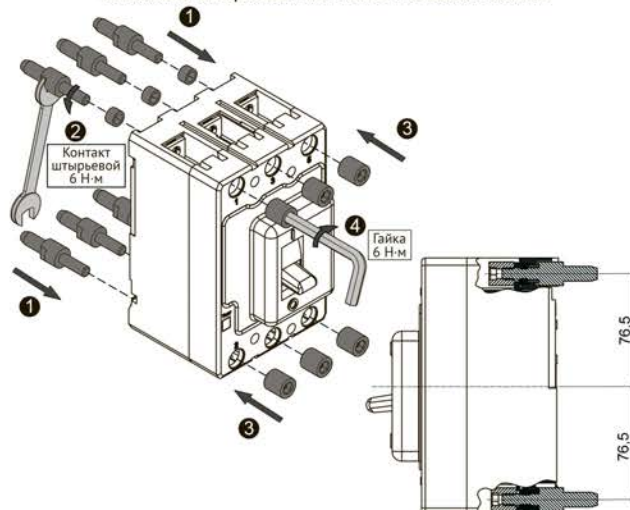

Установка ручек на выключатель

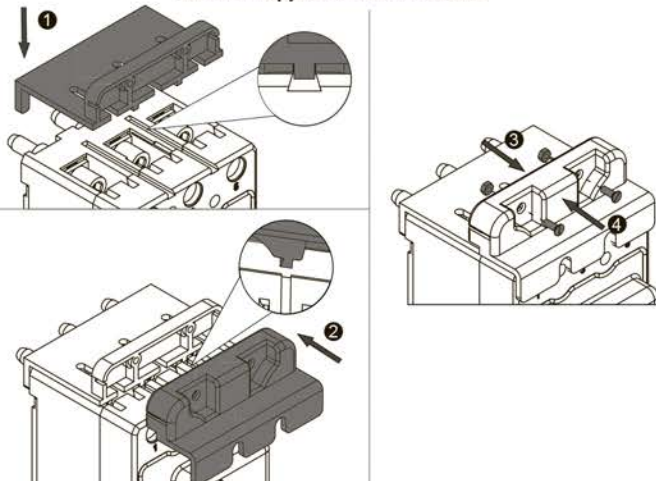

Присоединение проводящих проводников

Размеры проводящих шин и кабельных наконечников



Установка механизма блокировки на выключатель



Установка выключателя на основание

