

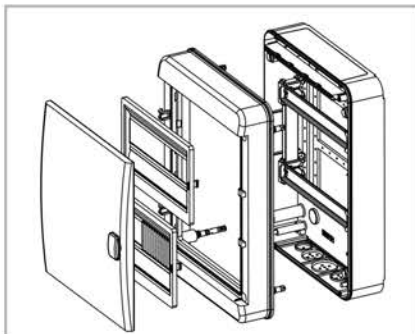


Корпуса OptiBox Р серии 3


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЛАСТИКОВЫХ КОРПУСОВ OptiBox Р СЕРИИ 3
СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65

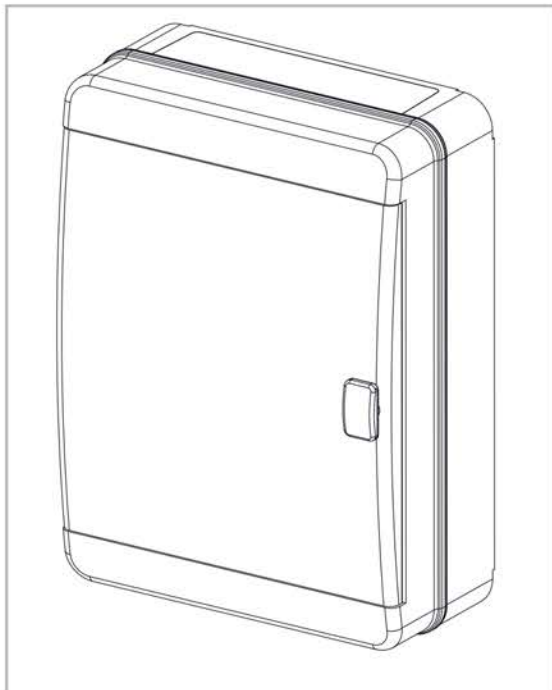


Шаг 1

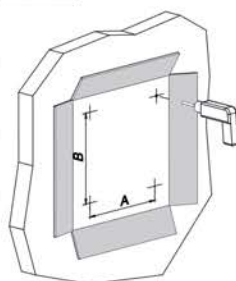


Шаг 2

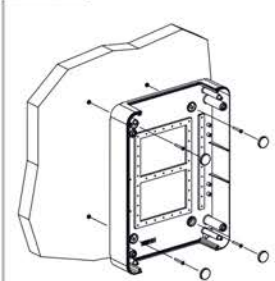


Шаг 3

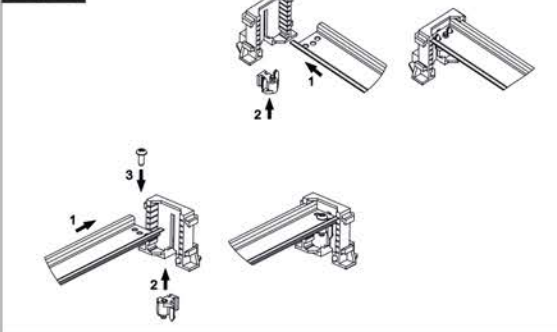


Шаг 4

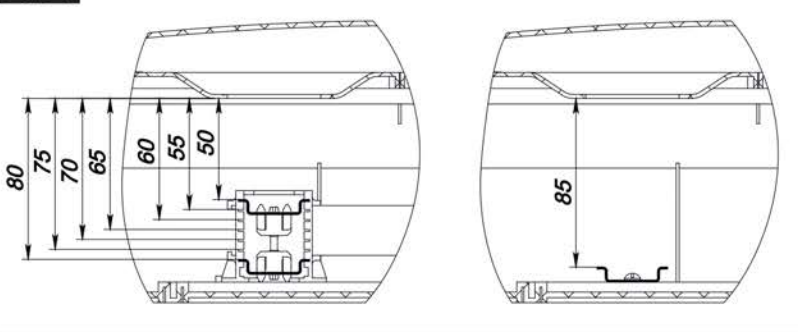


Шаг 5

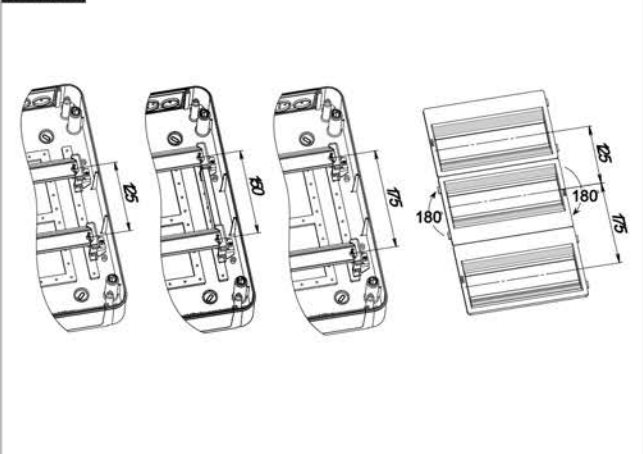


Шаг 6

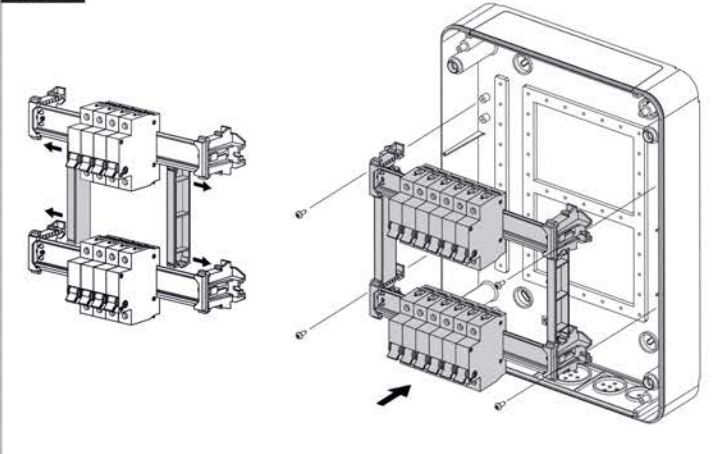


Шаг 7

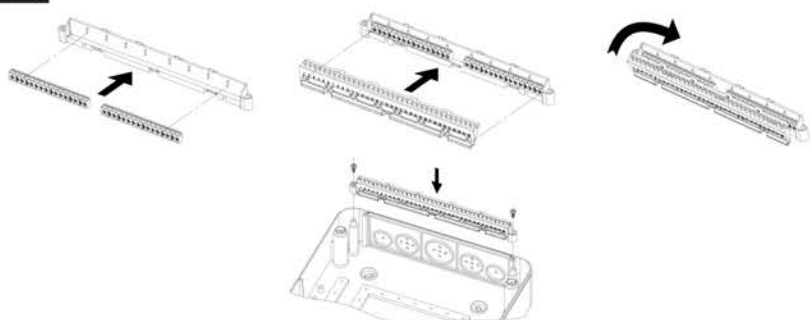


Шаг 8

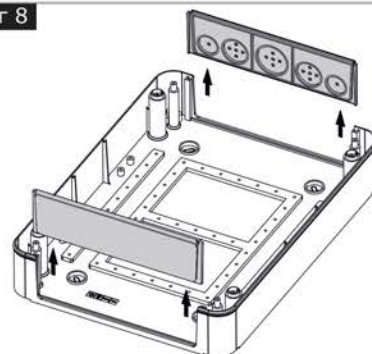


Шаг 9

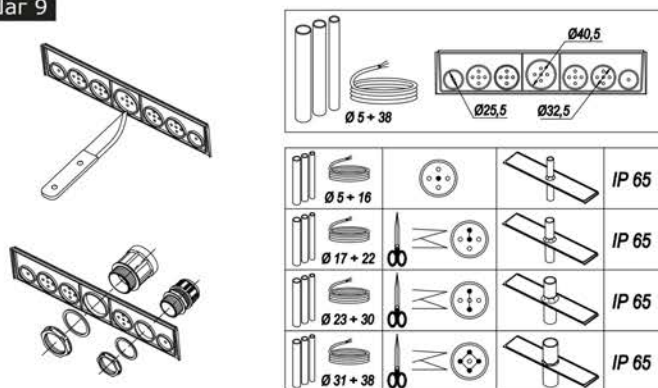


Шаг 10

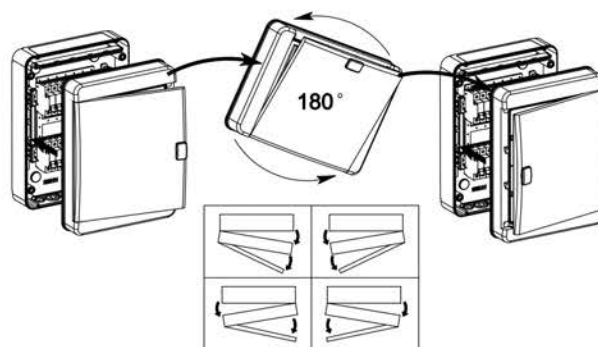


Шаг 11

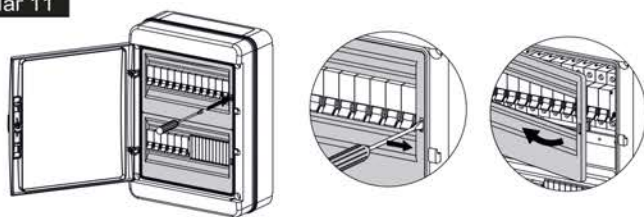


Шаг 12

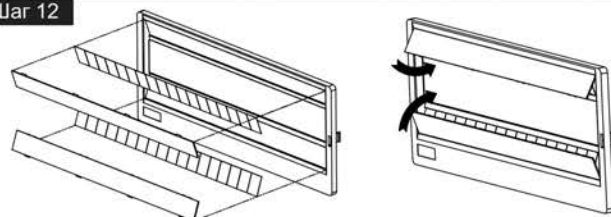

Шаг 13

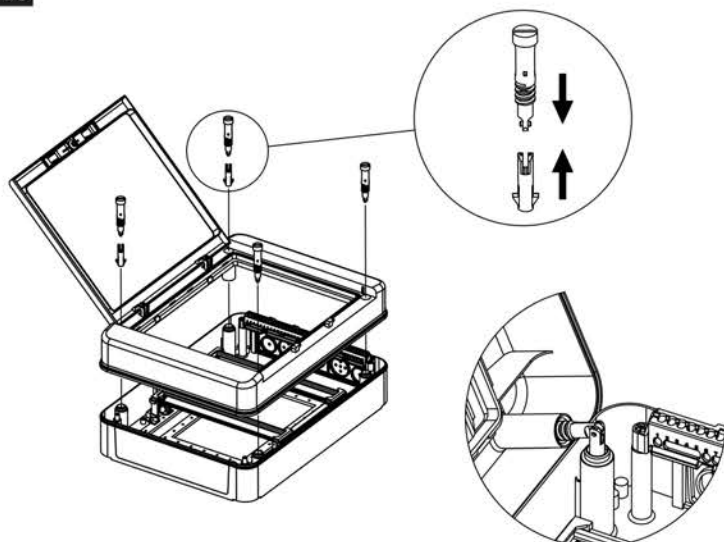

Шаг 14

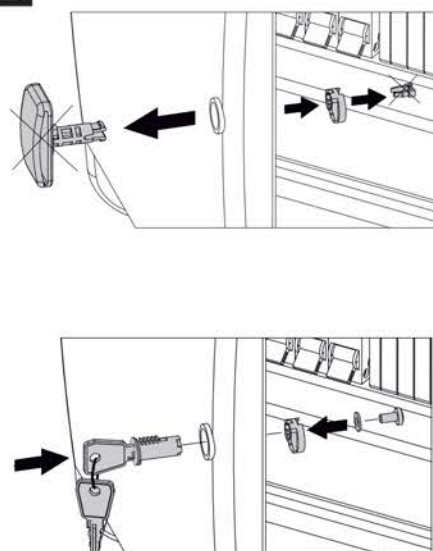

ДЛЯ ЗАМЕНЫ ДВЕРЦЫ ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

- 1) откройте дверцу, расположив ее перпендикулярно корпусу;
- 2) потяните за один из углов в месте соединения ее с корпусом в направлении от корпуса;
- 3) установите дверцу требуемого цвета, вставив бобышки дверцы в пазы на корпусе и надавив на них.