


iek


TITAN 5

Инструкция по монтажу щитов

Installation instructions

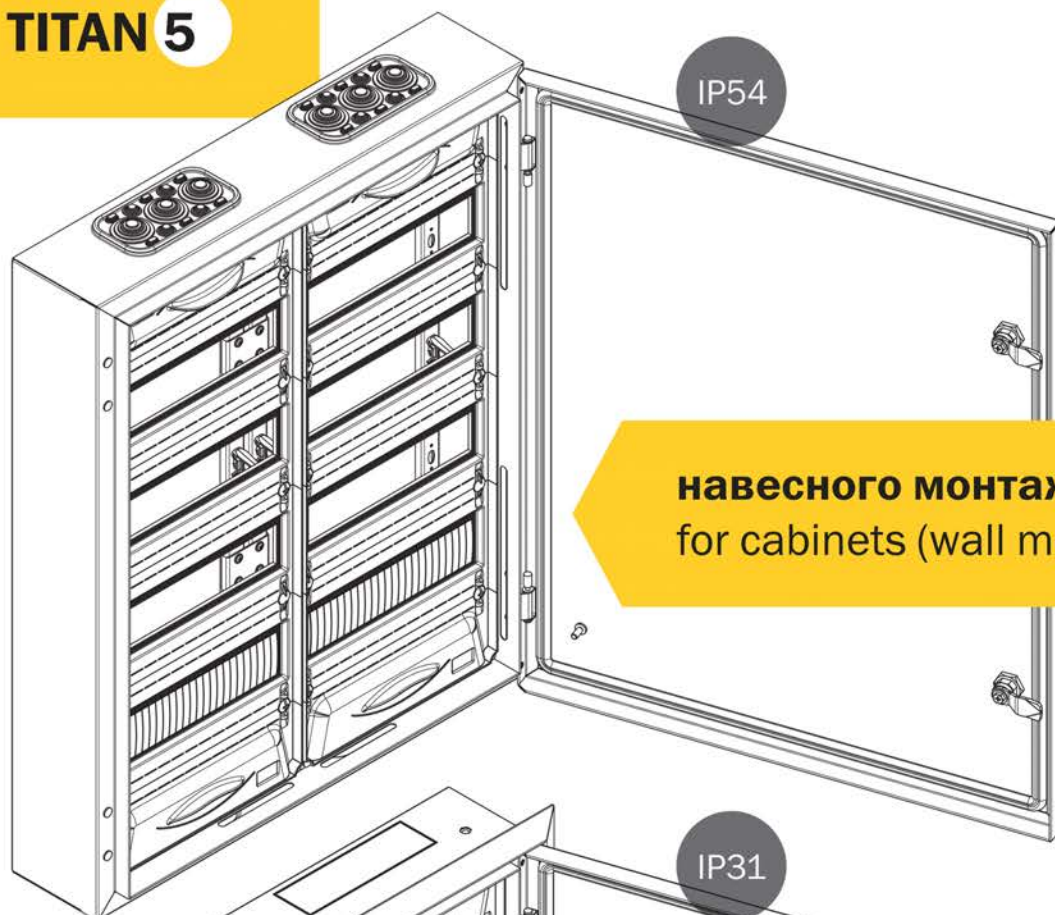

навесного монтажа ЩРн
for cabinets (wall mounted)

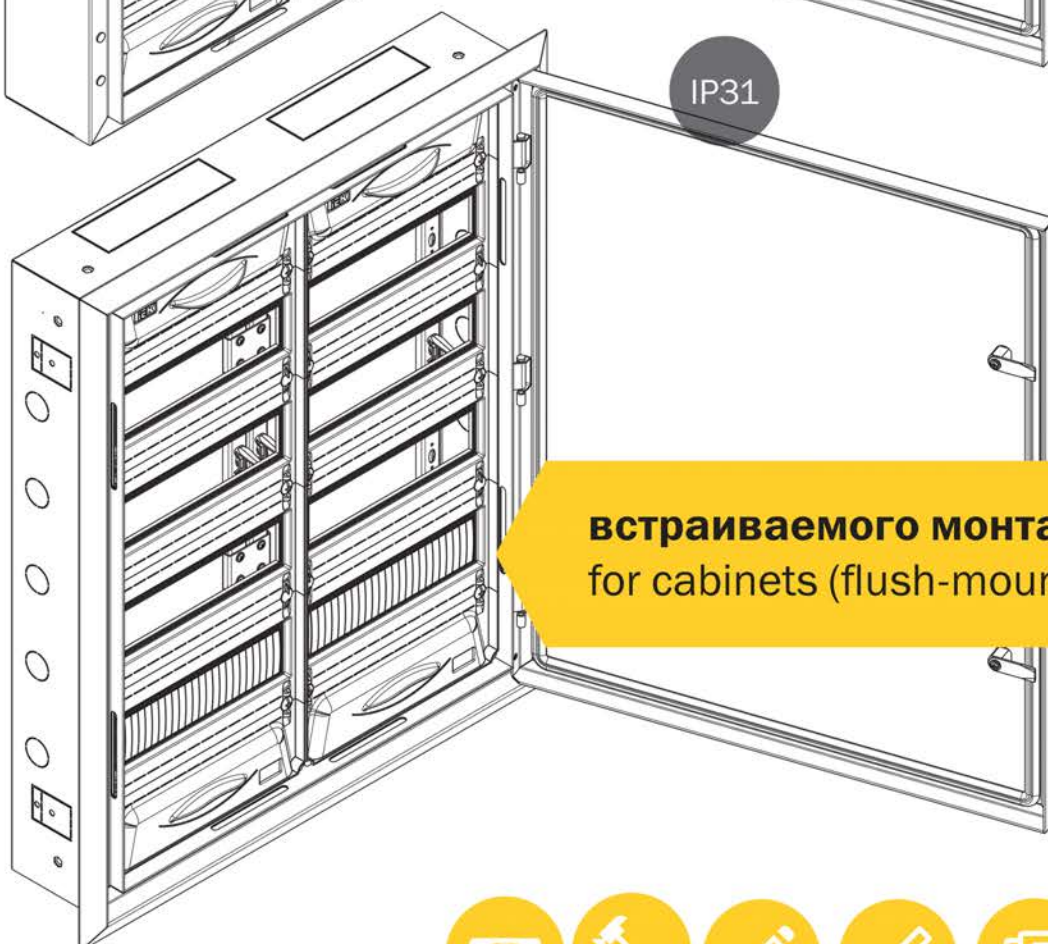

встраиваемого монтажа ЩРв
for cabinets (flush-mounted)



ЩРН

1

Схема сборки шкафа Cabinet mounting scheme

180°

Дополнительные отверстия для крепления направляющих между собой или установки вертикальной перегородки в мультимедиа решениях

Optional holes for fixing the rails to each other or for installing a vertical baffle in multimedia systems

Соединяющие пластины увеличивают жёсткость рамы
Connecting plates increase the rigidity of the frame

Выламывание угла пластрона для провода заземления двери
Break-out of the corner of the plastron for the door grounding wire

Пломбировка пластрона*
Sealing

Открытие/закрытие пластрона
Opening/closing of the plastron

* Не входит в стандартную комплектацию /
is not included in the standard package

ЩРВ

1,6 Н·м / Н/м
125 A
Max 30 Н/Н

2 Заземление дверей Door grounding

S10

3.2

3.3

3.4

3.1

2
1
x2

x2

x2


3.5

3 Демонтаж и перенавешивание дверей Dismounting and re-hanging of doors

ЩРВ

4



Размеры ниши в мм для встраиваемых шкафов ЩРВ Recess dimensions for flush-mounted cabinets

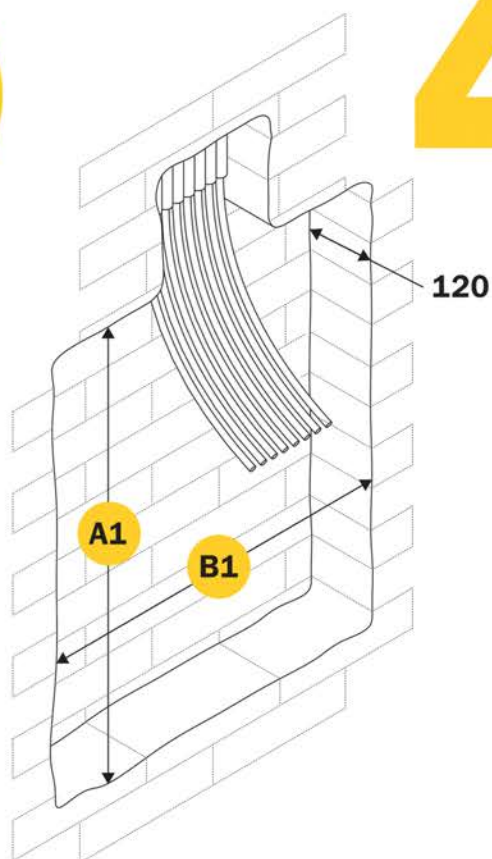

		A1	B1
12	(1×12)	340	325
24	(1×24)	465	325
36	(1×36)	590	325
48	(1×48)	715	325
60	(1×60)	840	325
72	(1×72)	965	325
84	(1×84)	1090	325
48	(2×24)	465	585
72	(2×36)	590	585
96	(2×48)	715	585
120	(2×60)	840	585
144	(2×72)	965	585
168	(2×84)	1090	585
108	(3×36)	590	845
144	(3×48)	715	845
180	(3×60)	840	845
216	(3×72)	965	845
252	(3×84)	1090	845



Установка основания в нишу Installing the base in a recess

5

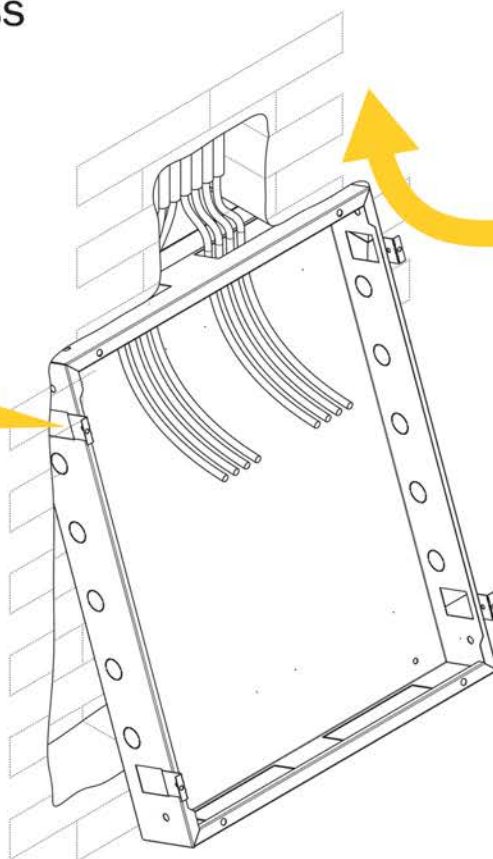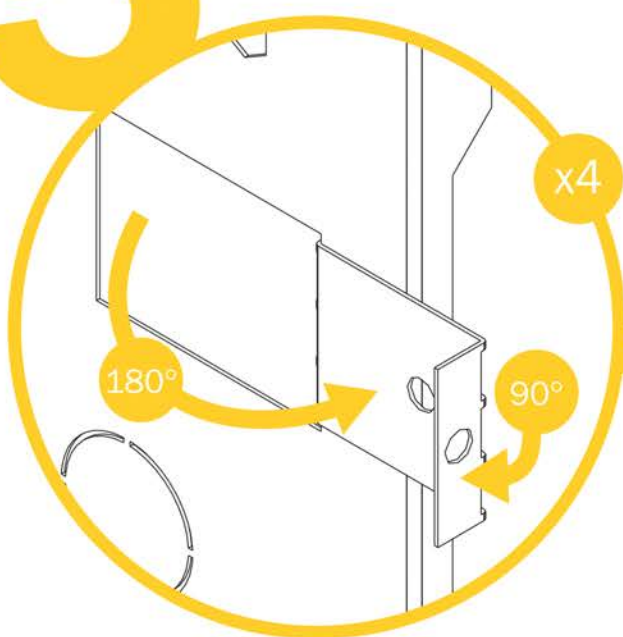


6

Дополнительное выравнивание основания при помощи болтов
Optional alignment of the base with screws

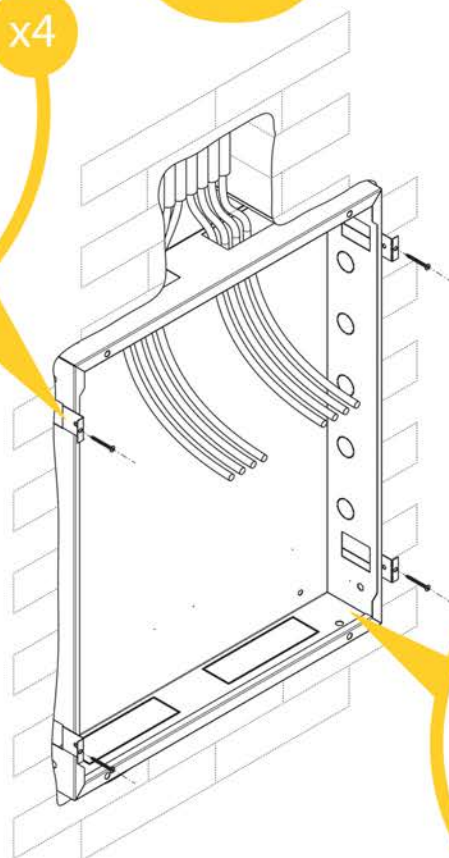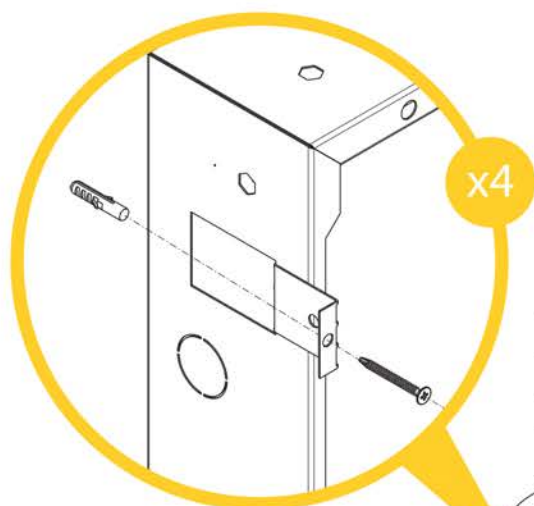

Отверстия для выравнивания основания по вертикали и по горизонтали



Holes for vertical and horizontal alignment of the base

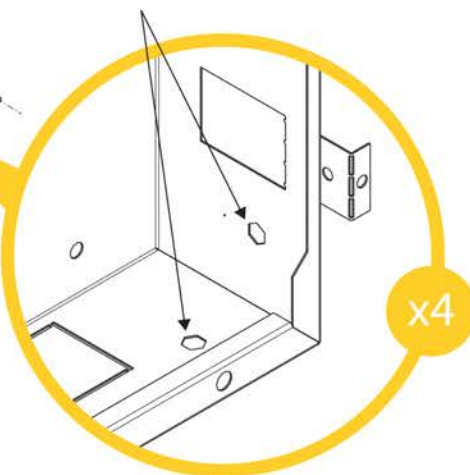

7

Установка лицевой рамки с возможностью выравнивания по горизонту и глубине


Installation of the front frame with the possibility of horizontal and depth alignment

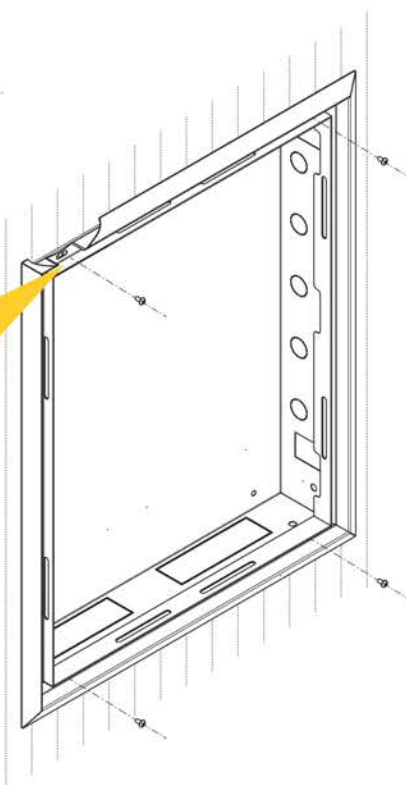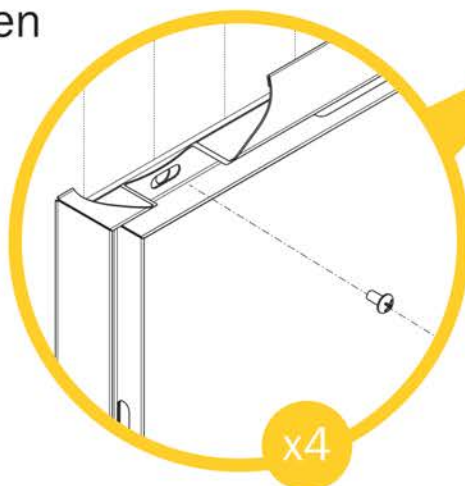

8

Габаритные размеры в миллиметрах

Overall dimensions in mm

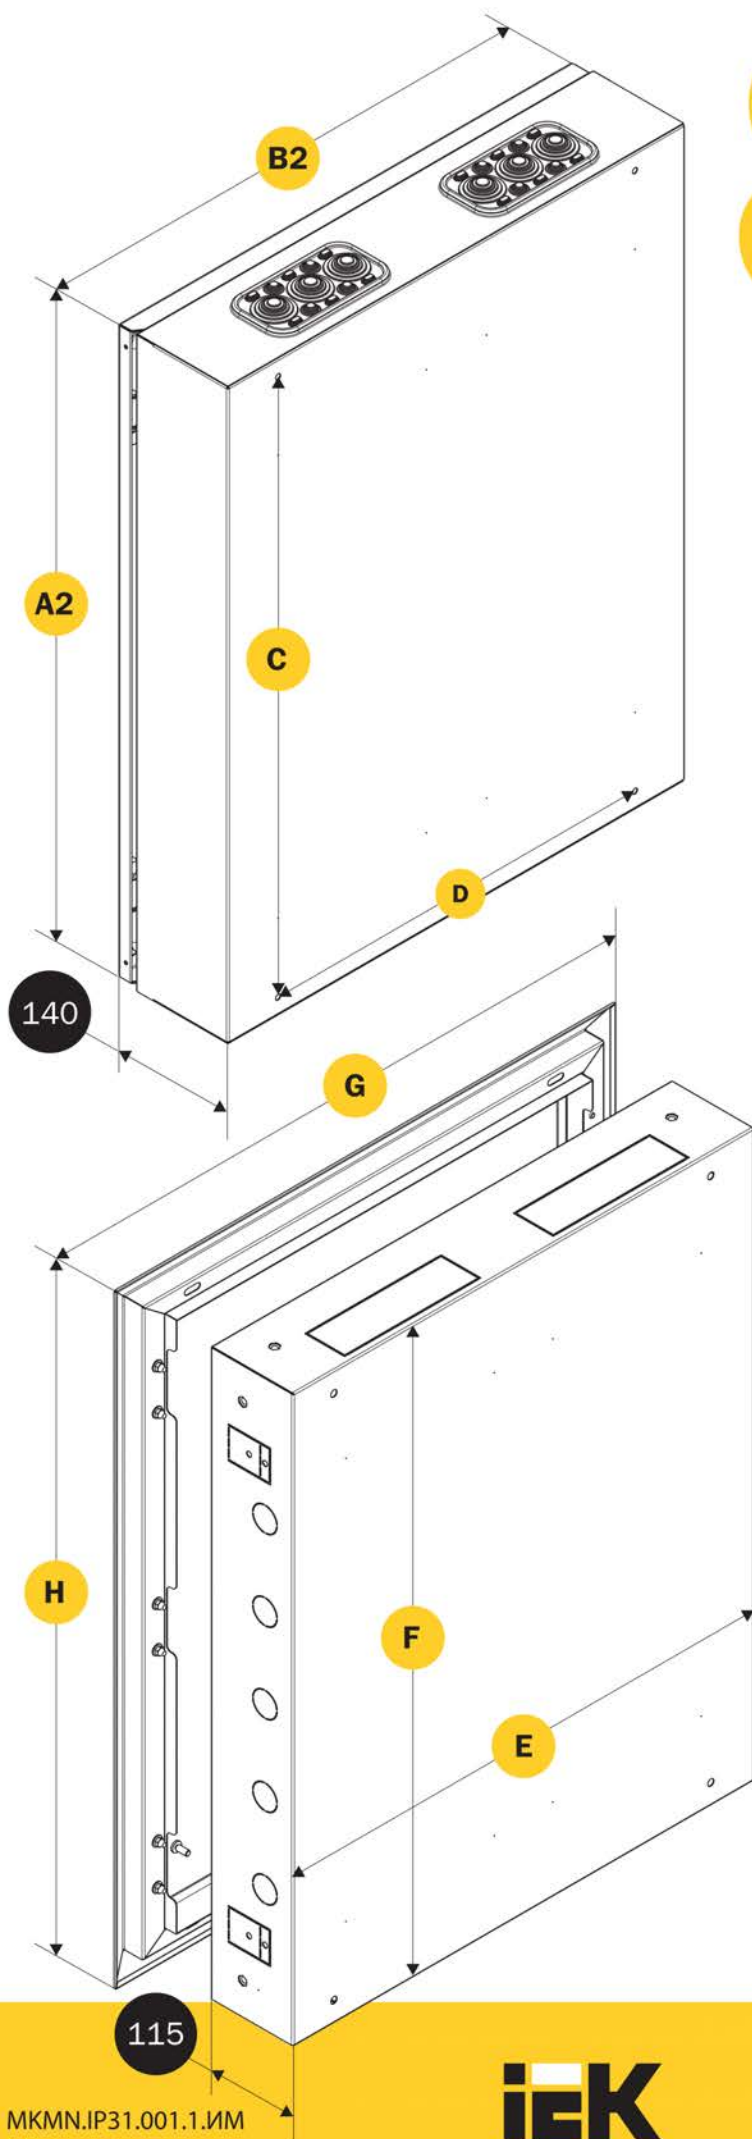

ЩРН / wall mounted

		A2	B2	C	D
12	(1x12)	335	310	295	185
24	(1x24)	460	310	420	185
36	(1x36)	585	310	545	185
48	(1x48)	710	310	670	185
60	(1x60)	835	310	795	185
72	(1x72)	960	310	920	185
84	(1x84)	1085	310	1045	185
48	(2x24)	460	570	420	445
72	(2x36)	585	570	545	445
96	(2x48)	710	570	670	445
120	(2x60)	835	570	795	445
144	(2x72)	960	570	920	445
168	(2x84)	1085	570	1045	445
180	(3x60)	835	830	795	705
216	(3x72)	960	830	920	705

ЩРВ / flush-mounted

		H	G	F	E
12	(1x12)	380	365	330	315
24	(1x24)	505	365	455	315
36	(1x36)	630	365	580	315
48	(1x48)	755	365	705	315
60	(1x60)	880	365	830	315
72	(1x72)	1005	365	955	315
84	(1x84)	1130	365	1080	315
48	(2x24)	505	625	455	575
72	(2x36)	630	625	580	575
96	(2x48)	755	625	705	575
120	(2x60)	880	625	830	575
144	(2x72)	1005	625	955	575
168	(2x84)	1130	625	1080	575
108	(3x36)	630	885	580	835
144	(3x48)	755	885	705	835
180	(3x60)	880	885	830	835
216	(3x72)	1005	885	955	835
252	(3x84)	1130	885	1080	835