


Механизм телефонной розетки

Руководство по эксплуатации





Артикул MTN463500, MTN463501

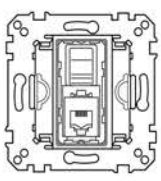

Ознакомление с механизмом телефонной розетки


Механизм телефонной розетки предназначен для монтажа в коробке для скрытого монтажа 60 мм. Она оснащена шестью контактами (MTN463500) или четырьмя контактами (MTN463501) и служит для подключения телефона, модема, факсового аппарата и т. д. к телефонной сети.

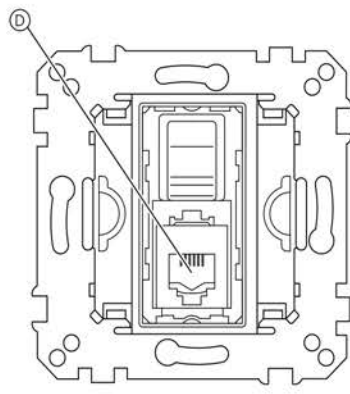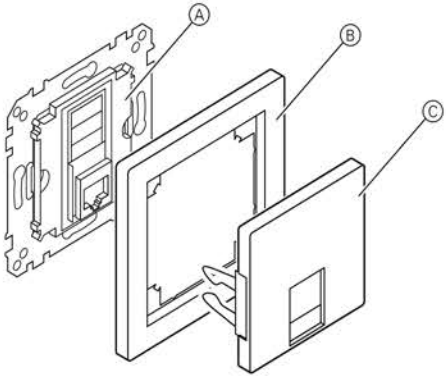

- А Механизм телефонной розетки
- В Рамки
- С Центральная плата
- Д Подключение телефонного коннектора

Комплектация механизма телефонной розетки

Механизм телефонной розетки комплектуется рамкой и центральной платой.

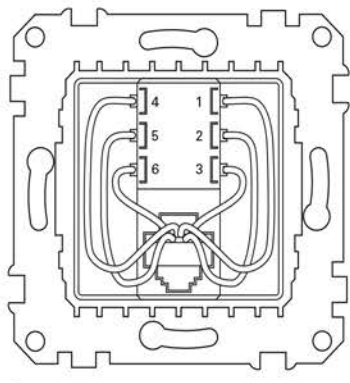

- ① Подключить телефонную линию сзади следующим образом:

MTN463500 (RJ12): подключение 1-6
MTN463501 (RJ11): подключение 2-5

Подключение	Наименование	Цвет		
1	2	желтый	RJ11 RJ 12	
2	TX	красный		
3	L2	бежевый		
4	L1	коричневый		
5	TS	зеленый		
6	T	синий		

- ② Установить механизм телефонной розетки в коробке для скрытого монтажа минимальной глубиной 40 мм и закрепить в ней двумя винтами.
- ③ Установить рамку и центральную плату.

Технические характеристики

RJ12: подключения 1 – 6
RJ11: подключения 2 – 5
Скорость передачи данных: Kat3

Schneider Electric Industries SAS

При возникновении вопросов технического характера обращаться в центральную службу поддержки клиентов в конкретной стране.
www.schneider-electric.com

Вследствие непрерывного совершенствования стандартов и материалов технические данные и значения касательно размеров действуют только после подтверждения специалистами наших технических отделов.