


Механизм телефонной розетки



Руководство по эксплуатации

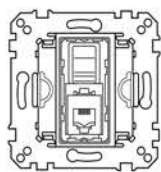

Артикул MTN463500, MTN463501

Ознакомление с механизмом
телефонной розетки


Механизм телефонной розетки предназначен для монтажа в коробке для скрытого монтажа 60 мм. Она оснащена шестью контактами (MTN463500) или четырьмя контактами (MTN463501) и служит для подключения телефона, модема, факсового аппарата и т. д. к телефонной сети.

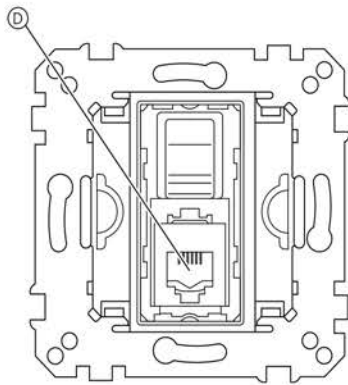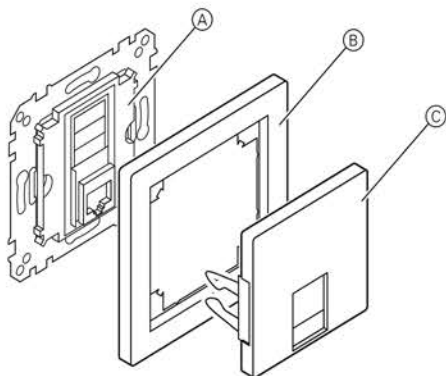

- А Механизм телефонной розетки
 В Рамки
 С Центральная плата
 D Подключение телефонного коннектора

Комплектация механизма
телефонной розетки

Механизм телефонной розетки комплектуется рамкой и центральной платой.

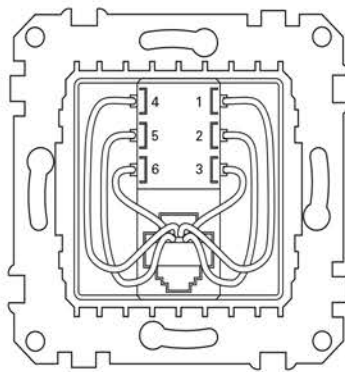

- ① Подключить телефонную линию сзади следующим образом:

MTN463500 (RJ12): подключение 1-6

MTN463501 (RJ11): подключение 2-5

Подключе ние	Наименован ие	Цвет	RJ11 RJ 12
1	2	желтый	
2	TX	красный	
3	L2	бежевый	
4	L1	коричне вый	
5	TS	зеленый	
6	T	синий	

- ② Установить механизм телефонной розетки в коробке для скрытого монтажа минимальной глубиной 40 мм и закрепить в ней двумя винтами.
 ③ Установить рамку и центральную плату.

Технические характеристики

RJ12:	подключения 1 – 6
RJ11:	подключения 2 – 5
Скорость передачи данных:	Kat3

Schneider Electric Industries SAS

При возникновении вопросов технического характера обращаться в центральную службу поддержки клиентов в конкретной стране.

www.schneider-electric.com

Вследствие непрерывного совершенствования стандартов и материалов технические данные и значения касательно размеров действуют только после подтверждения специалистами наших технических отделов.