



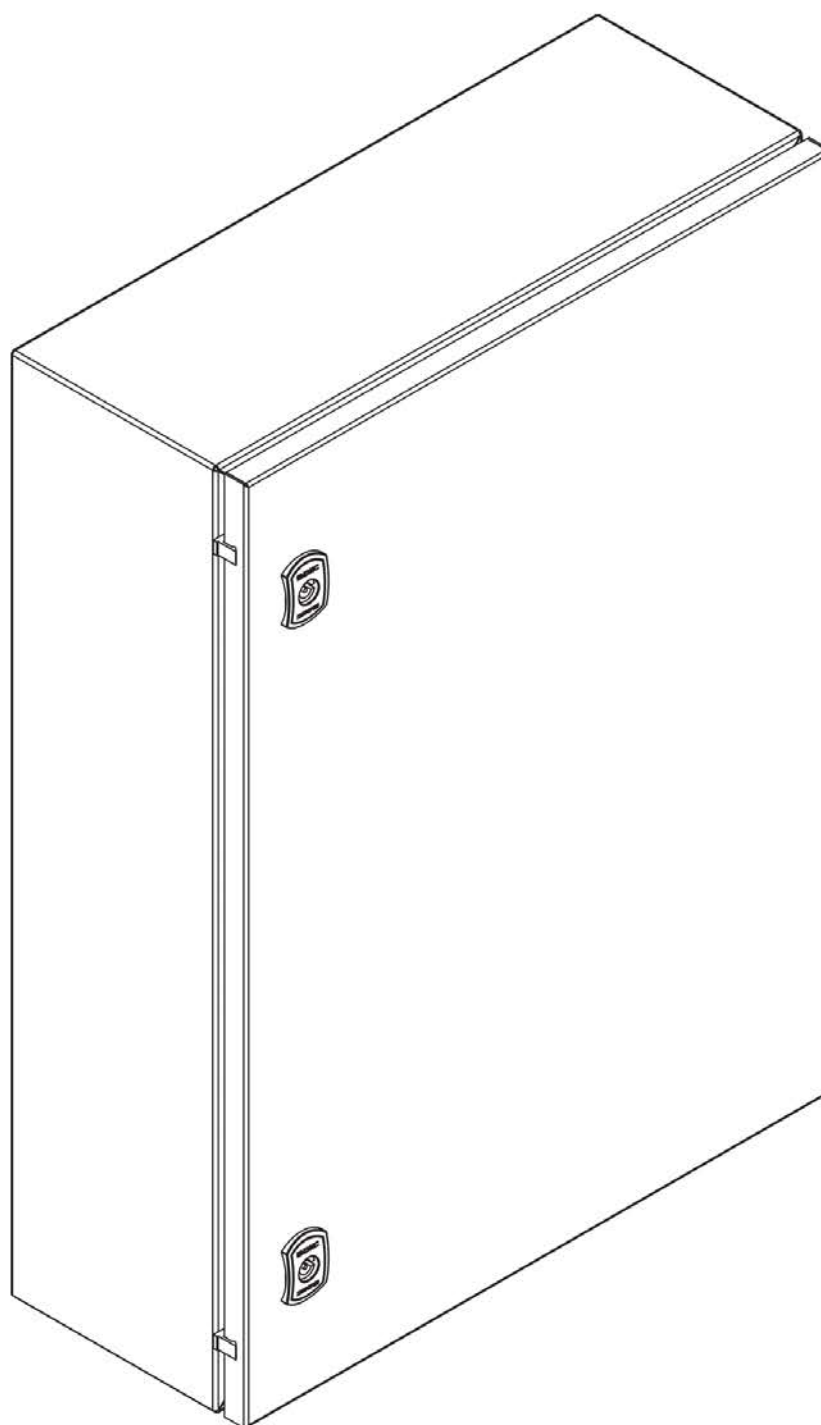

Инструкция по монтажу навесных корпусов ST, STX, STE, STEX, STH




Снятие двери для перенавески на противоположную сторону корпуса
 Вариант 1 – без извлечения штифтов петель

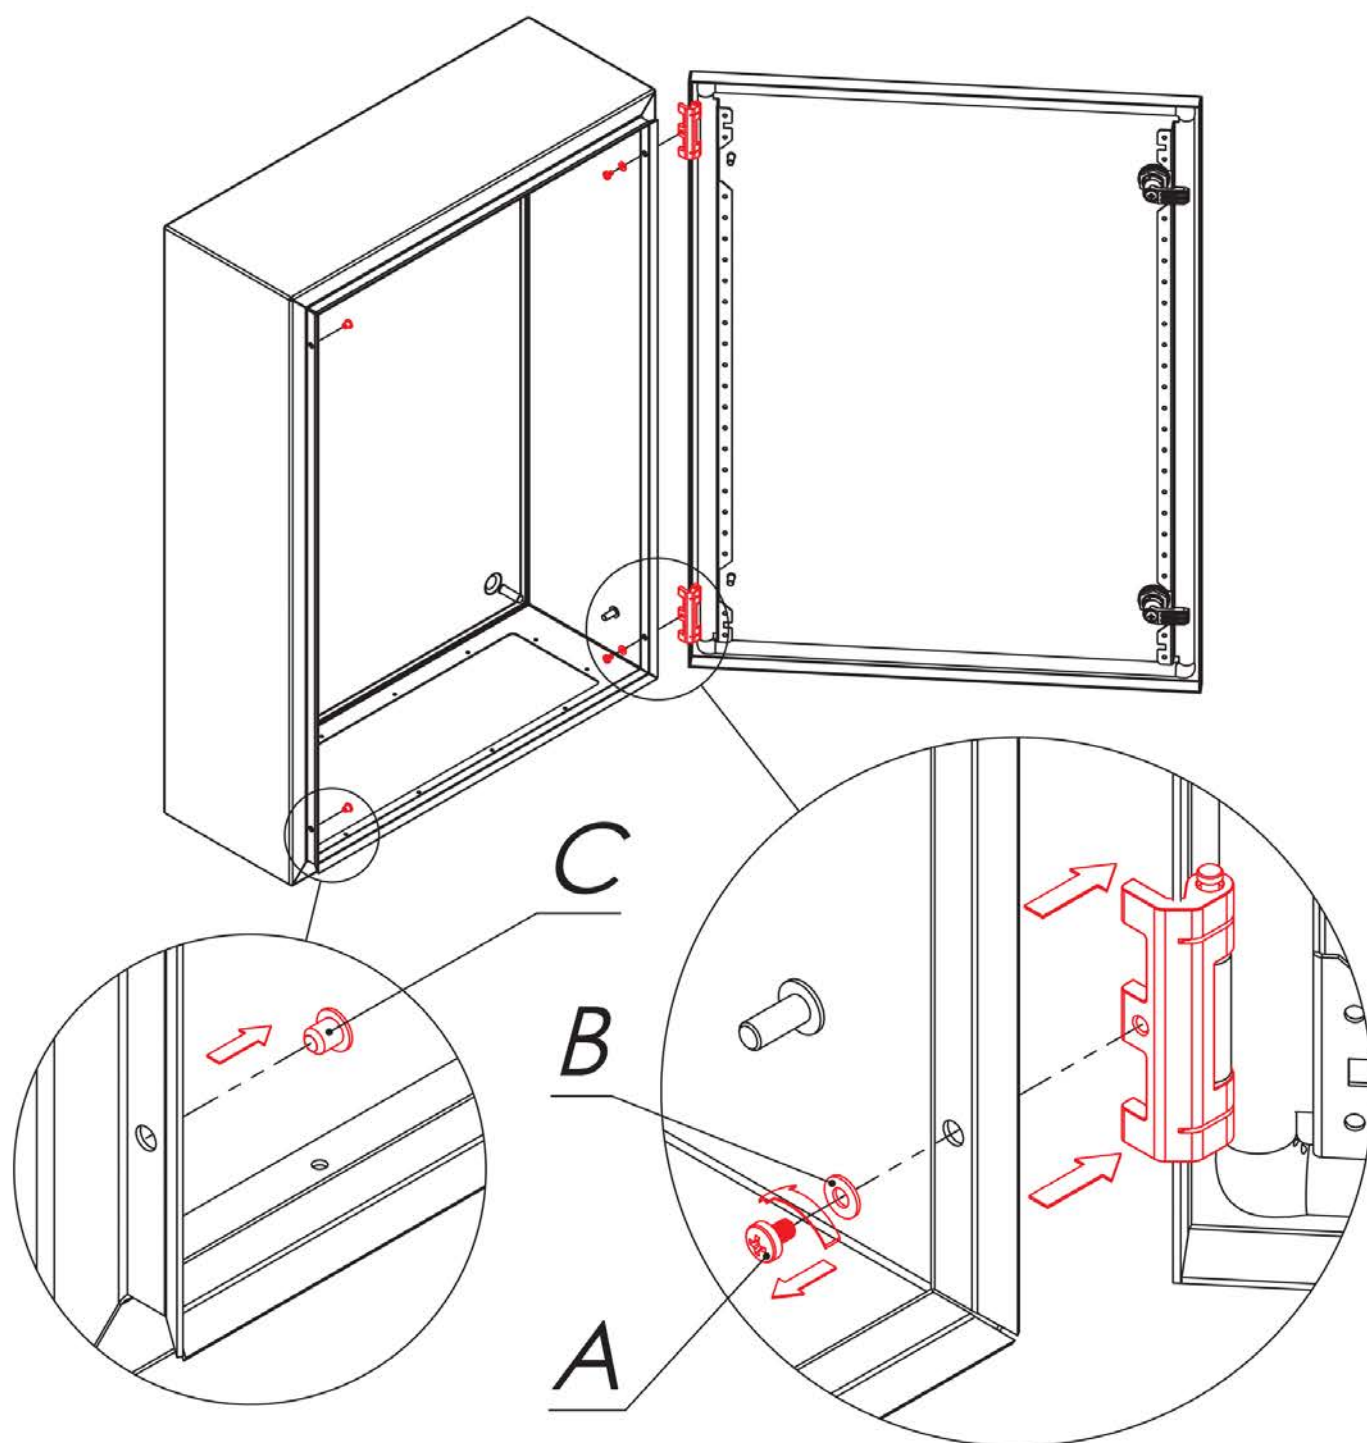


A	 	M4x6	2 или 3 шт.
B		φ 4	2 или 3 шт.
C			2 или 3 шт.

Переустановка двери и заглушек на противоположные стороны корпуса

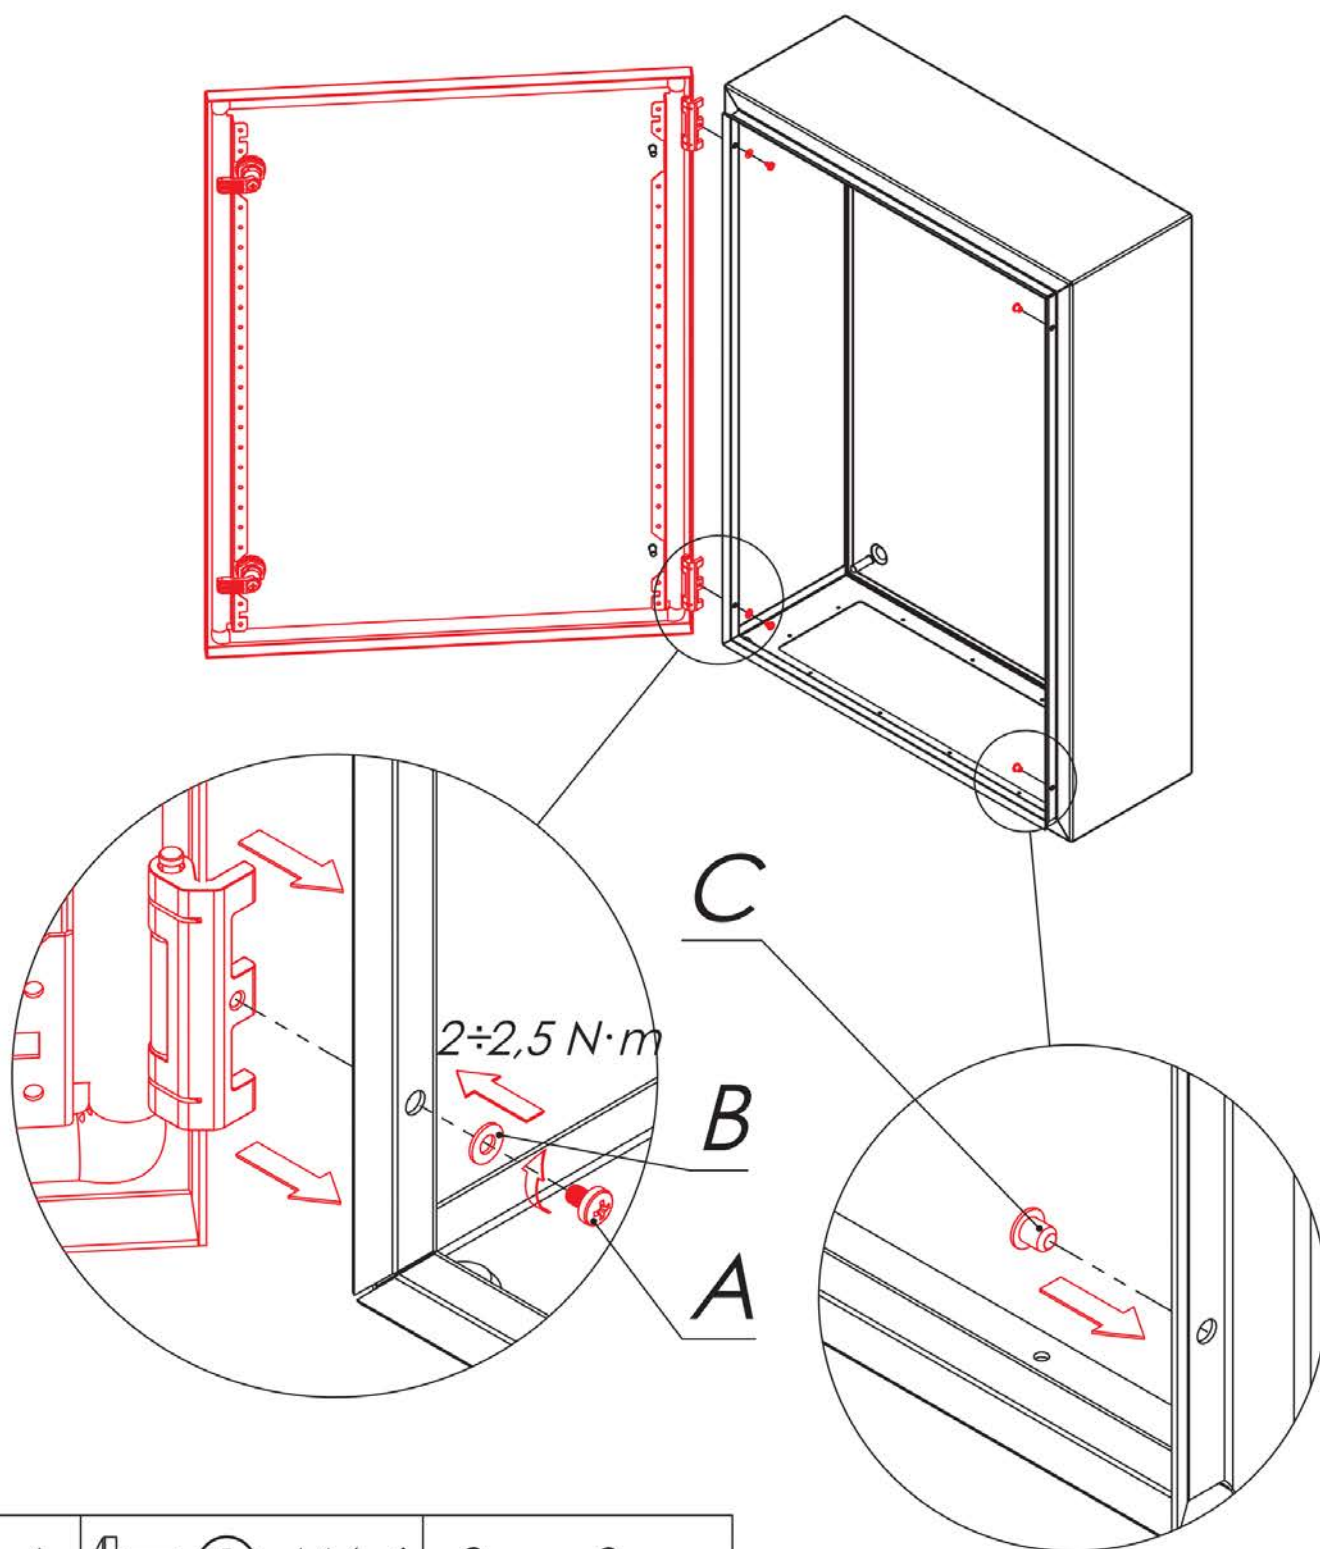


A		M4x6	2 или 3 шт.
B		φ 4	2 или 3 шт.
C			2 или 3 шт.

Снятие двери для перенавески на противоположную сторону корпуса
 Вариант 2 – через извлечение штифтов петель

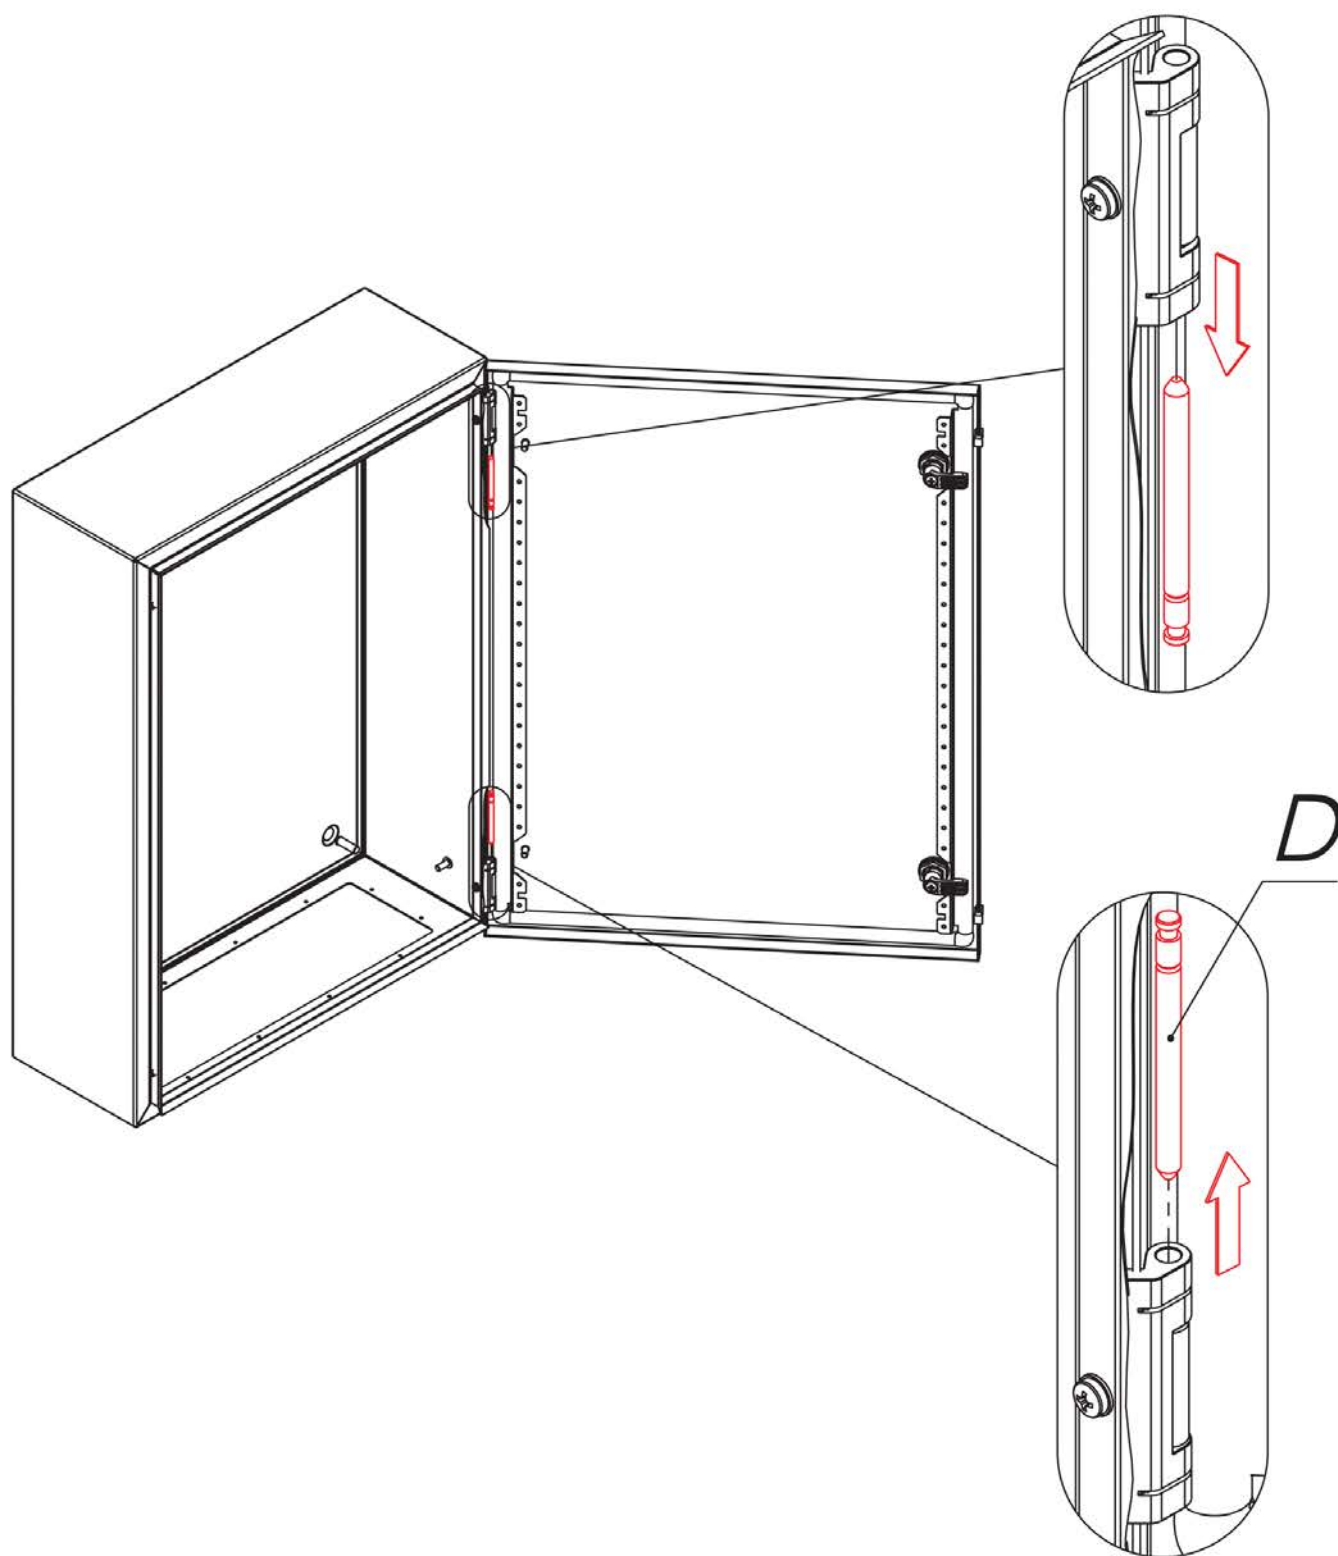


D		2 или 3 шт.
---	---	-------------

Переустановка петель и заглушек на противоположные стороны корпуса

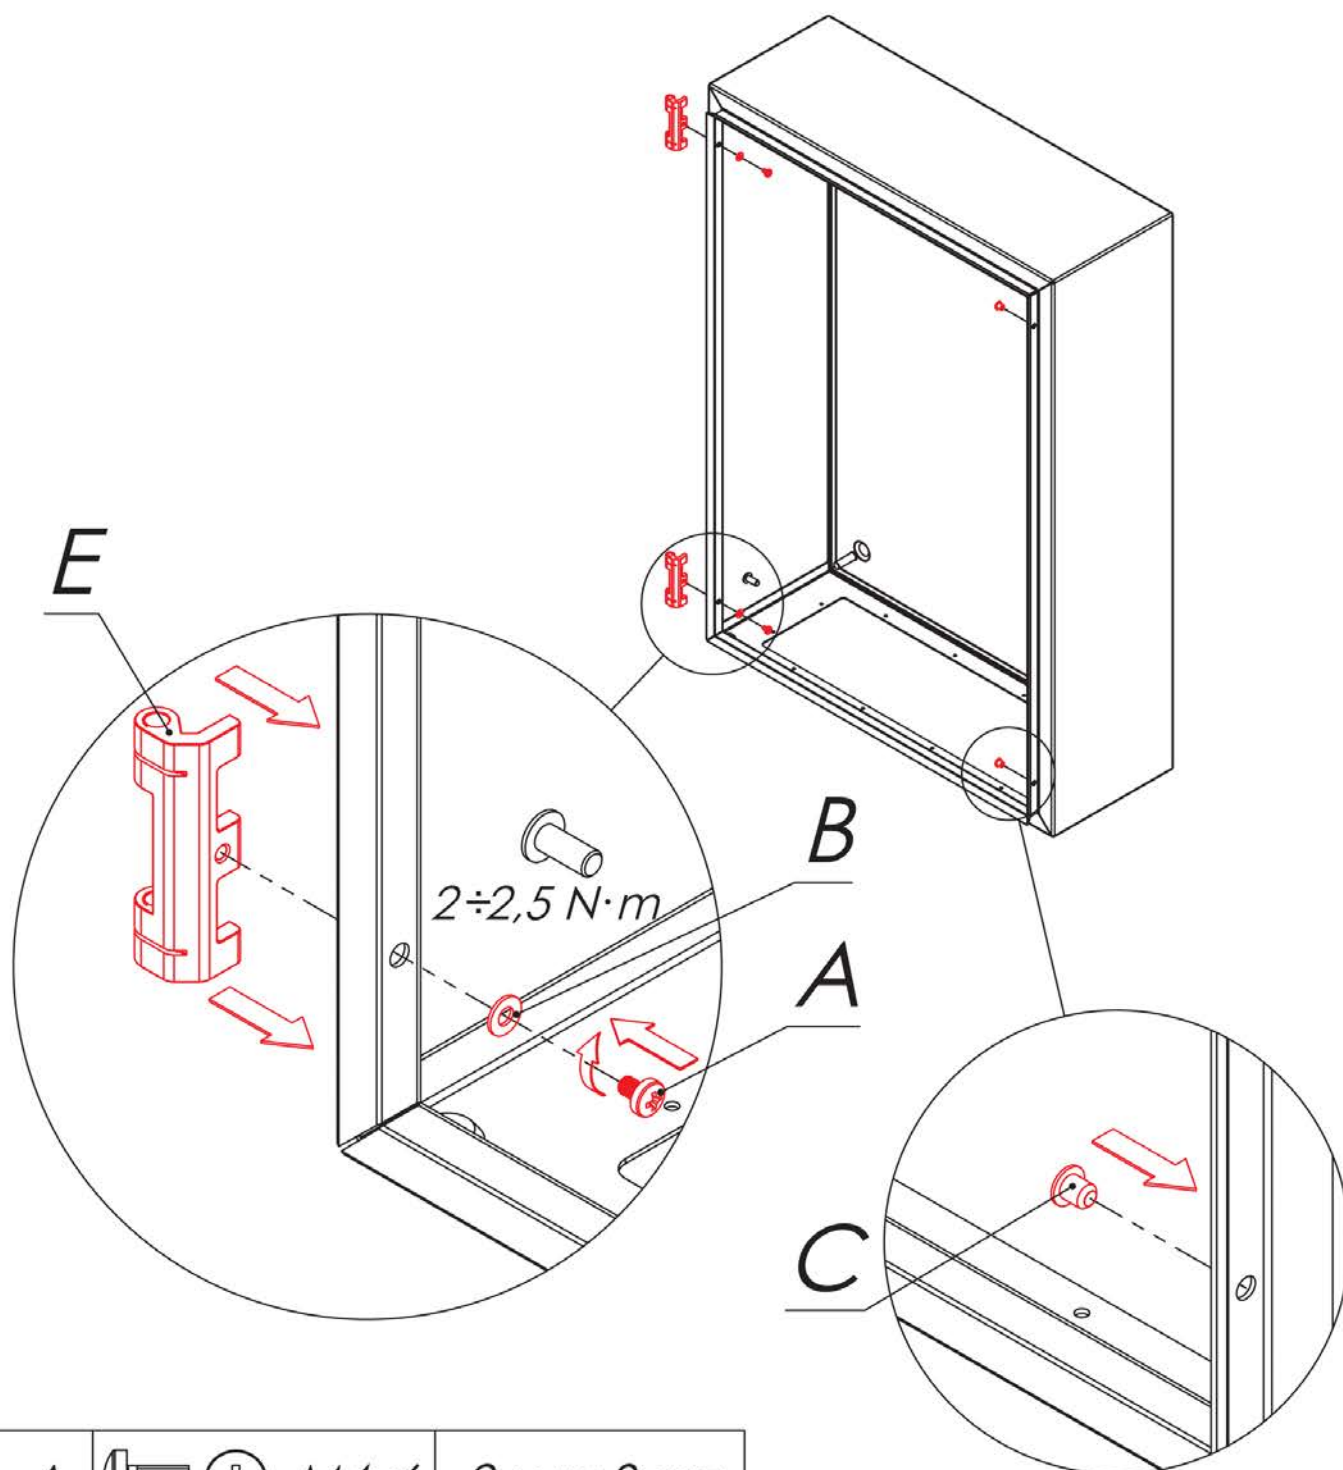


A		$M4 \times 6$	2 или 3 шт.
B		$\phi 4$	2 или 3 шт.
C			2 или 3 шт.
E			2 или 3 шт.

Установка штифтов

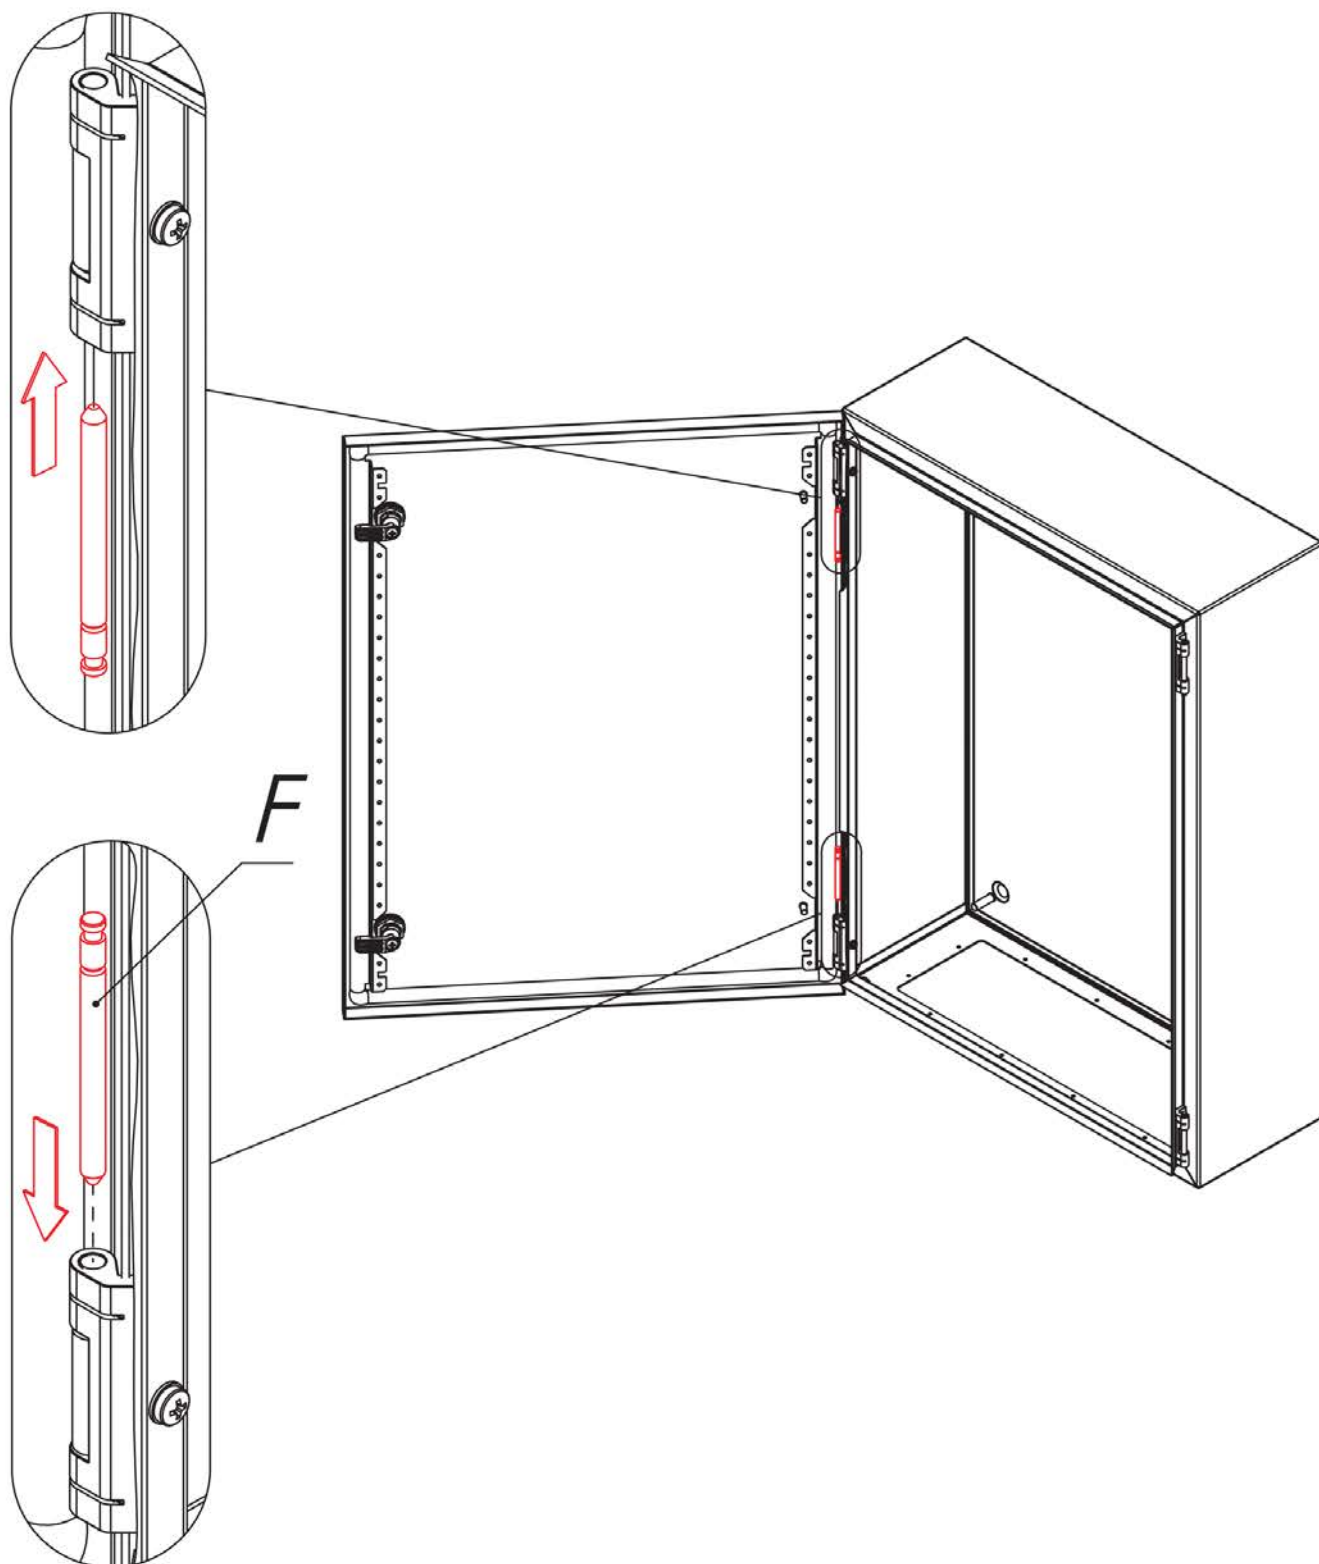


F		2 или 3 шт.
---	---	-------------

Проверка плоскости поверхности

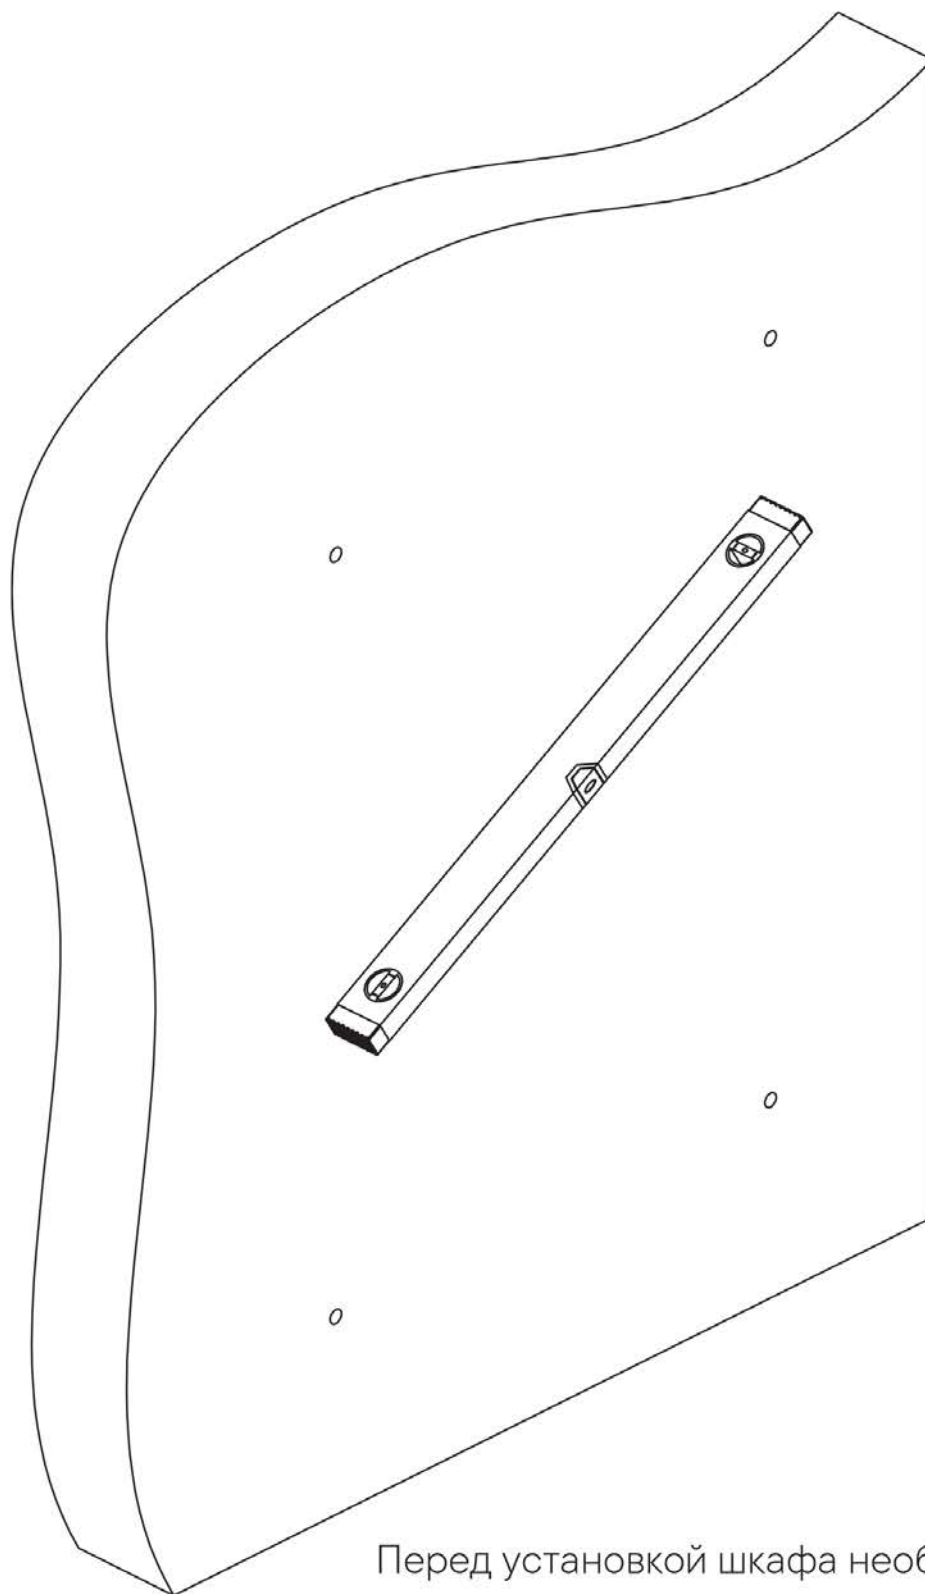


Перед установкой шкафа необходимо проверить плоскость поверхности, во избежание перекоса двери и корпуса шкафа, при необходимости выровнять монтажную поверхность

Монтаж шкафа к стене

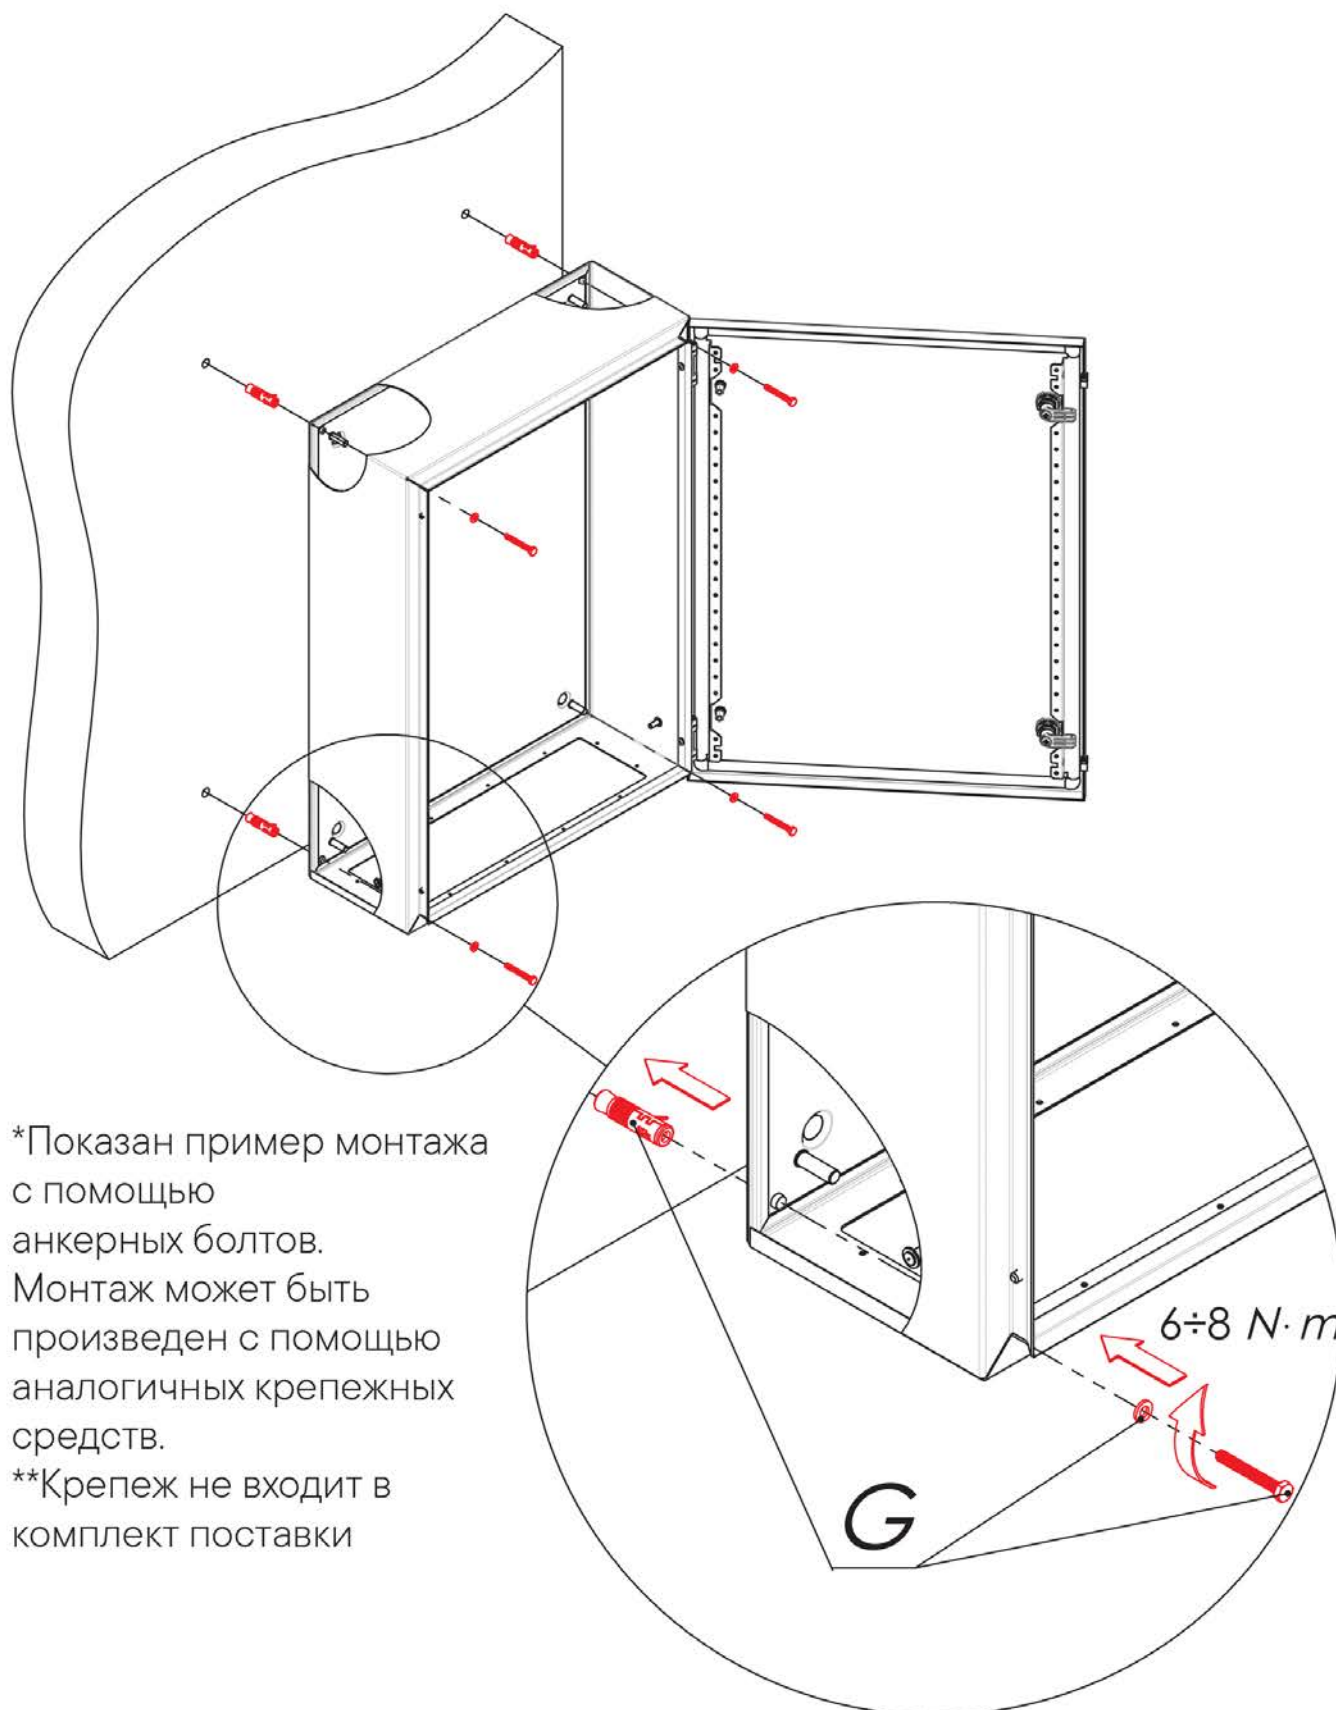

G		Усиленный анкер с болтом (ДКС)	4 шт.
---	---	--------------------------------	-------


Установка заглушек

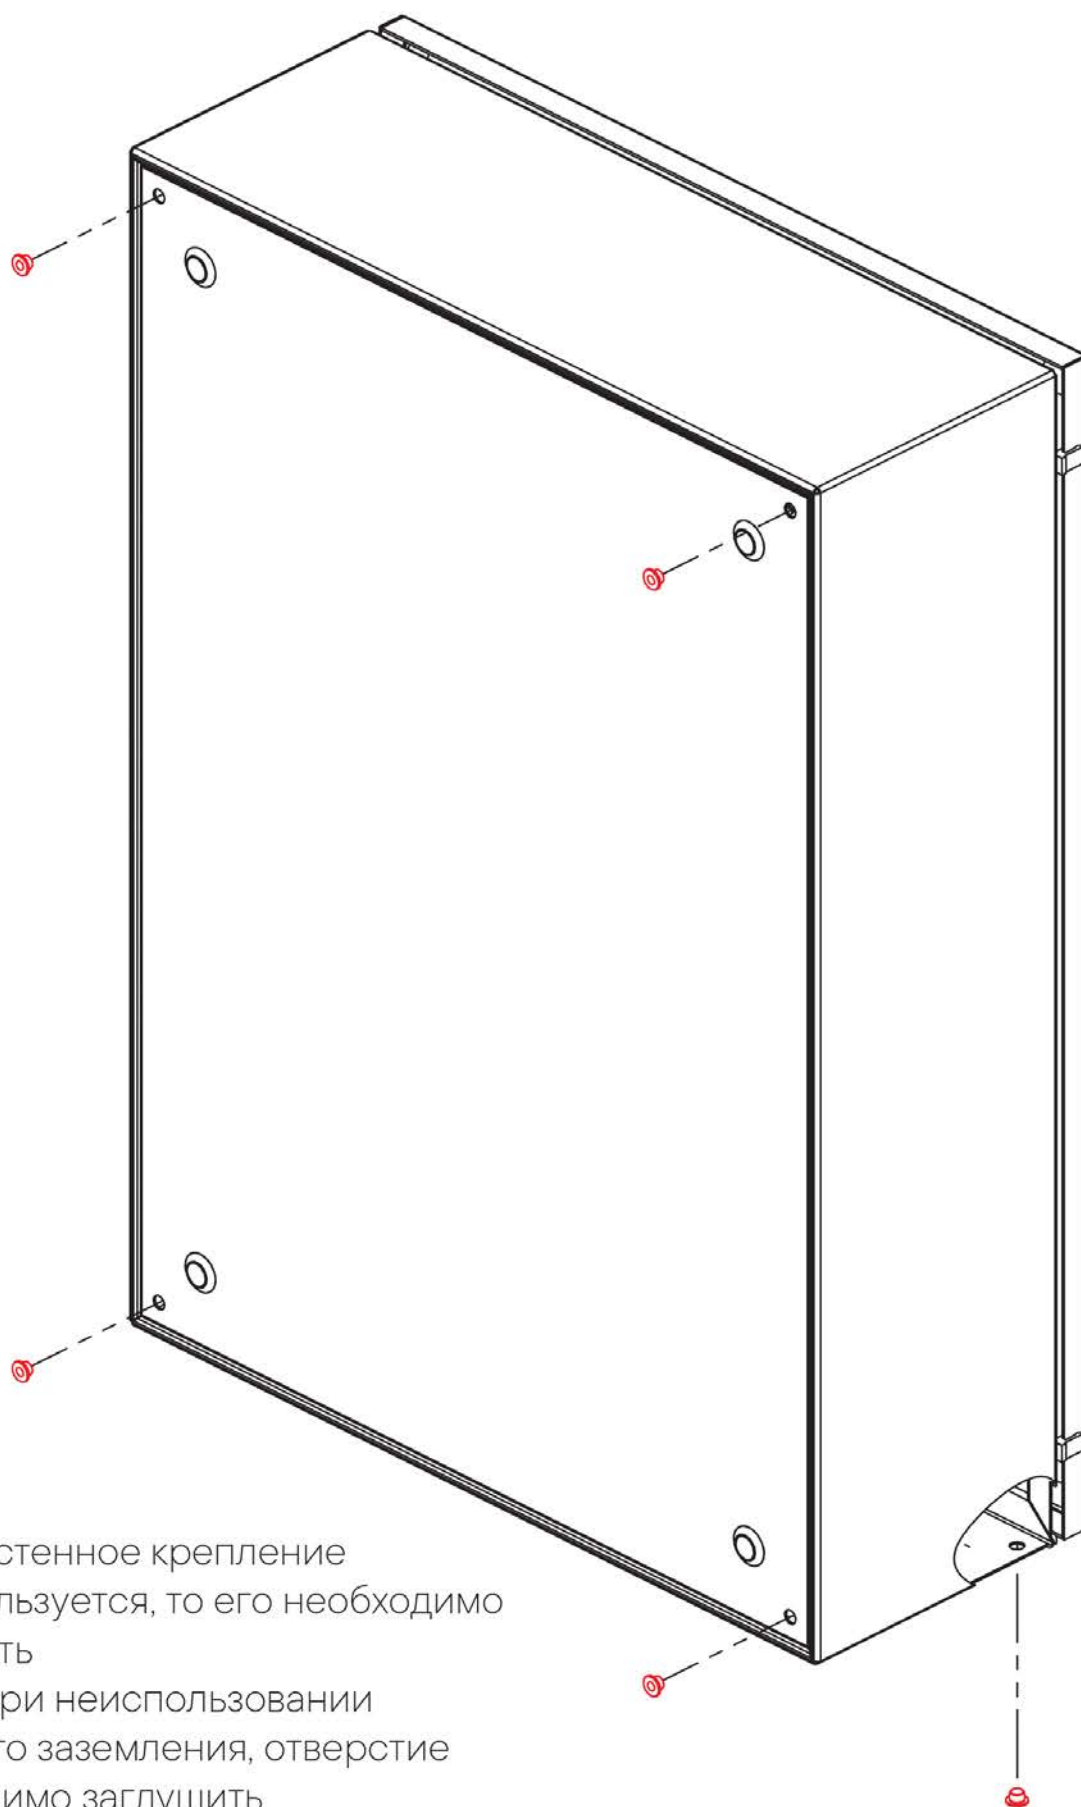

Если настенное крепление
не используется, то его необходимо
заглушить


Так же при неиспользовании
внешнего заземления, отверстие
необходимо заглушить

Установка кабельного фланца

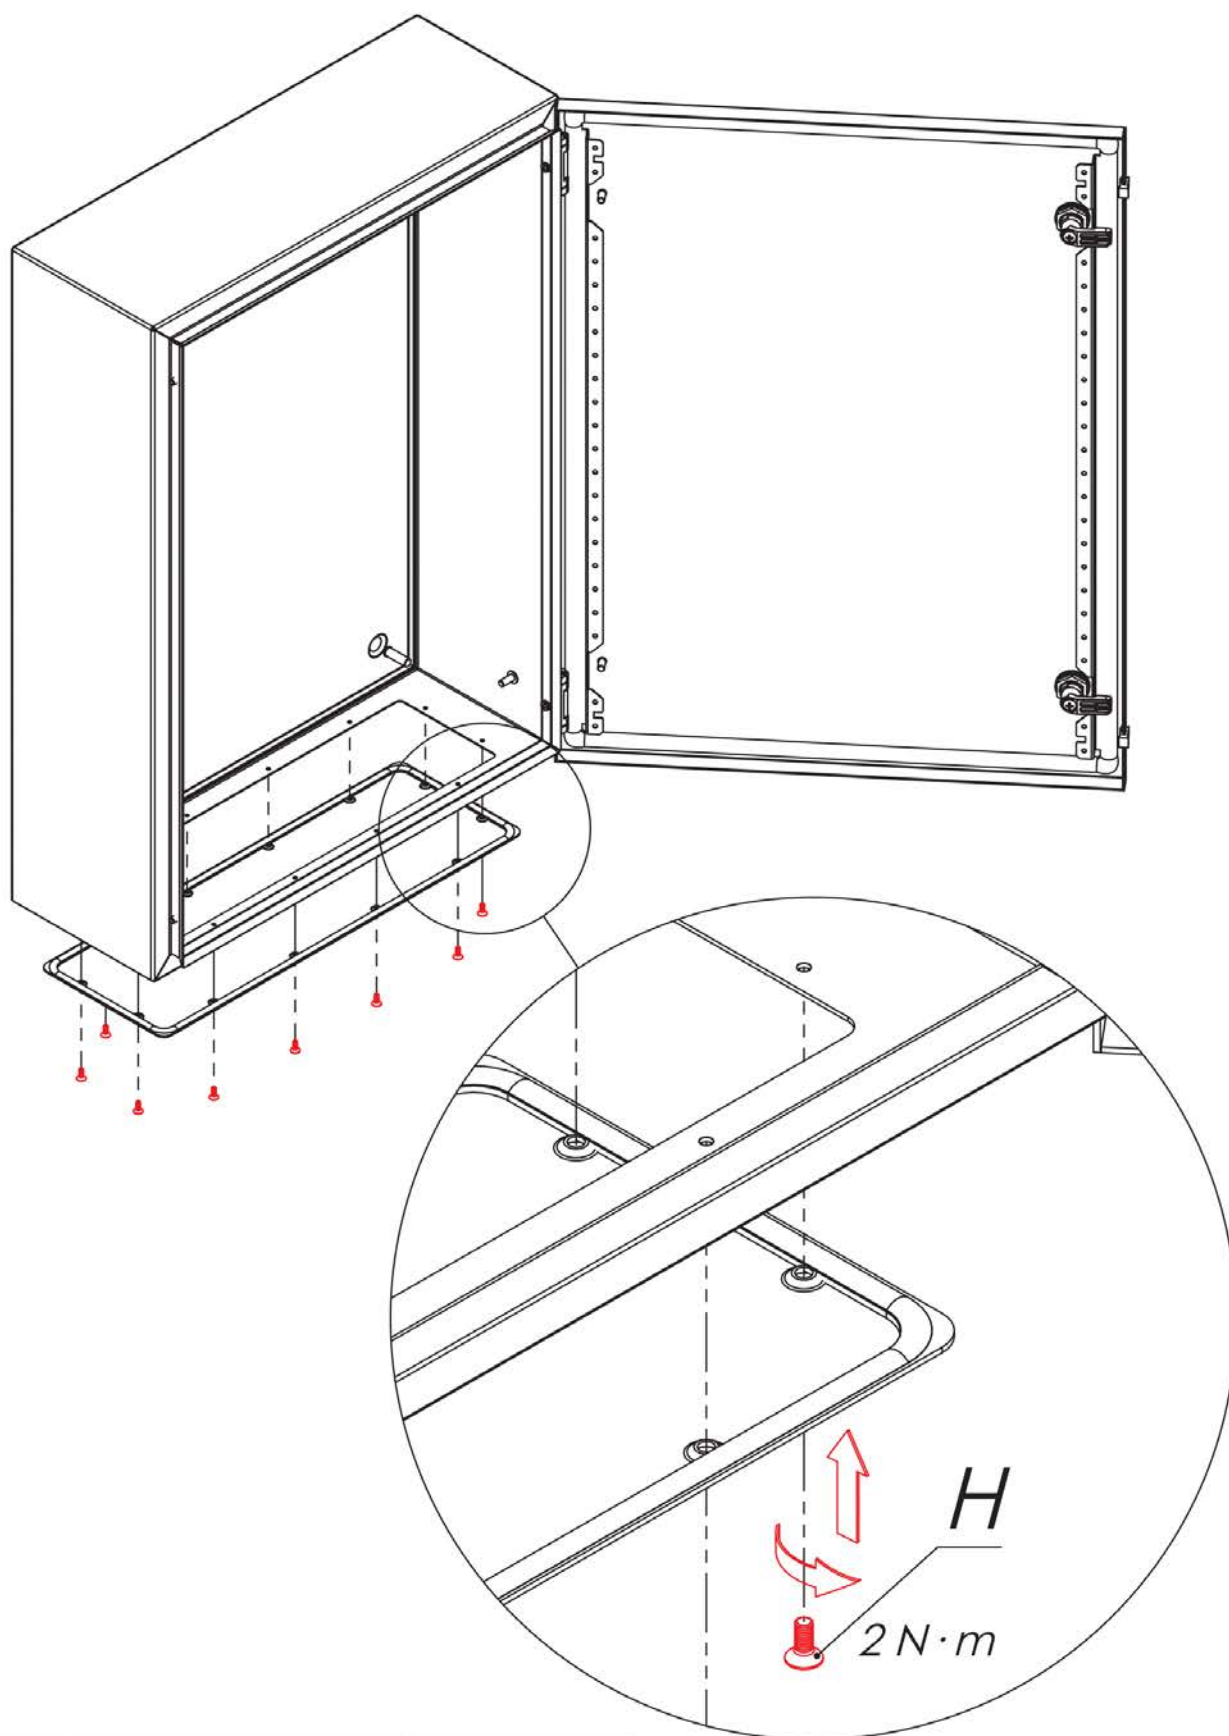


<i>H</i>		<i>M4x10</i>	<i>n шт.</i>
----------	---	--------------	--------------

Установка монтажной платы



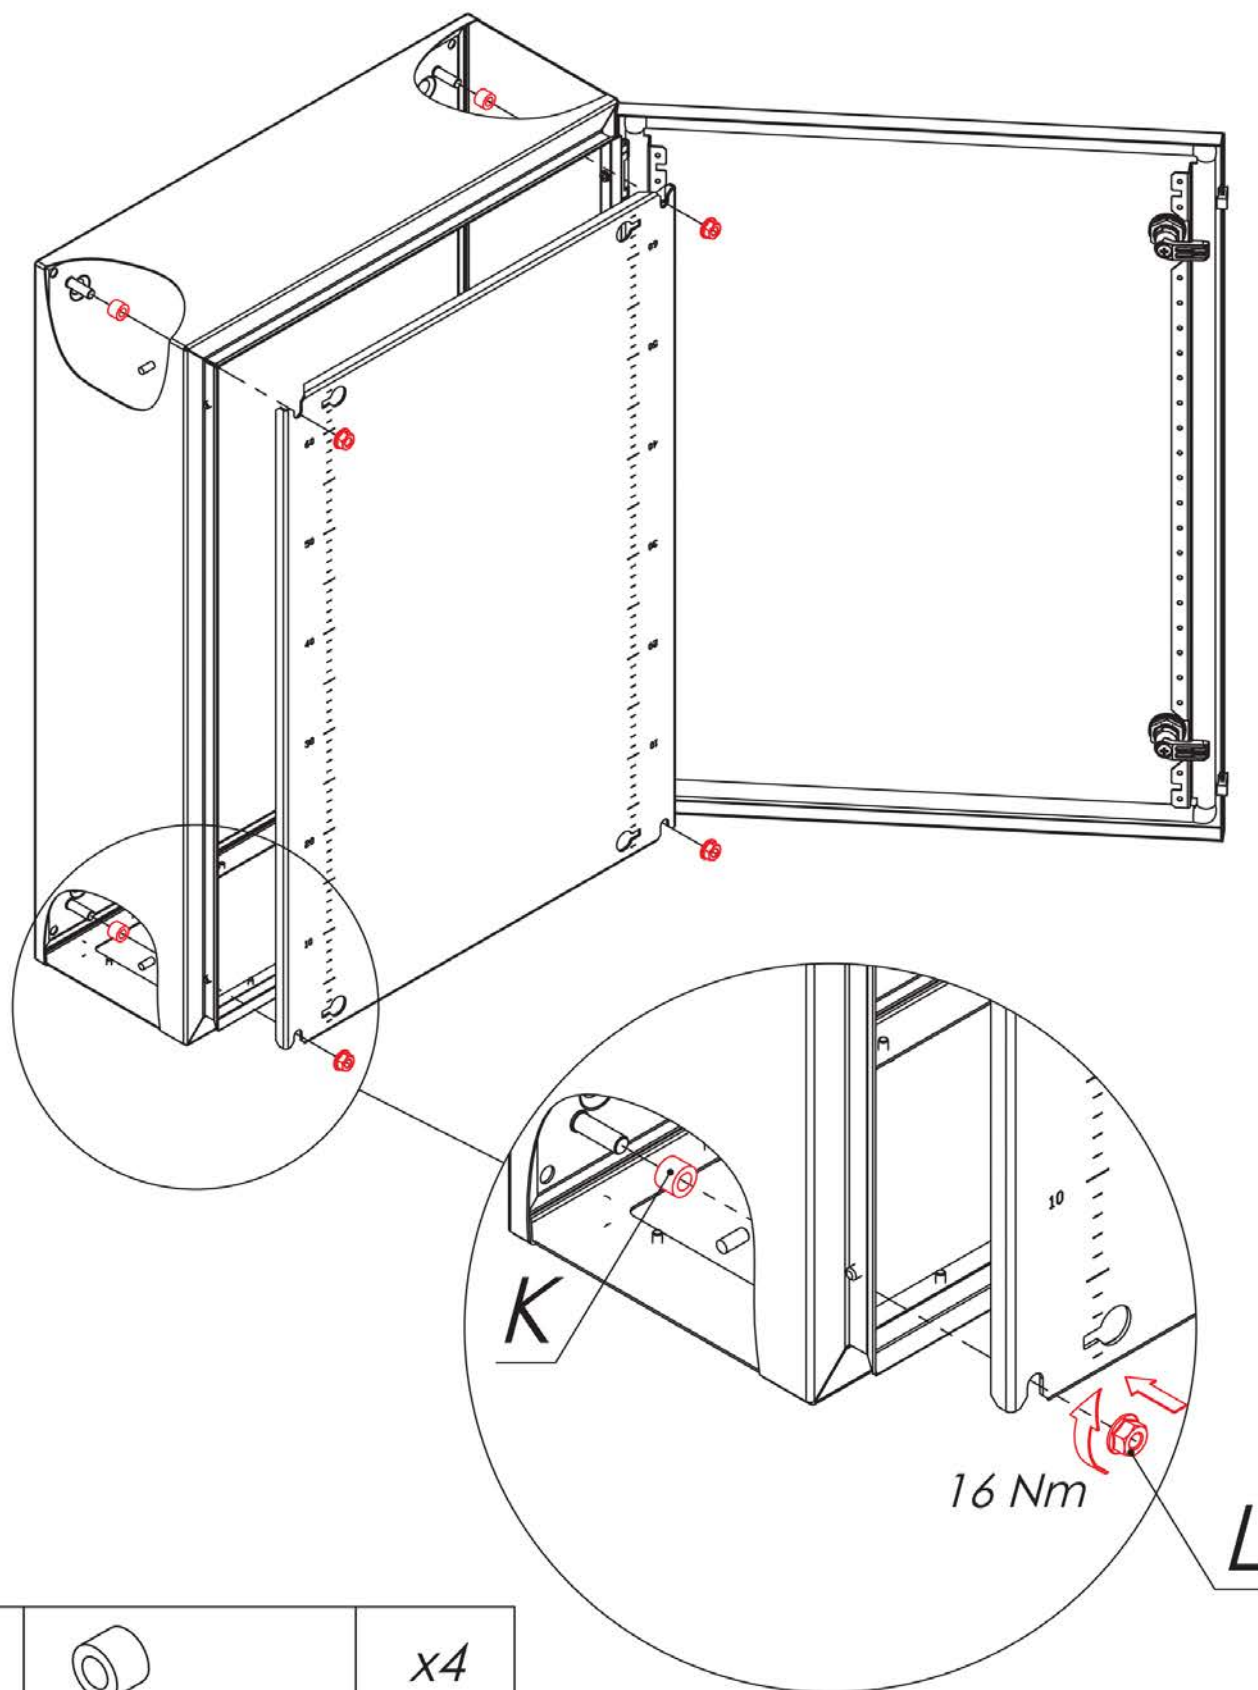


K			x4
L	 	M8	x4

Подготовка болта заземления к установке на монтажную плату

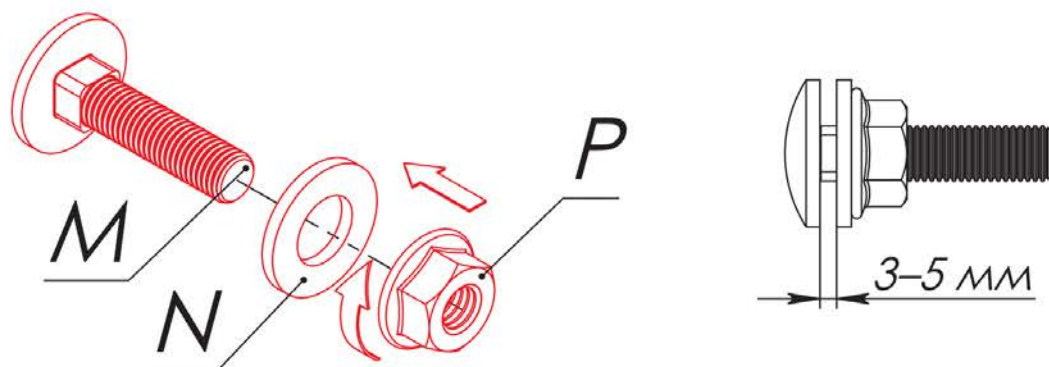


Установка болта заземления на монтажную плату

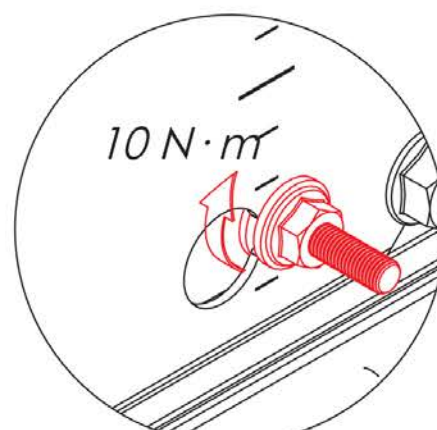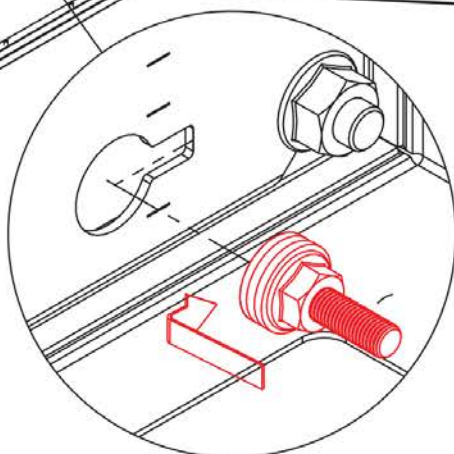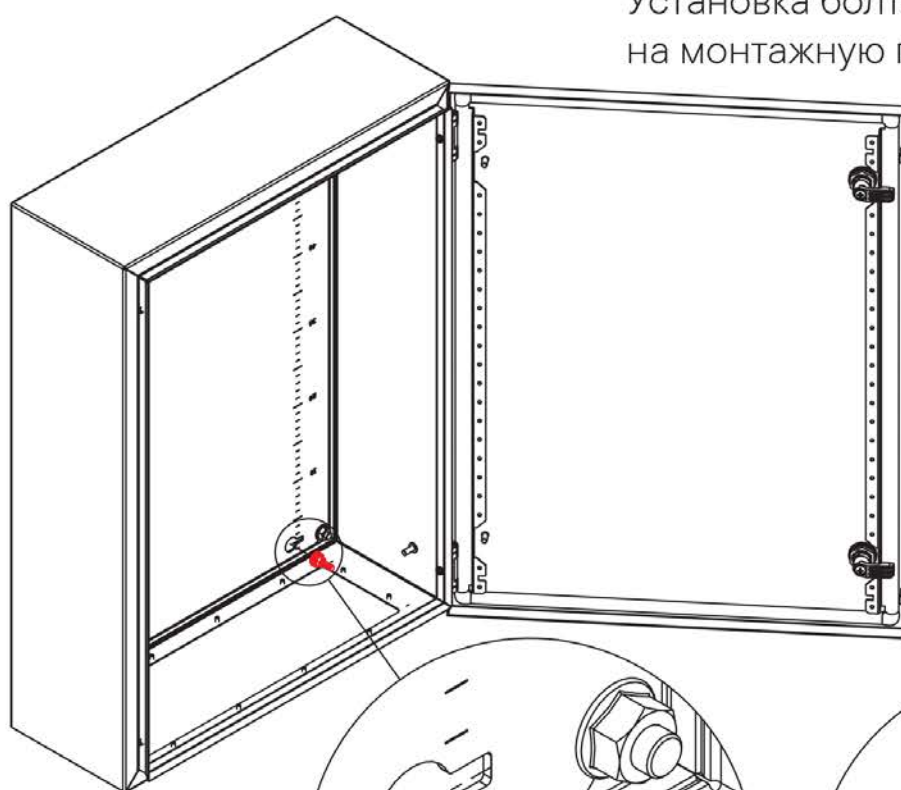


M		M6x25	x1
N		M8	x1
P		M6	x1

Вариант 1 – установка кабеля заземления на приварную рейку двери (кабели заземления входят в комплект корпуса STE)

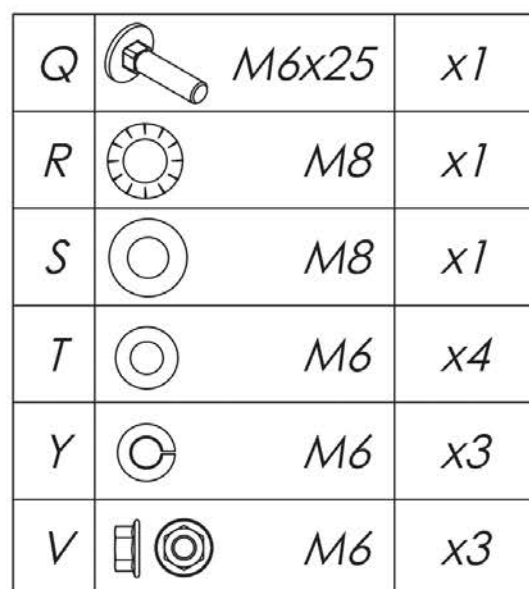

Заземление двери

Вариант 2 – установка кабеля заземления на приварную шпильку двери
(кабели заземления входят в комплект корпуса STE)

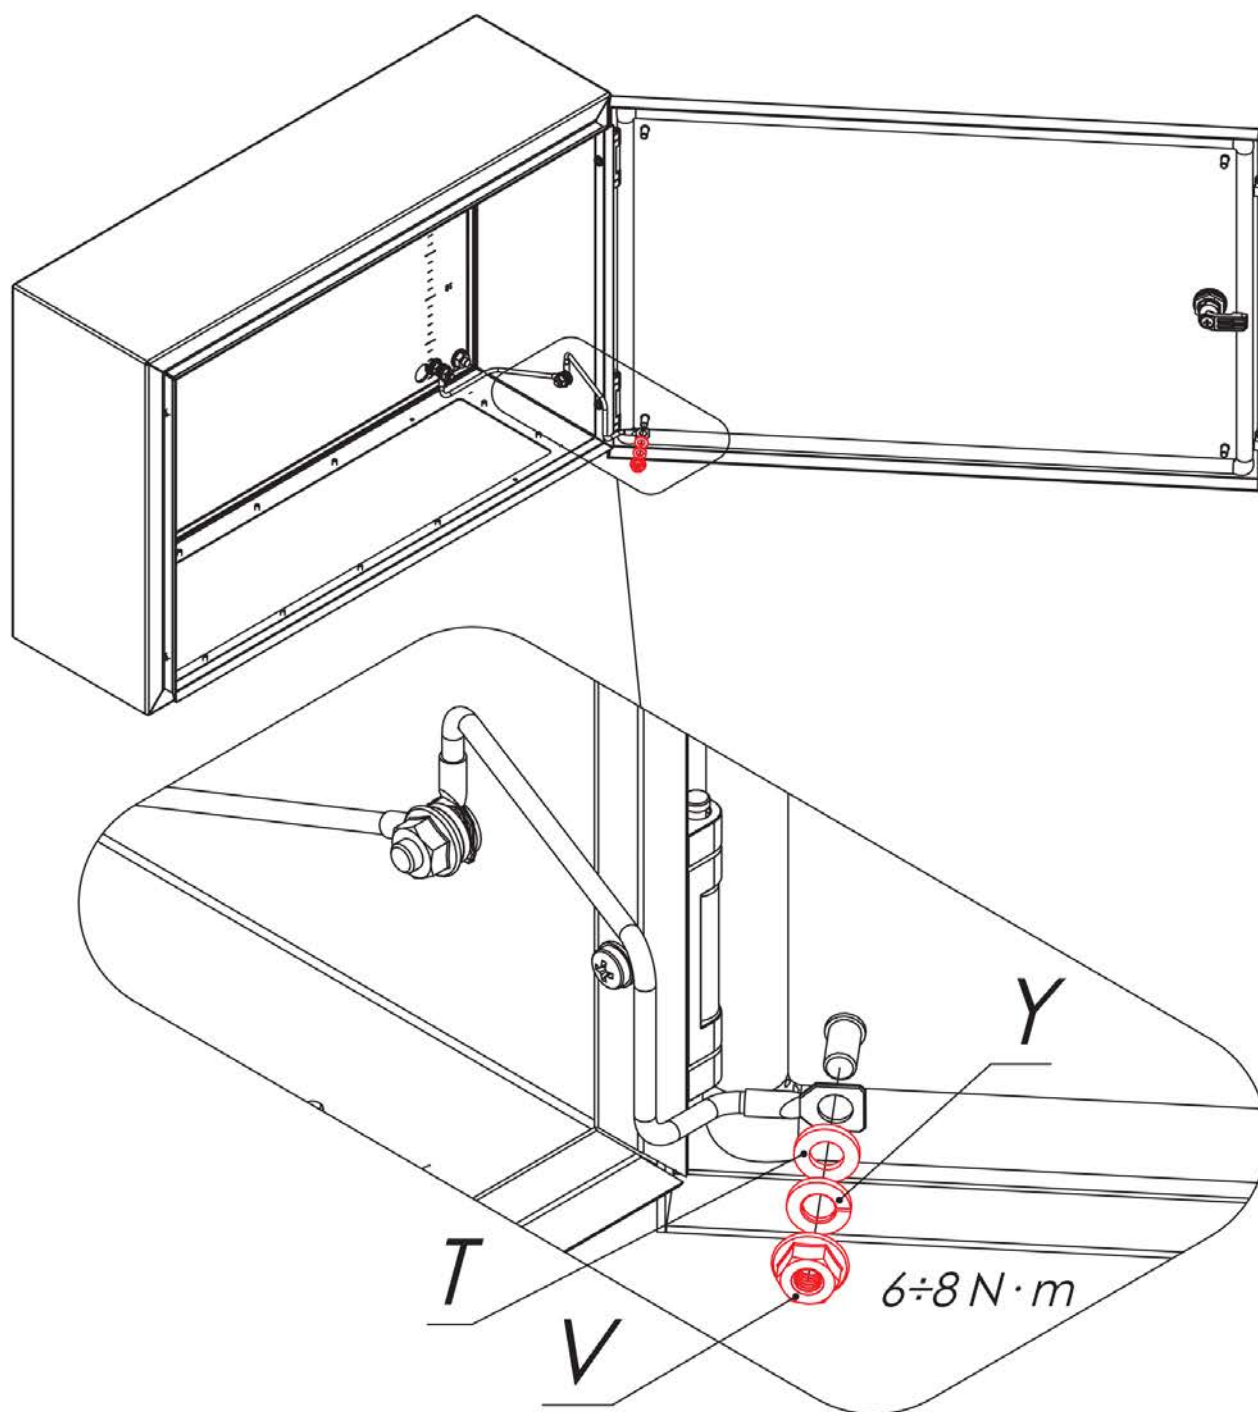


T		M6	x1
Y		M6	x1
V		M6	x1

Заземление двери

Вариант 3 – установка кабеля заземления на приварную шпильку двери с привинчиваемыми рейками (кабели заземления входят в комплект корпуса STE)

Привинчиваемые рейки можно опционально использовать при высоте корпуса 300 и 400 мм

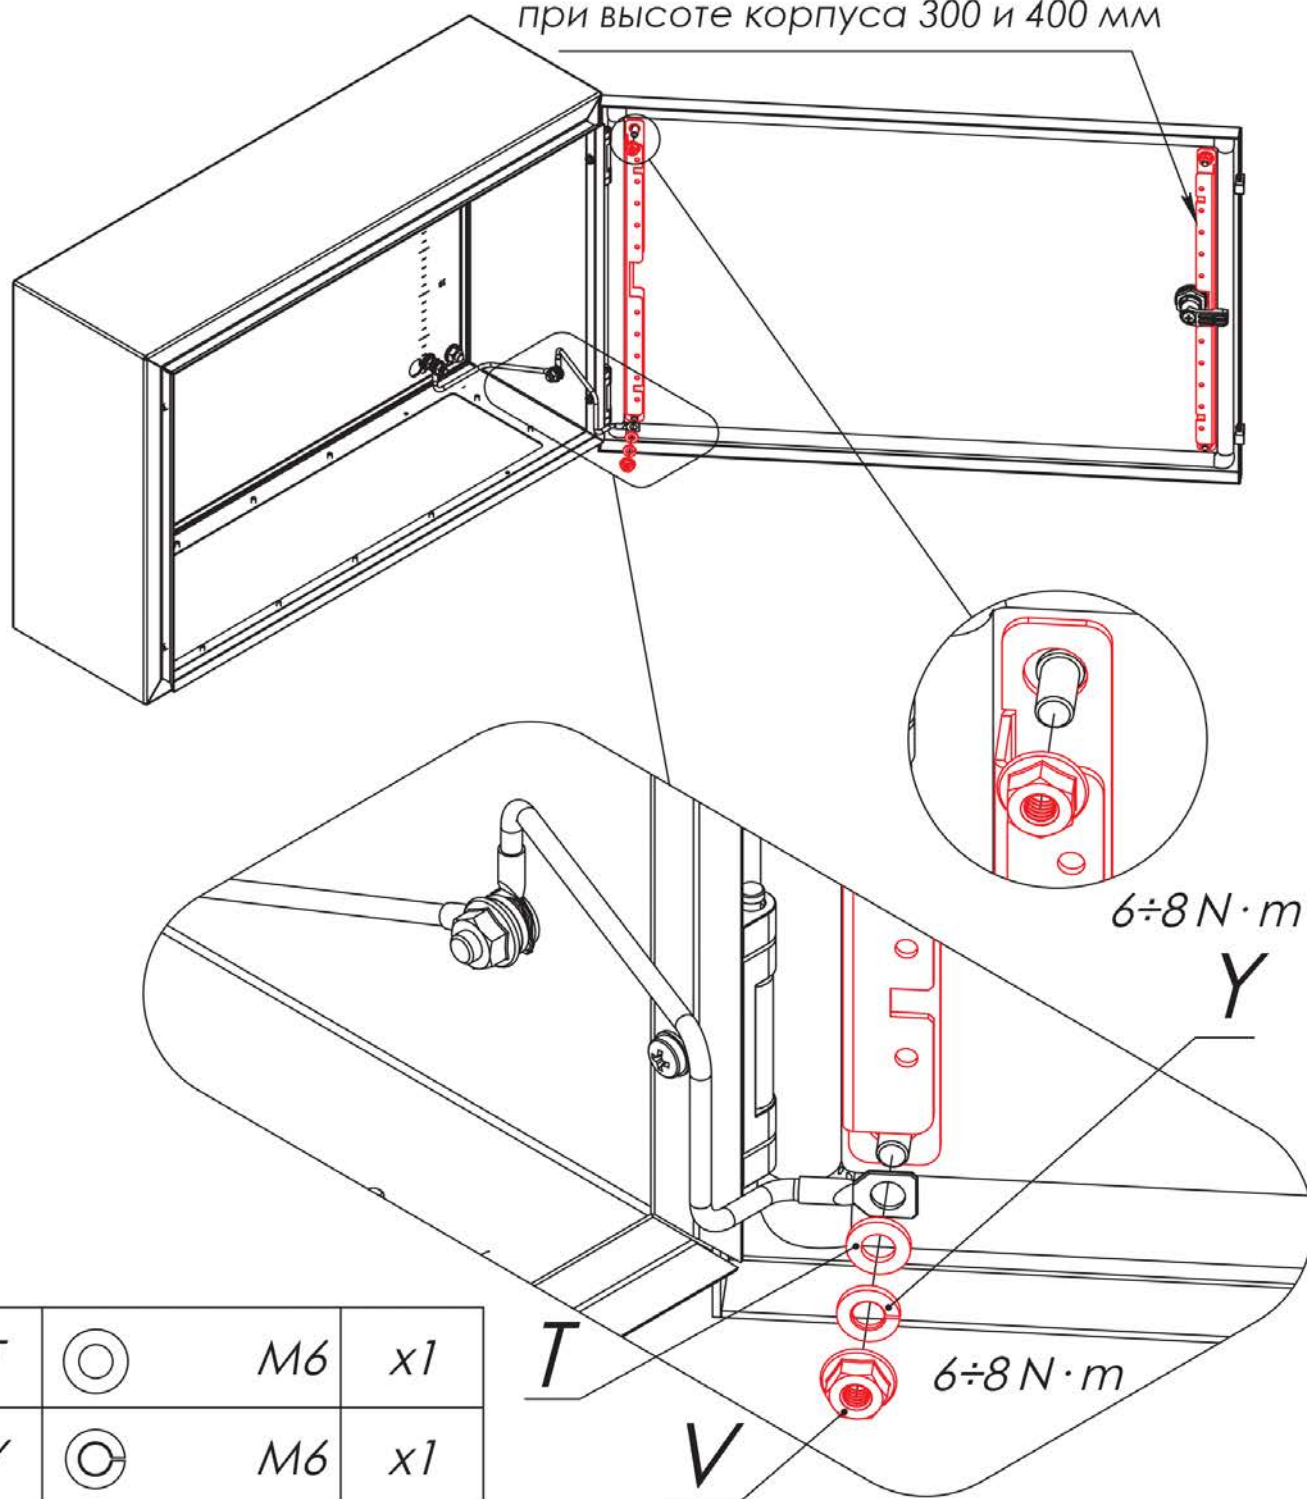

T		M6	x1
Y		M6	x1
V		M6	x4

Кабели заземления в установленном положении

