

Инструкция по монтажу пластиковых корпусов



**Крепление крышки
с помощью самореза**
Fastening the cover
with a self-tapping
screw



**Проушины
для кабельных стяжек**
Eyelets for cable ties



**Соединение
на защелках**
Snap-fit assembly




**Вырезные отверстия
для заведения
проводника**
Cut-out holes for
inserting the conductor




**Возможность
крепления монтажным
пистолетом**
Can be mounted
with nail gun

1 Схема сборки корпуса Enclosure assembly scheme


1.1
Доступ к механизму защелки
Access to the latch mechanism

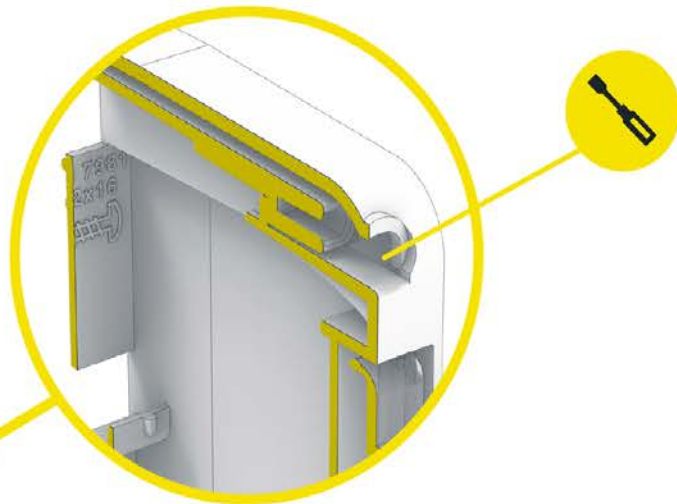


1.3
Установка дверцы
Installing the door

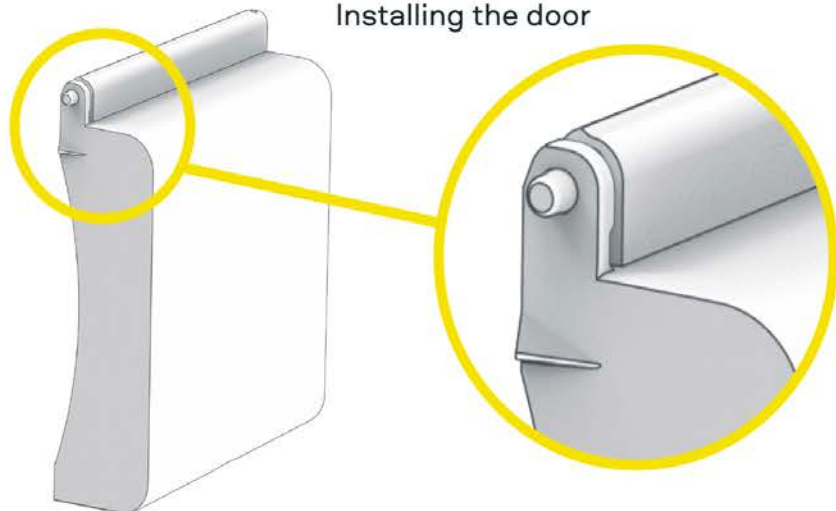

1.2
Корпус в разобранном виде
The disassembled enclosure

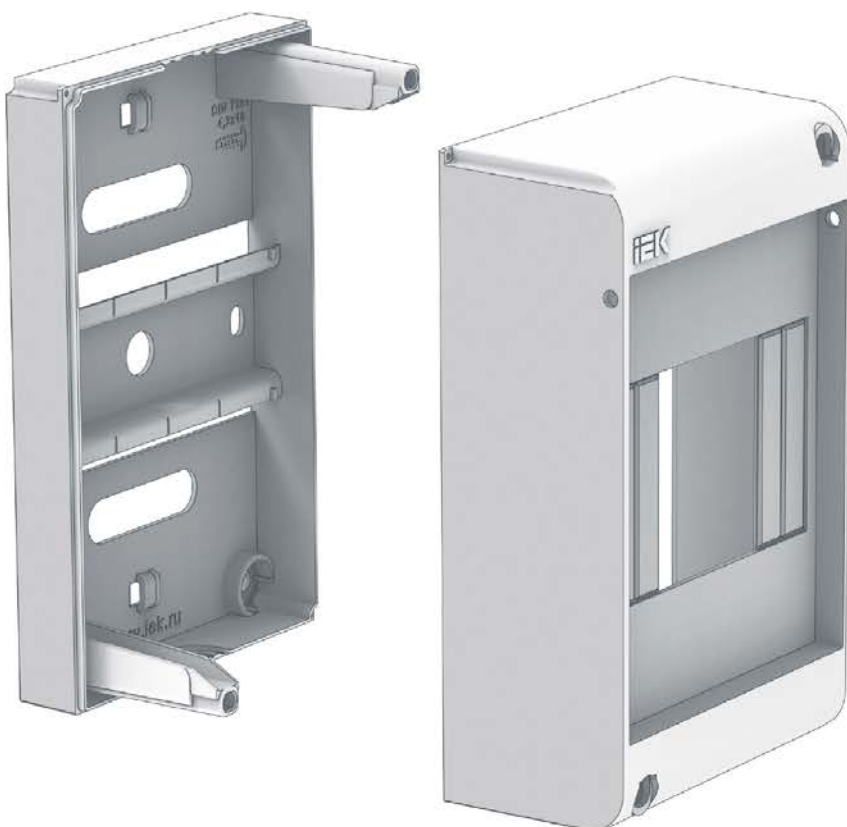

1.4
Крепление к стене
Wall mounting

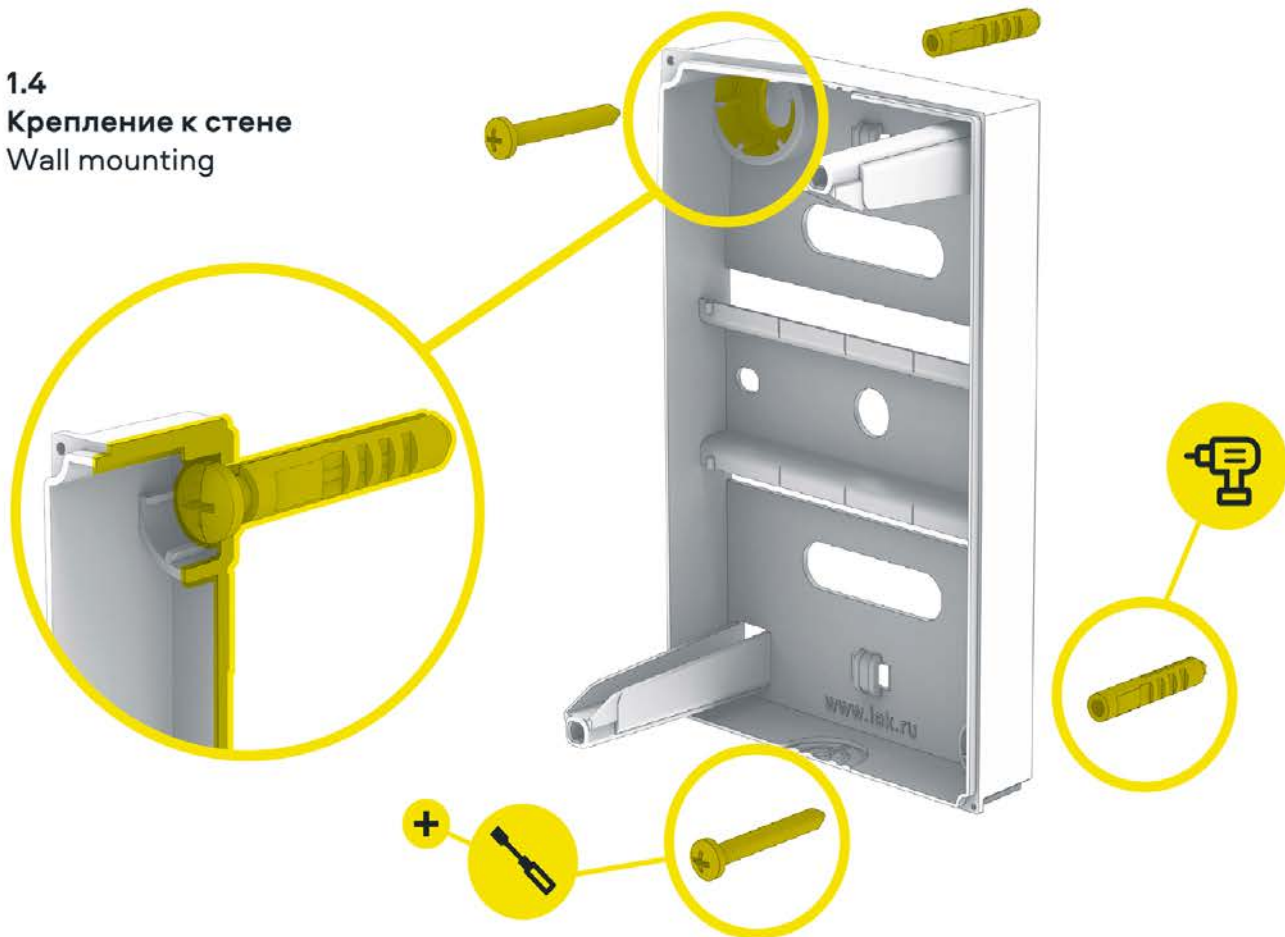

2 **Дополнительные возможности**
Options

2.1
Крепление с помощью самореза
Fastening with self-tapping screw





Винт самонарезающий 4,2×16 DIN 7981 в количестве 2 штук
Момент затяжки 0,5 Н·м
Self-tapping screw 4.2×16 DIN 7981 in quantity of 2 pieces
Tightening torque is 0.5 N·m

2.2
Опломбировка
Sealing



3 Габаритные размеры Overall dimensions

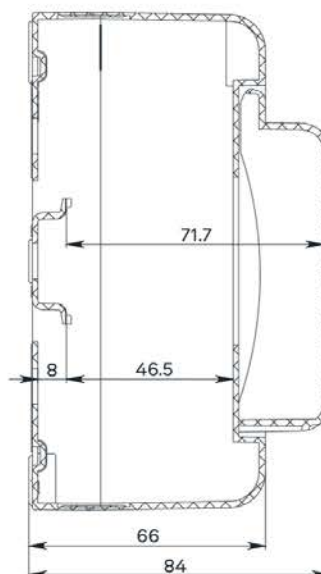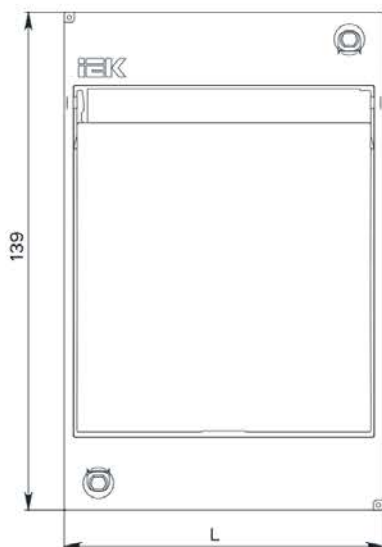

Артикул / Order code	Ширина корпуса, мм / Enclosure width, mm	Наличие двери / Door availability	Цвет корпуса / Enclosure color
	L		
UIM-KP71-N-02-20-K02	51	нет/no	черный/black
UIM-KP71-N-02-20-K24	51	нет/no	дуб / oak
UIM-KP71-N-02-20-K34	51	нет/no	сосна / pine
UIM-KP71-N-04-20-K01	89	нет/no	белый/white
UIM-KP71-N-04-20-K02	89	нет/no	черный/black
UIM-KP71-N-04-20-K24	89	нет/no	дуб / oak
UIM-KP71-N-04-20-K34	89	нет/no	сосна / pine
UIM-KP71-N-06-20-K01	127	нет/no	белый/white
UIM-KP71-N-06-20-K02	127	нет/no	черный/black
UIM-KP71-N-06-20-K24	127	нет/no	дуб / oak
UIM-KP71-N-06-20-K34	127	нет/no	сосна / pine
UIM-KP72-N-02-20-K02	51	да/yes	черный/black
UIM-KP72-N-02-20-K24	51	да/yes	дуб / oak
UIM-KP72-N-02-20-K34	51	да/yes	сосна / pine
UIM-KP72-N-04-20-K01	89	да/yes	белый/white
UIM-KP72-N-04-20-K02	89	да/yes	черный/black
UIM-KP72-N-04-20-K24	89	да/yes	дуб / oak
UIM-KP72-N-04-20-K34	89	да/yes	сосна / pine
UIM-KP72-N-06-20-K01	127	да/yes	белый/white
UIM-KP72-N-06-20-K02	127	да/yes	черный/black
UIM-KP72-N-06-20-K24	127	да/yes	дуб / oak
UIM-KP72-N-06-20-K34	127	да/yes	сосна / pine
UIM-KP71-N-02-20-K01	51	нет/no	белый/white
UIM-KP72-N-02-20-K01	51	да/yes	белый/white