

Тепловые реле перегрузки MRE



Структура референса



1

Модель

MRG

2

Типоразмер

25: 25A
38: 38A
93: 93A

3

Обозначение диапазона уставок

P16: 0.1-0.16A
...

4


Способ монтажа

Комбинированная установка


Типоразмер	Диапазон уставок (A)	Номинальный ток предохранителей Используемых с реле	Совместимая модель контактора	Артикул
25	0.1~0.16	4	-09~38	MRE25P16
	0.16~0.25	4	-09~38	MRE25P25
	0.25~0.4	4	-09~38	MRE25P4
	0.4~0.63	4	-09~38	MRE25P63
	0.63~1	4	-09~38	MRE251
	1~1.6	4	-09~38	MRE251P6
	1.6~2.5	6	-09~38	MRE252P5
	2.5~4	10	-09~38	MRE254
	4~6	16	-09~38	MRE256
	5.5~8	20	-09~38	MRE258
	7~10	20	-09~38	MRE2510
	9~13	25	-12~38	MRE2513
	12~18	35	-18~38	MRE2518
38	17~25	50	-25~38	MRE2525
	23~32	63	-25~38	MRE3832
	30~40	80	-32~38	MRE3840
93	7~10	20	-40~95	MRE9310
	9~13	25	-40~95	MRE9313
	12~18	35	-40~95	MRE9318
	17~25	50	-40~95	MRE9325
	23~32	63	-40~95	MRE9332
	30~40	80	-40~95	MRE9340
	37~50	100	-50~95	MRE9350
	48~65	100	-50~95	MRE9365
	55~70	125	-65~95	MRE9370
	63~80	125	-80~95	MRE9380
	80~93	160	-95	MRE9393

Тепловые реле MRE

Габаритные и установочные размеры тепловых реле MRE-25

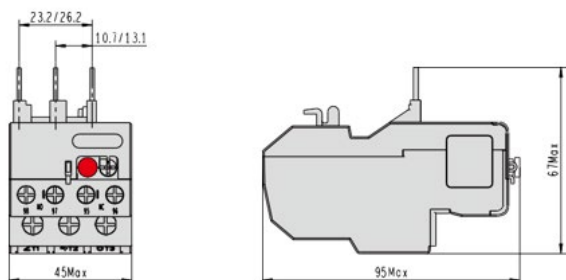

Габаритные и установочные размеры тепловых реле MRE-38

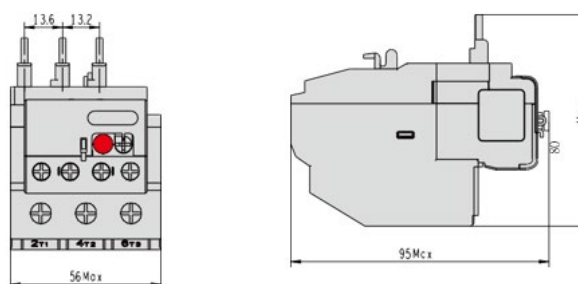

Габаритные и установочные размеры тепловых реле MRE-93

