





0 673 40 (Патина Феррум)




0 676 44 (Венге)


Упак.	Кат. №	Розетка для электробритв
10	0 671 59	Розетка для электробритв  Питание 230 В~ – 50/60 Гц Выход 120/230 В~ Соответствие EN 60742 и подкл. безвинт. зажимами. Имеет разделительный трансф-р для защиты пользователя от прямого контакта с токоведущими частями. Защита от перегрузок и коротких замыканий посредством встроенного термического реле, ограничивающего доступную мощность до 20 ВА. Питание трансф-ра вкл. автоматически при подключении вилки. Исп. монтажную коробку Batibox кат № 0 801 55 или 2 x 0 801 51 для кирп. стен кат. № 0 800 52 для сухих перегородок
10	0 673 40	Розетки телефонные Розетка RJ 11 телефонная  4 контакта
10	0 673 41	Розетка RJ 12 телефонная  6 контактов
		Розетки информационные RJ 45 Соответствуют кат. 6 ISO 11801 ed-2.0, EN 50 173 и EIA/TIA 568. Розетки с подключением без инструмента. Двухцветная 568 A/B и номерная маркировка контактов. Коннекторы с зажимами с автоматическим снятием изоляции. Допускается повторное подключение при ошибке монтажа Ввод кабелей в нескольких направлениях Для структурированной кабельной системы Legrand LCS² 6 категории
10	0 673 44	UTP  8 контактов Неэкранированная, универсальная Возм. двойной монтаж
10	0 673 45	FTP  9 контактов Для подключения компьютера, телефона Возм. двойной монтаж
10	0 673 93	SFTP  Экранированная Для подключения компьютера, телефона, ТВ. Возм. двойной монтаж
1	0 673 61	Коммутатор на 6 портов RJ 45 Ethernet 10/100 base T Питание 230 В~ Коммутатор встраиваемый. Позволяет создавать комп. сети (вкл. комп., принтеры, серверы...) без патч-панелей. На периф. уст-вах необходимо исполыз. карты Ethernet 10/100 base T для скорости обмена 10/100 Мбит/с. Возм. расш. сети за счет замены розетки. Подключение кабеля к боковому коннектору. Разъем для подключения без инструмента, служащий также для выполнения теста связи. Устан. в 3-местн. коробке Batibox глуб. 50 мм (рекомендуется)

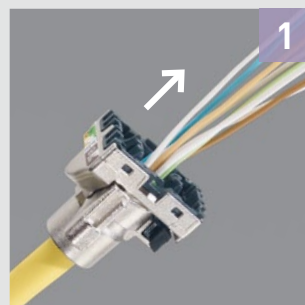■ Безинструментальный монтаж розеток RJ 45


Вставьте кабель с обратной стороны корпуса коннектора
 Поддерживаются все современные типы кабеля: U/UTP, F/UTP и SF/UTP

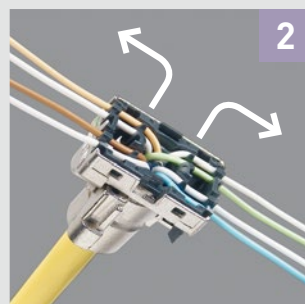

Разделите проводники и зафиксируйте на своих позициях
 Автоматически, без дополнительных измерений, поддерживается расплетение пар менее 13 мм
 Легко читаемая маркировка, соответствующая цветовым схемам T568A и T568B

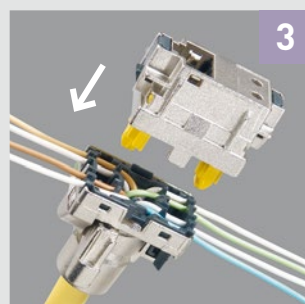

Присоедините основную часть коннектора
 Конструкция коннектора обеспечивает легкое подключение и надежную фиксацию, ключ – правильную ориентацию



Поверните фиксатор для гарантированного подключения
 Одним лёгким поворотом прорезаются все проводники, с одинаковым усилием
 Остаётся обрезать выступающие излишки проводников — и соединение готово!

ЩЁЛК!