

ПАСПОРТ

Щиты учетно-распределительные пластиковые ЩУРН-П EKF BASIC

Корпуса пластиковые серии ЩУРН-п предназначены для дальнейшей сборки электрощитов учетно-распределительного типа, на основе счетчиков электроэнергии и модульной аппаратуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения			
	ЩУРН-П 1/3	ЩУРН-П 1/8	ЩУРН-П 3/10	ЩУРН-П 3/7
Артикул	pb-1/3-55p	pb-1/8-55p	pb-3/10-55p	pb-3/7-55p
Номинальное напряжение, В	230 / 400			
Номинальный ток, А	125			
Общее кол-во модулей	3	8	10	7
Опломбировка корпуса	Да			
Кол-во модулей под опломбировку	нет			4
Тип счетчика	1ф	1ф	1ф / 3ф	1ф / 3ф
Материал корпуса	Полипропилен			
Цвет корпуса	Белый			
Подвод кабеля	снизу, свер-ху, сзади	снизу, сзади	снизу, сзади	снизу
Способ установки	на стену / на столб			
Масса нетто, кг	0,71	1	1,1	1,6
Угол открытия дверей	съёмная	180° съёмная		
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP55			
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1			
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	224x270x110	366x214x117	344x271x113	398x353x132
Диаметр кабельного ввода, мм	23	23	28	23

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение электрощитов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от -45°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Модель ЩУРН-П 3/7 оснащена боксом КМПН на 4 модуля для опломбировки вводного аппарата.


Щиты должны эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Для монтажа на стену в задней стенке щита заготовлены отверстия и прилагается крепежный комплект.


Для монтажа на столб применяется аксессуар – монтажный комплект для столба (приобретается отдельно).

Для установки счетчиков различных моделей внутри щита установлены цилиндрические опоры.


1. Открыть дверцу щита, открутив винты.
2. Установить необходимое электрооборудование и комплектующие внутри щита.
3. Выполнить внутренние электрические соединения, проверить качество монтажа.
4. Установить шкаф на место эксплуатации и надежно закрепить через предусмотренный отверстия.
 - 4.1. При монтаже на бетонную стену сделайте сквозное отверстие в опорах на задней стенке щита.
 - 4.2. При монтаже на деревянную и гипсокартонную стену возможна установка без заготовки сквозных отверстий.
5. Прорезать необходимое кол-во отверстий в кабельных вводах и установить сальники.
6. Подключить вводные и отходящие проводники, убедившись, что они обесточены.
7. Закрыть дверцу щита, закрутив винты.
8. При необходимости произвести опломбировку корпуса.

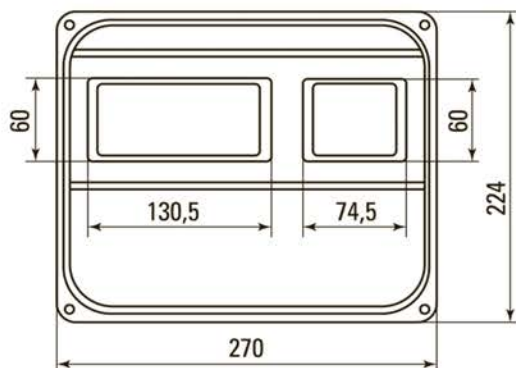


pb-1-3-55-bas

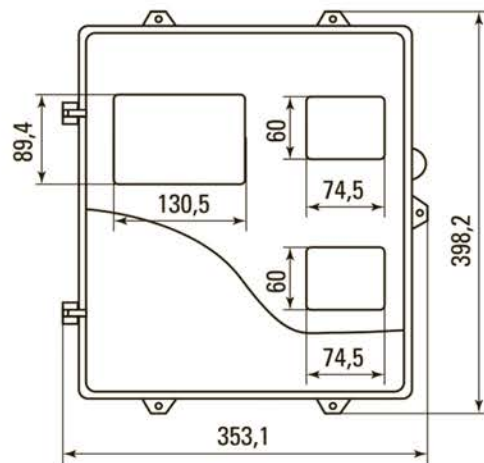

pb-3-7-55-bas

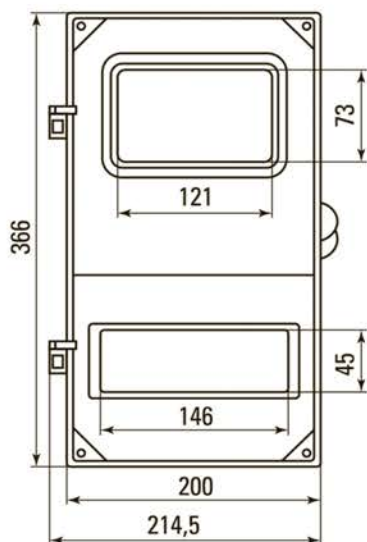

pb-1-8-55-bas

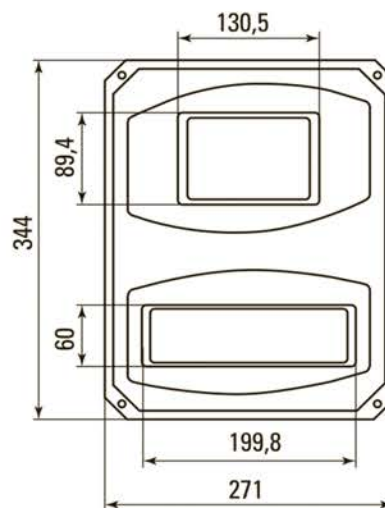

pb-3-10-55-bas

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Паспорт – 1 шт.
2. Корпус щита с дверью – 1 шт.
3. Комплект сальников «пирамидка».
4. DIN-рейка для автоматов – 1шт.
5. Монтажный комплект – 1 шт.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$. Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет, с даты производства. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по месту покупки товара.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок службы: 5 лет.

Дата производства: _____

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи: «__» _____ 20__ г.

Подпись продавца: _____ М.П.